




MANUAL DO USUÁRIO

Receptor HD ISDB-T




Painel Frontal e Traseiro

Painel Frontal:

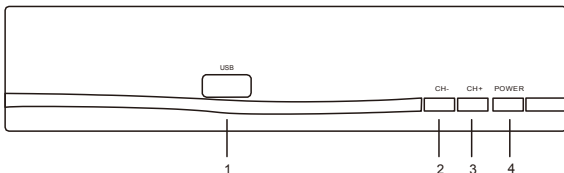

Painel Traseiro:

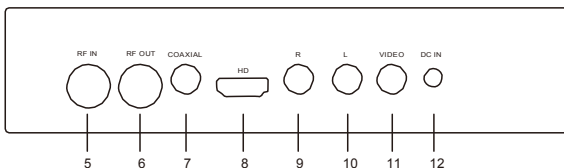

1. Porta USB 2.0: Entrada de dados via dispositivos de armazenagem.
2. CH-(2) e CH+(3): Avança e retorna os canais.
3. POWER: Botão liga/desliga.
4. Entrada RF IN: Este terminal é para conectar sua antena externa.
5. Saída RF OUT: Este terminal irá passar o sinal RF para sua TV ou para outro sistema de vídeo.
6. COAXIAL: Saída Coaxial.
7. HD: Saída usada para alta definição de áudio e vídeo.
8. R (9) e 10 (L) - Terminal para saída de sinal de áudio analógico.
9. VÍDEO: Terminal e saída que compõe o sinal de vídeo.
10. DC IN: Entrada de alimentação.

Controle Remoto



TECLA	FUNÇÃO	TECLA	FUNÇÃO
POWER /STANDBY	Liga e desliga ou coloca em STAND BY	USB	Lê diretamente as informações do dispositivo USB
MUTE	Coloca no MUDO ou Recupera o áudio	—	Símbolos
ÁUDIO	Seleciona o idioma do áudio ou o modo áudio	PLAY	Inicia ou retorna para a mídia
FAV	Mostra sua lista de canais favoritos. Pressione novamente para acessar nova lista de canais	PAUSE	Pausa a reprodução
CC	Opções de exibição de legendas (disponibilidade)	STOP	Para a reprodução
HDMI	Chaveamento formato HDMI	REC	Pressione esta tecla para iniciar a gravação dos programas
GOTO	Seleciona o tempo de reprodução da mídia	REV	Retorna durante a reprodução
RECALL	Volta para a programação anterior	FWD	Avança a programação
MENU	Retorna ao Menu PRINCIPAL	PREV	Pula para faixa anterior e salta para o canal anterior durante a programação DTV
EPG	(Electronic Program Guide) Liga o guia da programação	NEXT	Pula para a próxima faixa durante a programação da mídia, e pula para o próximo canal durante DTV.
CH+ CH-	Navega pelos canais, avançando e retornando	HOLD	Mantém a tela durante a programação
VOL+ VOL-	Navega aumentando e diminuindo o volume .	0~9	Seleciona os canais ou configurações
REPEAT	Seleciona o modo Repeat ou desliga este modo	ZOOM	Aumenta o formato da tela
INFO	Mostra informações sobre o canal que esta assistindo	TIMER	Configura o timer
EXIT	Usado para sair do menu usado	OK	Executa o item selecionado na tela do menu ou entra no valor desejado de cada menu

Operações Básicas

1. Busca de Canais


Para acessar o menu, pressione MENU e selecione [Pesquisa Channel]. O menu oferece opções para ajustar as configurações de pesquisa de canais. Selecione uma opção e pressione esquerda/direita para ajustar as definições. Pressione EXIT para sair.



(1) Busca Automática: Pesquisa e instala todos os canais automaticamente. Esta opção substitui todos os canais pré-definidos.

(1) Selecione [Auto Busca] e pressione "OK" ou "RIGHT" para iniciar a procura de canais.


(2) Para cancelar a procura de canais, pressione EXIT.

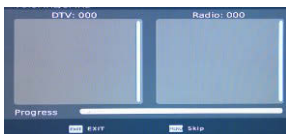

1.2 Pesquisa Manual

Instala novos canais manualmente. Esta opção adiciona novos canais sem alterar a lista de canais atuais.

Selecione [Manual Search] e pressione "OK" ou "RIGHT". A tela de procura de canais aparecerá.



(1) Pressione o botão "RIGHT/LEFT" para selecionar a frequência de cada canal.

(2) Pressione "OK" para iniciar a busca de canais

Se o canal for encontrado, este será salvo e colocado na lista de canais. Se os canais não forem encontrados então sairá o menu.

(3) PAÍS - Selecione o seu país de residência.

(4) Alimentação da ANTENA

Para habilitar a alimentação da antena, a antena externa deve ser conectada.


MANUAL DE INSTRUÇÕES

ANTENA HDTV



Configuração

1.

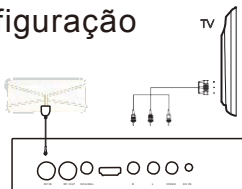

Conecte o mini cabo coaxial da antena na porta coaxial "RF In" no aparelho

Conecte o produto e a TV através dos cabos HDMI & AV

Veja a foto:

2.



Posição da antena na janela ou alguma superfície na casa ou na varanda

4.



Na opção "Channel Setup" (encontrado quando pressionando "Menu" ou no controle remoto), inicie a varredura dos canais ; note que a varredura não é a mesma que pressionando "UP/DOWN" no seu controle remoto. Para manter seu canal atualizado uma boa ideia é fazer uma nova varredura mensalmente.

5. A antena pode precisar ser reposta. Se sim, faça uma nova varredura toda vez que trocar de antena

Montagem da Antena

Os sinais digitais podem ser diferentes em vários objetos, por esta razão, teste a antena em várias localizações antes de montá-la.

Soluções de Possíveis Problemas

Problema	Possível Causa
Não consigo captar canais	Tentar um novo <i>scan</i> de canais. Tentar mudar a posição da antena. Tentar mudar a direção da antena, pois algum objeto pode estar obstruindo o sinal dela.
Perdeu um canal	Tente mudar a direção da antena de 10 ou 20 graus para permitir a reflexão ou para melhorar o sinal, ou tente mover a antena para nova localização. Tente fazer uma nova varredura para aparecer o canal desejado na TV.
A imagem ou som congela enquanto eu estou assistindo a um canal	Isso geralmente é causado por um sinal fraco ou intermitente. Tente mover a antena para um local diferente ou direcionando diretamente na torre para este canal.

Especificações

1. Dimensões: 295*75mm
2. Frequência de Trabalho 174~240MHz/470~860MHz 3. V.S.W.R: <= 2.0dBi
4. Polarização: Linear
5. Impedância: 75Ohm
6. Material do cabo Coaxial : 1.5C-2V
7. Tipo Conector : F male
8. Ganho Típico da Antena: 5dBi
9. Comprimento do Cabo: 2M
10. Temperatura de Operação: -30°C ~85°C
11. Temperatura de armazenagem: -30°C~+85°C