



# TRC-329 MANUAL DO USUÁRIO

---

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W

## ÍNDICE

Prefácio.....	2
Acessórios.....	2
Informações de segurança.....	3
Funções do Painel Frontal.....	4
Solução de Problemas.....	6
Características Técnicas.....	6

## **PREFÁCIO**

Agradecemos muito por você ter comprado nosso produto. Leia este manual com cuidado e use a unidade corretamente. Certifique-se de guardar este manual para futura referência.

Também sugerimos que você guarde o pacote e o material original para guardar ou movimentar o produto no futuro.

## **ACESSÓRIOS**


1. ADAPTADOR 15V – 1.5A
2. UM MICROFONE COM FIO
3. MANUAL DE INSTRUÇÕES
4. CERTIFICADO DE GARANTIA

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA


Para prevenir riscos de choque elétrico mantenha o equipamento sempre bem ventilado.



Desligue o equipamento quando houver possibilidade de molhar ou raios.

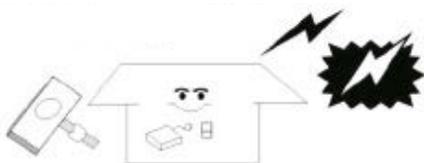


Não passe pesticidas ou produtos químicos no equipamento.

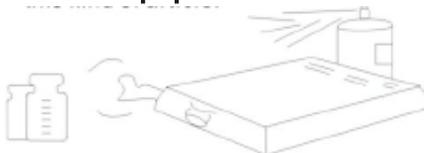

Mantenha o equipamento protegido de chuva ou umidade.



Esta unidade pode ser utilizada em 110V~220V. Se houver algum problema, entre em contato com o seu revendedor para obter auxílio. Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente antes de ligar a unidade.

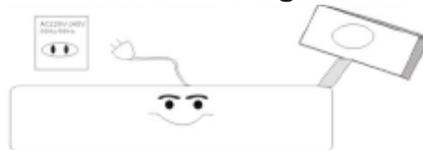

Não puxe o cabo de força na hora de desligar o equipamento.




Não ponha aquecedores ou qualquer dispositivo que gere calor próximo ao equipamento.



Não ponha objetos sobre o equipamento, e sempre instale em locais planos e rígidos.



## FUNÇÕES DO PAINEL TRASEIRO

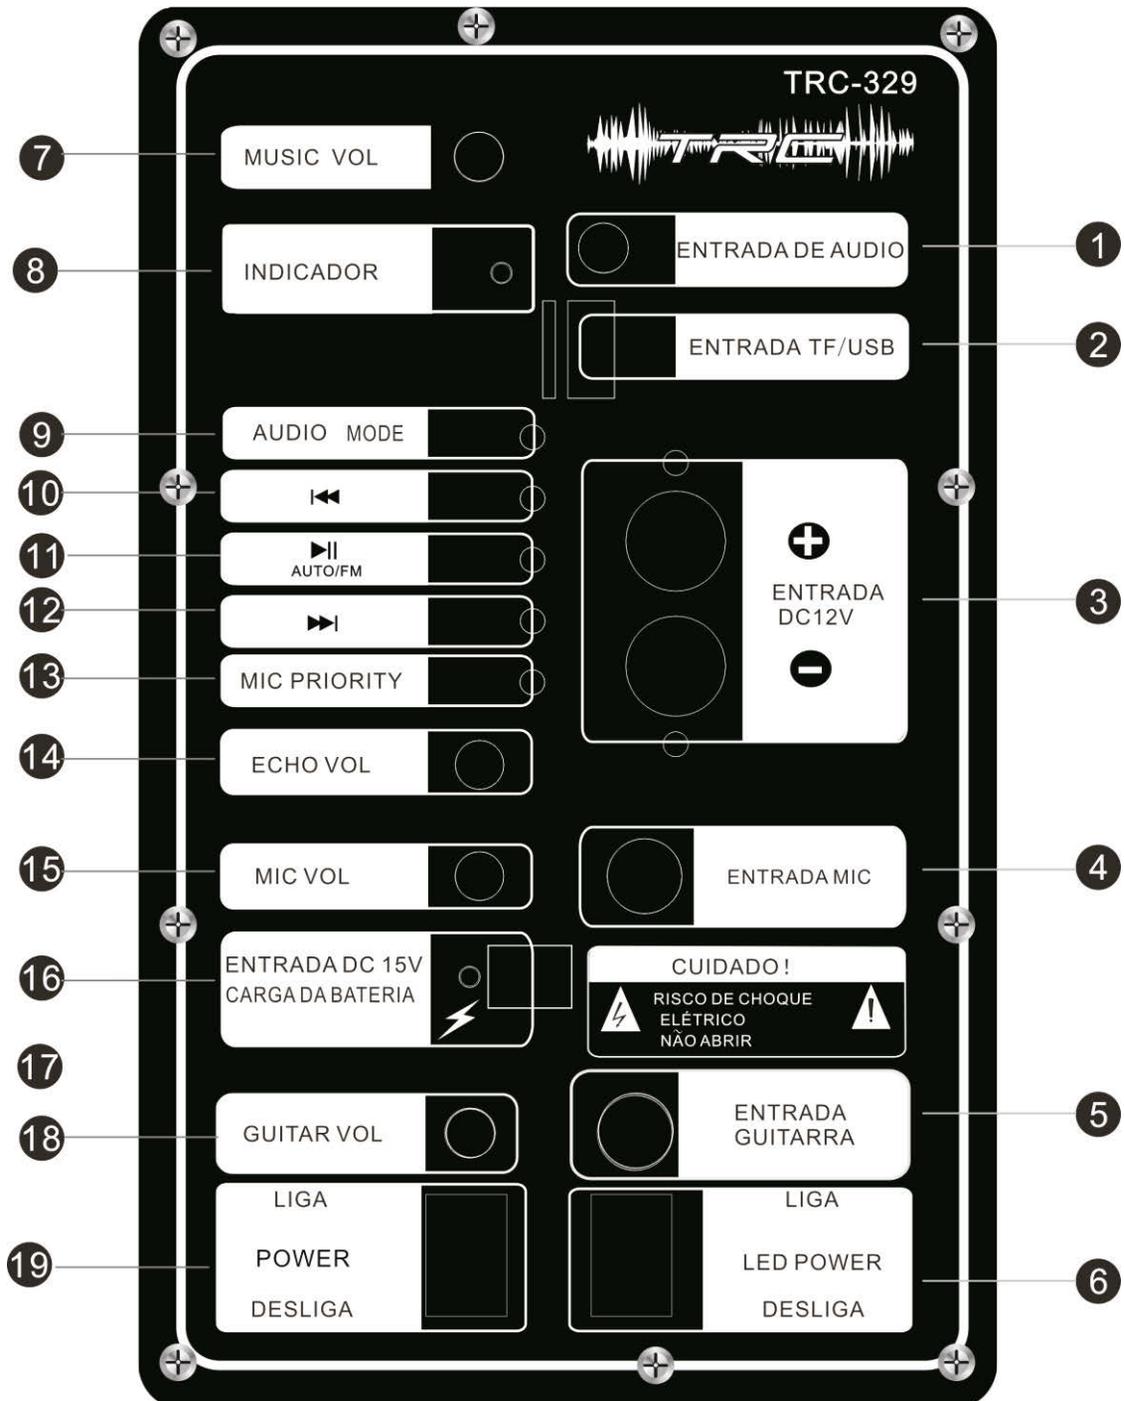

1. Entrada AUX/MP3.
2. Entrada USB/CARTÃO TF.
3. Entrada 12V . Bateria Veicular – cabo não incluso.
4. Entrada para microfone.
5. Entrada para Guitarra.
6. Botão LED de alimentação: LIGA ou DESLIGA.
7. Ajustar o volume principal.
8. Luz indicadora: Ao selecionar o modo Bluetooth, a luz indicadora piscará rapidamente durante a busca; ela piscará lentamente depois de emparelhar com sucesso. Ao selecionar o modo USB/ CARTÃO TF, a luz indicadora piscará lentamente. Ao selecionar o modo AUX/FM, a luz indicadora ficará sempre acesa. Ao escolher a função de prioridade do microfone, a luz indicadora piscará rapidamente. Quando a unidade estiver procurando por estações de rádio automaticamente, a luz indicadora piscará rapidamente.
9. Quando em modo USB/CARTÃO TF, a ordem de alteração é USB/CARTÃO TF-AUX-BLUETOOTH-FM; Quando em modo USB, a ordem de alteração é USB-AUX-BLUETOOTH-FM; Quando em modo de CARTÃO TF, a ordem de alteração é CARTÃO TF-AUX-BLUETOOTH-FM; Quando não houver um USB ou CARTÃO TF, a ordem de alteração é AUX-BLUETOOTH-FM. (Observação: Ao escolher o modo bluetooth, selecione o nome bluetooth correto “TRC-329” em seu dispositivo bluetooth e aguarde o dispositivo emparelhar com a unidade.)
10. PREV /VOL-/CH-:  
Quando em modo USB/CARTÃO TF/BLUETOOTH, pressione este botão para escolher a faixa anterior.  
Pressione este botão e segure por alguns segundos para reduzir o volume principal.  
Quando em modo FM, pressione este botão para escolher a estação de rádio anterior.
11. PLAY/PAUSE/SCAN:  
Quando em modo USB/CARTÃO TF/BLUETOOTH/AUX, pressione este botão para escolher entre reproduzir/parar.  
Quando em modo FM, pressione este botão para procurar estações de rádio automaticamente.
12. NEXT /VOL+/CH+:  
Quando em modo USB/CARTÃO TF/BLUETOOTH, pressione este botão para escolher a próxima faixa.  
Pressione este botão e segure por alguns segundos para aumentar o volume principal.  
Quando em modo FM, pressione este botão para escolher a próxima estação de rádio.
13. Botão da função de prioridade do Microfone.
14. Ajustar o eco do microfone.
15. Ajustar o volume do microfone.
16. Entrada do adaptador.
17. Luz indicadora: A luz acenderá quando a bateria estiver

- carregando. Quando a luz se apaga, significa que a bateria está totalmente carregada.
18. Ajustar o volume da guitarra.
19. Botão de Alimentação liga/desliga.

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A alimentação não pode ser ligada	A bateria embutida está fraca, o cabo de alimentação não está ligado, ou o botão de energia está posicionado em OFF	Conecte o cabo de alimentação a uma tomada AC e/ou posicione a ALIMENTAÇÃO principal em ON
Sem som	O controle de volume está definido para a posição mais baixa à esquerda	Gire o controle de volume para a direita
	Sem som	Pressionar o botão next por alguns segundos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Impedância.....4Ω
2. Potência.....200W RMS
3. Resposta de Frequência.....80Hz-18KHz
4. Sensibilidade.....600mv
5. Tensão.....110V~220V