

TRC

TRC 218
MANUAL DO USUÁRIO




CAIXA DE SOM 25W






A decorative graphic element at the bottom of the page, consisting of a thick black wavy line that curves upwards from left to right, with a light gray gradient area below it.

COMPONENTES INCLUSOS

- Caixa de Som
- Cabo USB de alimentação e cabo de áudio
- Controle remoto
- Manual do Usuário
- Certificado de Garantia
- Carregador de bateria

GUIA DE OPERAÇÃO

- Tecla MODE: pressione esse botão para alternar entre os diferentes modos de operação [Modo Bluetooth, Modo Rádio FM, Modo Line In].
- Ative o modo Bluetooth: Ao ligar o aparelho, indica o “modo Bluetooth”. Encontre o sinal "TRC-218" em seu dispositivo e faça o pareamento.
- Ative o modo Line In: Ligue o aparelho, pressione o botão “MODE”; conecte o cabo de áudio na entrada Line In no aparelho em seu dispositivo [Compatível com MP3, MP4, computadores, telefones celulares e outros equipamentos de multimídia].
- Ative o modo MP3 player: Ligue o aparelho e insira o cartão TF ou Pendrive (USB). O alto-falante executará automaticamente as faixas em formato MP3.
- Ative a rádio FM: Ligue o aparelho e pressione o botão “MODE” até , indicando o modo de rádio FM. Pressione  para entrar na busca automática e gravar estações; pressione o botão  para retornar à estação anterior ou o botão  para avançar para a próxima estação.

- Para navegar em suas músicas, pressione o botão  para retornar à faixa anterior e o botão  para avançar para a próxima. Pressione o botão  por alguns segundos para diminuir o volume e pressione o botão  para aumentar. Pressione  para pausar ou executar suas músicas.
- Modo de carga: Conecte o cabo de alimentação à entrada DC5V a um carregador DC5V ou a um computador.

TRC218 tem embutido uma bateria de Li-ion recarregável, 3,7V 1200MAH.

O usuário não pode trocar a bateria.

O tempo de carregamento é de 4 horas usando um adaptador de 500mA.

Autonomia da bateria:

Função USB: 3 horas

Função Bluetooth áudio: 4 horas

Função rádio FM: 7-8 horas

ESPECIFICAÇÕES


- Bluetooth: Bluetooth compatível 2.0/3.0
- Tensão de saída CC 3.3-3.7 V - bateria interna recarregavel
- Tensão de entrada CC 4.2-5.0 V
- Alimentação de energia: adaptador de alimentação 5.0 V ou computador por meio de cabo USB

CUIDADOS DE SEGURANÇA

- Mantenha fora do alcance de crianças a fim de evitar choques elétricos ou asfixia.
- Não molhe o produto e não o toque enquanto estiver com as mãos molhadas para evitar choques.
- Não desmonte, tente fazer reparos ou reconstrua o produto.
- Não coloque fontes de chamas (p. ex. velas) próximas ou sobre o alto-falante

- Não deixe o aparelho ou o cabo próximo de fontes de calor como radiadores, aquecedores, dutos de ar ou luz solar.
- Interrompa o uso do aparelho nos seguintes casos:
Altas temperaturas, fumaça, cheiro de queimado, ruídos atípicos ou se notar fogo saindo do produto

CONTROLE REMOTO

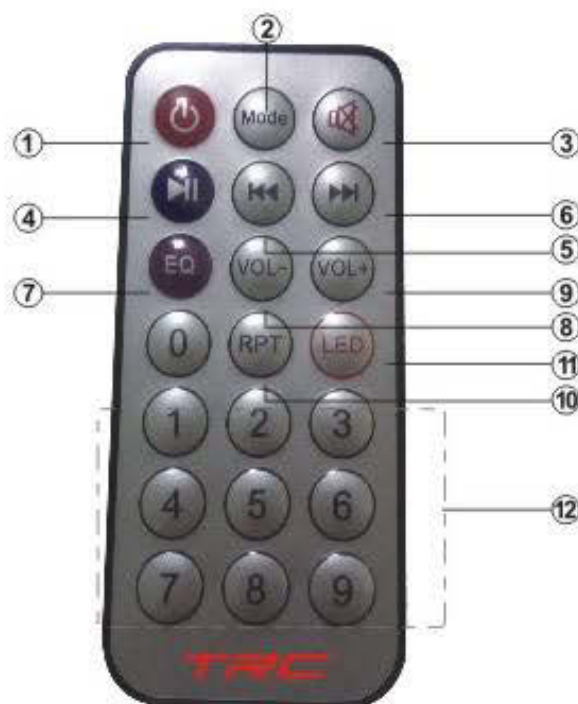

1. Liga / desliga
2. Alternar modo:
Bluetooth / radio FM / entrada de áudio
3. Mudo
4. Executar / Pausar
5. Anterior
6. Próxima
7. 7 efeitos sonoros diferentes
8. Reduzir volume
9. Aumentar volume
10. Repitir
11. Luz LED Ligar / desligar
12. Selecionar faixa de música