



Manual do usuário

AUTO RADIO MP3 COM BLUETOOTH

NVS 3018BT



LEIA ESTE MANUAL ANTES DE
INSTALAR E USAR.



FUNÇÕES DAS TECLAS DO PAINEL FRONTAL:



1 Tecla Liga/Desliga (Power On/Off)

- Pressione esta tecla para ligar ou desligar o NVS3018BT .

2 Tecla Relógio (CLK) (ajuste de hora e minutos)

- Pressione a tecla CLK por algum tempo, o visor mostrara "00:00", quando os dois primeiros zeros "00:" brilharem, gire o botão de volume para esquerda ou direita para ajustar a hora. Pressione o botão de CLK , quando os dois últimos zeros ":00" brilharem. Gire o botão de volume para esquerda ou direita para ajustar os minutos

3 Tecla Modo (MODE)

- Pressione a tecla MODE para escolher a função que deseja entre **RADIO/USB/SD/AUX /BT** (RADIO/ PORTA USB/CARTÃO DE MEMORIA/ENTRADA AUXILIAR/BLUETOOTH).

No estado de Bluetooth, pressione para atender telefone, atender telefone, Durante curto imprensa mudar voz entre o carro e mobilephone MP3.

4 Controle de Volume

- Girando o botão de volume para a esquerda o volume de som diminuirá (Abaixar o volume), girando para a direita o volume aumentará.

5 Tecla ⏮

- Pressione a tecla ⏮ para reverso de arquivos MP3 em alta velocidade (FAST REVERSE)

6 Tecla MUTE

- Pressione a tecla MUTE para suprimir o som, pressione

novamente para voltar o som no volume anterior

7 Tecla BAND

Pressione para mudar a banda de estações na seguinte ordem:

FM1-FM2-FM3

No estado de Bluetooth, pressione para desligar o telefone

8 1/PAU

- Pressione a tecla 1/PAU para executar pausa (PAUSE) em uma musica, pressione novamente para voltar à execução normal da musica.

9 Tecla 2/INT (INTRODUÇÃO)

- A tecla INT permite que o usuário escute os 10 segundos iniciais de cada musica presente no arquivo que esteja sendo reproduzido.

10 Tecla 3/RPT (REPETIR)

- Pressione a tecla RPT para repetir uma musica.

11 Tecla 4/RDM

- Pressione a tecla RDM (RANDOM) para reproduzir as musicas de um arquivo aleatoriamente.

12 Tecla 5/-10

- Pressione esta tecla para voltar 10 musicas para traz rapidamente de uma só vez.

13 Tecla 6/+10

Pressione esta tecla para ir 10 musicas para frente rapidamente de uma só vez.

14 Função ENTRADA AUXILIAR (AUX IN)

- Esta entrada auxiliar permite que você conecte qualquer equipamento de áudio no NVS3018BT.

15 Conector de cartão de memória SD.

- Insira um cartão de memória SD com musicas em MP3 para reproduzir as musicas nele contidas.

16 Porta USB

- Insira um cartão de memória SD com musicas em MP3 para reproduzir as musicas nele contidas.

17 Display de LCD (VISOR)

- O visor mostra a hora e informações das funções selecionadas.

18 Tecla EQ

- Esta tecla (EQ) ativa o equalizador (FLAT/POP/ROCK/CLASS)

19 Tecla ►►

Pressione a tecla ►► para avanço rápido das músicas contidas em um arquivo MP3. (*FAST FORWARD*)

FUNÇÕES DAS TECLAS DO CONTROLE REMOTO:

1. Tecla Liga/Desliga (Power On/Off)

- Pressione esta tecla para ligar ou desligar o NVS3018BT .

2. Tecla Modo (MODE)

- Pressione a tecla MODE para escolher a função que deseja entre RADIO/USB/SD /AUX (RADIO/ PORTA USB/CARTÃO DE MEMORIA/ENTRADA AUXILIAR).

3. Tecla ◀◀

Pressione a tecla ◀◀ para reverso de arquivos MP3 em alta velocidade (*FAST REVERSE*)

4. Tecla MUTE

- Pressione a tecla MUTE para suprimir o som, pressione novamente para voltar o som no volume anterior

5. Tecla BAND

- Pressione para mudar a banda de estações na seguinte ordem:

FM1-FM2-FM3

6. Tecla 1/PAU

Pressione a tecla 1/PAU para executar pausa (PAUSE) em uma música, pressione novamente para voltar à execução normal da música.

7 Tecla 2/INT (INTRODUÇÃO)


- A tecla INT permite que o usuário escute os 10 segundos iniciais de cada música presente no arquivo que esteja sendo reproduzido.

8. Tecla 3/RPT (REPETIR)

Pressione a tecla RPT para repetir uma música.

9. Tecla 4/RDM

- Pressione a tecla RDM (RANDOM) para reproduzir as músicas de um arquivo aleatoriamente.

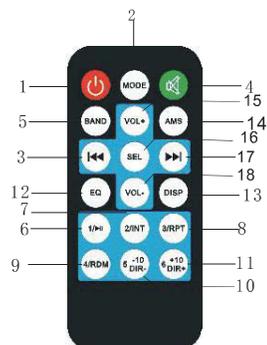

10. Tecla 5/-10

- Pressione esta tecla para voltar 10 músicas para trás rapidamente de uma só vez.

11. Tecla 6/+10

- Pressione esta tecla para ir 10 músicas para frente rapidamente de uma só vez.

12. Tecla EQ

- Esta tecla (EQ) ativa o equalizador (FLAT/POP/ROCK/CLASS)

13. Display de LCD (VISOR).

- O visor mostra a hora e informações das funções selecionadas.

14. Tecla AMS

Pressione a tecla AMS por mais de 3 segundos para buscar estações de rádio, quando localizadas utilize as teclas de números 1 a 6 para colocar na memória, tanto para as bandas FM1, FM2 como para a banda FM3.

15. Tecla VOL+

- Pressione esta tecla para aumentar o volume.

16. Tecla SEL

- Pressione esta tecla para selecionar e confirmar funções.

17. Tecla ►►

Pressione a tecla ►► para avanço rápido das músicas contidas em um arquivo MP3. (*FAST FORWARD*)

18. Tecla VOL-

- Pressione esta tecla para diminuir o volume.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

* Suporta USB, Cartão SD / MMC e Disco Rígido Móvel.

* Suporta de formato MP3 de arquivo de áudio.

Esta unidade suporta apenas arquivos FAT16 ou FAT32.

Por favor, ao formatar o DISCO RÍGIDO / DISPOSITIVO USB /

CARTÃO SD / MMC seus ARQUIVOS DE MUSICA SERÃO

DESTRUIDOS

CONTROLES BASICOS

1. LIGA/DESLIGA e MUTE

- Pressione a tecla PWR (LIGA/DESLIGA) para ligar o NVS3018BT, pressione outra vez quando quiser desligar.
- Pressione a tecla MUTE para suprimir o som, pressione e

segure a tecla pressionada por alguns segundos para retornar o som no mesmo nível de volume anterior.

2. TECLA MODE

. Com o NVS3018BT em modo RADIO insira um dispositivo USB ou um cartão SD/MMC para entrar no modo USB/CARTÃO SD/MMC.

·Quando você retirar o dispositivo o NVS3018BT retornara ao modo RADIO.

.Quando você estiver usando um dispositivo USB ou CARTÃO SD/MMC e pressionar a tecla MODE o equipamento retornara a função radio.

·NO MODO BLUETOOTH, PRESSIONE PARA RESPONDER AO TELEFONE. Durante a resposta pressione o radio e o celular intercalando a conversa.

3. HORA E AJUSTE DO RELOGIO

·A hora será mostrada no visor pressionando ligeiramente a tecla CLK o visor de LCD voltara à informação inicial depois de 5 segundos.

.Pressione e segure pressionada a tecla CLK para acertar a hora use a tecla ►► e para acertar os minutos use a tecla ◀◀

4. BOTÃO DE AUDIO

·Gire o botão de AUDIO para aumentar e diminuir o volume

.Pressione o botão Áudio para selecionar os modos de volume e ajustes que deseja , “ VOL,BAS,TRE,BAL,FAD”(VOLUME, GRAVES, AGUDOS, BALANÇO e FADER). A função selecionada aparecera no visor de LCD, girando o botão você aumentara ou diminuirá a função escolhida(VOLUME, GRAVES, AGUDOS, BALANÇO e FADER).

·Pressione e segure pressionada novamente para entrar no modo de equalização você poderá escolher entre DSP off, FLAT,POP, ROCK e CLASSIC .

CONTROLE DO RADIO

1. Controle do tipo de banda.

·Pressione a tecla BAND para selecionar o tipo de banda entre 3 tipos FM1-FM2-FM3.

·Pressione e segure a tecla BAND para fazer a busca de estações em cada tipo de banda. Você pode armazenar 18 estações em FM1-FM2-FM3. Para fazer a armazenagem de estações pressione

e segure pressionadas as teclas de 1 a 6 em cada banda selecionada para cada estação selecionada.

.Sintonia manual use as teclas ◀◀ e ▶▶ Repita a operação acima para armazenar as estações manual mente selecionadas.

Mp3

- 1.O equipamento lê arquivos MP3 que se encontram em dispositivos USB e em Cartão SD/MMC. O equipamento informa no visor de LCD qual dispositivo (USB ou CARTÃO SD/MMC) esta sendo utilizado, o ícone USB ou SD/MMC e o ícone MP3 aparecem no visor de LCD.
- 2.Para Avançar para a próxima musica pressione a tecla▶▶ para avançar para próxima musica e pressione a tecla◀◀ para ir para a musica anterior.
- 3.Para pausar uma musica pressione a tecla 1/PAU pressione novamente para retornar à reprodução da musica.
- 4.A tecla 3/RPT inicia ou para a repetição de uma musica.
- 5.Para reproduzir todas musicas em modo aleatório (randômico) pressione a tecla 4/RDM. Pressione novamente para parar este tipo de reprodução.
- 6.Para reproduzir as 10 musicas anteriores pressione a tecla 5/- 10.
- 7.Para reproduzir as 10 próximas musicas pressione a tecla 6/+10.

CONTROLE BLUETOOTH

Localize no celular o Bluetooth do NVS 3018BT, pressione o botão para conectar para a Bluetooth, a musica será enviada para o NVS 3018BT. Mudar para o Bluetooth automaticamente, pressione o botão MODE para atender o celular.Durante o atendimento da chamada do celular, pressione para mudar o atendimento no NVS 3018BT para o atendimento no celular . Pressione BAND botão para desligar o telefone.

INSTALAÇÃO

Por favor, siga as instruções abaixo para instalar seu NVS3018BT .

1. Empurrar a luva contra o chassis dop equipamento até que esteja encaixado
2. Insira o equipamento no painel e empurre até que esteja travado.

ATENÇÃO

1. Instale este equipamento onde não atrapalhe a visão do motorista
2. Depois de instalar fisicamente faça as ligações de cabos provisoriamente para testar todas as funções após o teste faça as ligações definitivas.

REMOVER O EQUIPAMENTO.

Insira as alavancas fornecidas junto com o equipamento nas guias próprias para a remoção nos dois lados do equipamento até travar (CLIQUE).

Puxe as alavancas até remover o equipamento do painel do automóvel.

MONTANDO E DESMONTANDO O EQUIPAMENTO

MONTAGEM

Coloque a luva no equipamento com a trava e empurre até fixar, coloque a luva no painel do automóvel.


Coloque o equipamento na luva e empurre até travar.

Coloque a moldura.

DESMONTAGEM

Retire a borracha, insira as alavancas que acompanham o equipamento nos orifícios laterais do painel frontal do NVS3018BT, puxe as alavancas para retirar o equipamento do painel do automóvel.

DIAGRAMA DE CONEXÃO

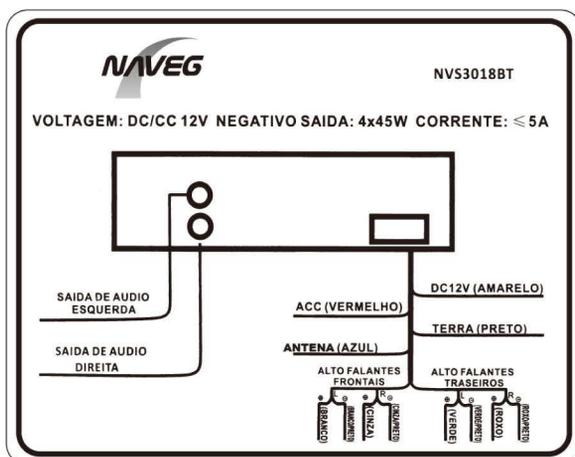

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
SEM ENERGIA	CABOS DE AUTO FALANTES DESLIGADOS CABO DE ENERGIA COM DEFEITO	VERIFIQUE SE TODOS OS CABOS ESTÃO CORRETAMENTE LIGADOS
	FUSIVEL QUEIMADO	TROQUE O FUSIVEL
SEM SOM	O VOLUME ESTA NO MINIMO	AJUSTE O VOLUME
	OS CABOS ESTÃO DESLIGADOS	REVEJA AS CONEXÕES DE CABOS
O RADIO NÃO FUNCIONA E A SELEÇÃO DE ESTAÇÕES AUTOMÁTICA NÃO FUNCIONA	O CABO DA ANTENA ESTA DESLIGADO OU AS ESTAÇÕES TEM TRANSMISSÃO FRACA NA REGIÃO	CONECTE O CABO DA ANTENA OU SINTONIZE AS ESTAÇÕES MANUALMENTE
USB OU CARTÃO SD/ MMC NÃO FUNCIONA	O ARQUIVO NÃO TEM FORMATO Mp3	VEJA SE O ARQUIVO ESTA GRAVADO EM FORMATO Mp3
BLUETOOTH NÃO FUNCIONA	NÃO FAZ O PAREAMENTO	PRESSIONAR O BOTÃO RESERT LOCALIZADO AO LADO DO BOTÃO MODE
SEM ENERGIA	NÃO LIGA	VERIFICAR SE O FIO DC 12V ESTA JUNTO COM O FIO ACC

ESPECIFICAÇÕES

ALIMENTAÇÃO

TERRA

**12V DC
NEGATIVO**

CORRENTE MAXIMA

5 A MAXIMO

DIMENSÕES

175X120X 50mm

PESO

0,8 KG

Audio

SAIDA MAXIMA

4X45 W RMS

IMPEDANCIA

4 Ω ~ 8 Ω

SINTONIA FM

ESPECTRO DE

87.5 ~ 108 MHZ

FREQUENCIASENSIBILIDADE

10dB (S/N 30dB)

