

TRC

TRC 1000

MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH 1000W RMS



Leia atentamente este manual antes de ligar o aparelho

PREFÁCIO

Agradecemos muito por você ter adquirido nosso produto. Leia este manual com cuidado e use o produto corretamente. Certifique-se de guardar este manual para futura referência.

Também sugerimos que você conserve a embalagem e o material original para guardar ou movimentar o produto no futuro.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1. CAIXA DE SOM**
- 2. MICROFONE SEM FIO**
- 3. CABO DE FORÇA**
- 4. CONTROLE REMOTO** (BATERIA NÃO INCLUÍDA)
- 5. MANUAL DE INSTRUÇÕES**
- 6. CERTIFICADO DE GARANTIA**

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de usar este aparelho, leia todas as instruções de segurança e de operação. Siga todas as instruções aqui contidas e guarde essas informações em um local seguro para uso futuro.



1. Certifique-se que o cabo de alimentação desta unidade esteja fora do caminho de trânsito das pessoas. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação, pois isso irá causar danos ao cabo. Conecte bem o cabo de força e desconecte sempre pelo plugue, nunca puxe pelo cabo para desconectá-lo. Evite o uso de um cabo de extensão.

2. Ventilação: esta unidade deve ser colocada em um ambiente bem ventilado, com espaço de ventilação superior a 10 cm em seu lado. Não cubra a unidade com um pano ou cobertor. Não coloque em uma cama, sofá ou tapete, pois isso irá prejudicar a ventilação da unidade.

3. Desmontagem da carcaça: **NÃO** abra a caixa. Não há peças utilizáveis dentro da unidade. Para reparo, utilize um centro de serviço técnico especializado.

4. Se a unidade exalar cheiro ou fumaça, desligue imediatamente a fonte de alimentação. Procure uma assistência técnica especializada para reparos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


1. Alta potência de saída.
2. Com função Karaoke.
3. O Som agudo é nítido, natural e o som grave é poderoso.
4. Compatível com DVD / VCD / CD / TAPE / MP3 / MP4 / AUX.

CONTROLE REMOTO



- Botão Standby
- USB/SD/LINE/BUE (Entrada audio)
- Botão Anterior/FM CH-
- Botão Tocar/Pausar/Sintoniza FM
- Botão Seguinte/FM CH+
- Botão Repetir
- Botão Parar
- Botão Volume aumentar
- Botão Volume Diminuir
- Botão Mudo
- Botão Equalizador
- Botões Números

PAINEL DE CONTROLE FRONTAL

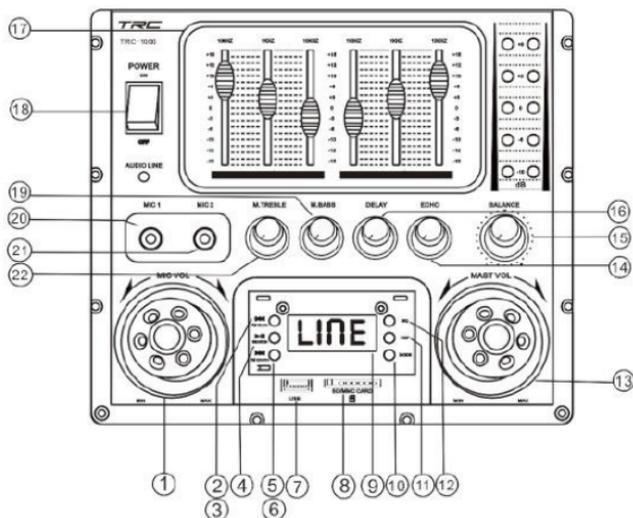

- ① CONTROLE DO VOLUME DO MICROFONE PRINCIPAL
- ② ③ **FM CH-VOL-** : VOLUME DIMINUI / ANTERIOR
- ④ **PLAY PAUSE** : TOCA/ PAUSA/ PROCURA RADIO FM
- ⑤ ⑥ **FM CH + VOL +** : VOLUME AUMENTO / PRÓXIMO
- ⑦ ENTRADA DE USB
- ⑧ ENTRADA DE CARTÃO SD
- ⑨ TELA DE EXIBIÇÃO
- ⑩ **MODE:** SELEÇÃO USB/SD / (ENTRADA DE AUDIO) / SEM FIO/ FM
- ⑪ REPETIR A GRAVAÇÃO
- ⑫ **EQ:** AJUSTE O SOM CONFORME DESEJADO
- ⑬ CONTROLE DO VOLUME PRINCIPAL
- ⑭ BOTÃO DE CONTROLE DO ECO DO MICROFONE 1 E MICROFONE 2
- ⑮ **L/R:** BOTÃO DO CONTROLE DO BALANÇO
- ⑯ BOTÃO DO CONTROLE DO ATRASO DO MIC1 E MIC2
- ⑰ EQUALIZADOR
- ⑱ BOTÃO DE LIGA
- ⑲ BOTÃO DE CONTROLE DO GRAVE DO MICROFONE 1 E MICROFONE 2
- ⑳ ENTRADA DO MICROFONE 1
- ㉑ ENTRADA DO MICROFONE 2
- ㉒ BOTÃO DE CONTROLE DO AGUDO DO MICROFONE 1 E MICROFONE 2

INSTRUÇÃO DE USO SEM FIO

Alterar o modo para "BLUE", uma luz aparecerá e entrará um som "di".

Localize no celular o amplificador para conexão.

Após conectar o celular no amplificador escolha uma música para execução.

INSTRUÇÃO DE FUNÇÃO DO PAINEL TRASEIRO


1. Entrada de Áudio: DVD/TV ou outro AUX AV.
2. Alternar para a entrada de áudio e alternar para LED.
3. AC. entrada: AC 110V/220V.(chaveado)

ATENÇÃO: UTILIZE A VOLTAGEM CORRETA NA CHAVE 110V OU 220V DE ACORDO COM A REDE ELÉTRICA.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Conecte os cabos de sinal de acordo com a instrução de conexão do painel traseiro.
2. Certifique de conectar o cabo na voltagem correta da rede elétrica, ligue o botão liga/desliga.
3. Ajuste as teclas de função para o melhor efeito de som.

DIAGRAMA DE CONEXÕES DO PAINEL TRASEIRO

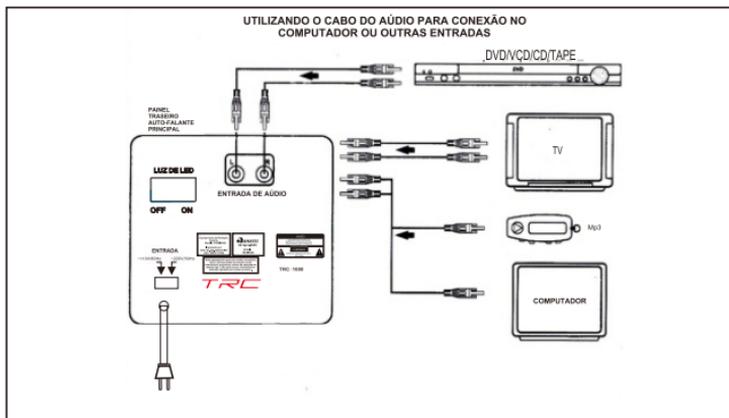

PRECAUÇÃO:

Para evitar problemas de funcionamento ou danos grave ao aparelho, por favor, respeitem as seguintes observações:

1. Segure a tomada elétrica ao puxar a tomada. Não puxe o fio.
2. Funcionamento de aparelhos de áudio deve ser mantido longe de instalações de aquecimento.
3. Não tente reparar ou revisar o circuito.

4. Não tocar as partes internas do produto, caso contrário choque elétrico ou sérios danos ao aparelho pode causar.
5. Desconecte da tomada se não for usar por muito tempo.
6. Certifique-se do produto em uma condição seca ventilada com áudio cerca de 20mm de espaço ao redor como para dispersão de aquecimento.

AVISO: Não exponha este aparelho à chuva ou umidade, e recipiente contendo líquidos, tais como uma xícara, vaso, não deve ser colocado em cima do aparelho.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SINTOMA	POSSÍVEL PROBLEMA	SOLUÇÃO
Nenhuma função luz e sem som	1. Plug não está bem conectado.	Insira o plugue da tomada elétrica
	2. Alto-falante botão liga / desliga não está ligado	Ligue o botão
Função luz ligado, mas sem som	1. Cabo desconectado	Desligue a alimentação, verifique a entrada para garantir a propriedade do sinal de áudio está conectado de acordo.
	2. Sinal de áudio não é transmitido para falante	Verifique todos os alto-falantes se há saída de sinal de áudio
Se o problema existe depois de verificar os procedimentos relacionados acima, consulte o agente de serviço designado ou técnico profissional para corrigi-lo. Não tente abrir a tampa, caso contrário, não assumimos responsabilidade.		