

TRC

TRC 511

MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH 150W RMS



Leia atentamente este manual antes de ligar o aparelho

PREFÁCIO

Agradecemos muito por você ter adquirido nosso produto. Leia este manual com cuidado e use o produto corretamente. Certifique-se de guardar este manual para futura referência.

Também sugerimos que você conserve a embalagem e o material original para guardar ou movimentar o produto no futuro.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. **CAIXA DE SOM**
2. **ADAPTADOR DE FORÇA**
3. **MICROFONE COM FIO**
4. **CONTROLE REMOTO** (BATERIA NÃO INCLUÍDA)
5. **MANUAL DE INSTRUÇÕES**
6. **CERTIFICADO DE GARANTIA**

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de usar este aparelho, leia todas as instruções de segurança e de operação. Siga todas as instruções aqui contidas e guarde essas informações em um local seguro para uso futuro.



1. Certifique-se que o cabo de alimentação desta unidade esteja fora do caminho de trânsito das pessoas. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação, pois isso irá causar danos ao cabo. Conecte bem o cabo de força e desconecte sempre pelo plugue, nunca puxe pelo cabo para desconectá-lo. Evite o uso de um cabo de extensão.

2. Ventilação: esta unidade deve ser colocada em um ambiente bem ventilado, com espaço de ventilação superior a 10 cm em seu lado. Não cubra a unidade com um pano ou cobertor. Não coloque em uma cama, sofá ou tapete, pois isso irá prejudicar a ventilação da unidade.

3. Desmontagem da carcaça: **NÃO** abra a caixa. Não há peças utilizáveis dentro da unidade. Para reparo, utilize um centro de serviço técnico especializado.

4. Se a unidade exalar cheiro ou fumaça, desligue imediatamente a fonte de alimentação. Procure uma assistência técnica especializada para reparos.

CARACTERISTICAS

- Função Bluetooth
- Reproduz arquivos MP3 armazenados no cartão SD e na unidade USB /dispositivo externo de áudio
- Radio FM
- Entradas de microfone
- Entrada AUX
- Controle remoto
- Bateria recarregável interna

CONECTANDO

1. Funcionamento AC 110V-240V, 50 / 60Hz
2. Alimentação AC: a bateria será carregada quando o adaptador de força estiver conectado na tomada. A luz vermelha indica que a bateria está carregando, mudará para verde quando a carga da bateria estiver completa.
3. Bateria interna será carregada mesmo que o aparelho esteja com interruptor desligado, mas conectado na corrente elétrica.
4. Ajuste os botões de áudio conforme sua preferência.

INSTRUÇÃO BLUETOOTH

Altere o modo para "BLUE", o bluetooth com luzes de sinal e o alto-falante dará um alarme. Certifique-se de habilitar a função Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth. Procure a conexão Bluetooth até encontrar o modelo do dispositivo e o par.

BATERIA E CARREGAMENTO

1. A bateria começará automaticamente a carregar uma vez que o cabo de alimentação esteja conectado.
2. Se a energia da bateria estiver fraca pode causar distorção de som ou interromper a reprodução, recarregue a bateria completamente .
3. Para maximizar a vida útil da bateria, carregando a bateria diariamente. Quando a unidade de não é usada por longos períodos de tempo, a bateria perderá gradualmente sua energia. Recomenda-se carregar completamente a bateria, pelo menos, a cada 30 dias.
4. Para poupar bateria, desligue-a uma vez que termine de usar.


MODELO	CAPACIDADE DA BATERIA	ESTIMATIVA DE TEMPO		TEMPO DE CARREGAMENTO (0 A 100%)
		VOLUME DE 100% COM LUZ	VOLUME DE 50% COM LUZ	
TRC-511	7.4V/1800mAh	2 hs à 3 hs	4 hs à 5 hs	primeiro carregamento: 12 hs; depois: 3 hs à 5 hs

CONTROLE REMOTO



- Botão Standby
- USB/SD/LINE/BLUE (Entrada audio)
- Botão Anterior/FM CH-
- Botão Tocar/Pausar/Sintoniza FM
- Botão Seguinte/FM CH+
- Botão Repetir
- Botão Parar
- Botão Volume aumentar
- Botão Volume Diminuir
- Botão Mudo
- Botão Equalizador
- Botões Números

FUNCIONAMENTO DO PAINEL

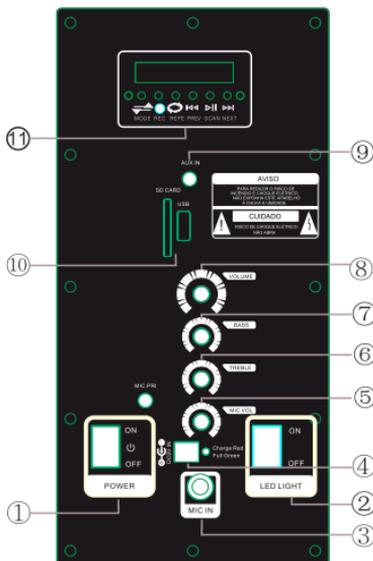

① **POWER/FORÇA** - INTERRUPTOR LIGA / DESLIGA

② **LED LIGHT**: LIGAR E DESLIGAR A LUZ

③ **MIC IN** : ENTRADA PARA MICROFONE COM FIO

④ **DC 9V IN**: DC 9V ENTRADA DE CARREGAMENTO

⑤ **MIC. VOL** - AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE

⑥ **TREBLE** - AJUSTE AGUDO

⑦ **BASS** - AJUSTE GRAVE

⑧ **VOLUME**: AJUSTE DE VOLUME PRINCIPAL

⑨ ENTRADA **AUX**

⑩ ENTRADA **USB/ CARTÃO SD**

⑪ **FUNÇÃO DO PAINEL DE EXIBIÇÃO:**

REC:GRAVAÇÃO, INSERIR CARTÃO USB / SD IMPRIMIR ESTE BOTÃO PARA GRAVAÇÃO PRESSIONAR NOVAMENTE PARA PARAR E JOGAR SOM DE GRAVAÇÃO.

▶▶:REPRODUZIR / PAUSA

◀◀: ANTERIOR

▶▶: PRÓXIMO

MODE: MODO DE SELEÇÃO

DIAGRAMA DE CONEXÕES DO PAINEL TRASEIRO

