

# TRC

## TRC 515

# MANUAL DO USUÁRIO

---

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH 500W RMS



Leia atentamente este manual antes de ligar o aparelho

## **PREFÁCIO**

Agradecemos muito por você ter adquirido nosso produto. Leia este manual com cuidado e use o produto corretamente. Certifique-se de guardar este manual para futura referência.

Também sugerimos que você conserve a embalagem e o material original para guardar ou movimentar o produto no futuro.

## **CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

- 1. CAIXA DE SOM**
- 2. CABO DE FORÇA**
- 3. MICROFONE SEM FIO** (BATERIA NÃO INCLUÍDA)
- 4. CONTROLE REMOTO** (BATERIA NÃO INCLUÍDA)
- 5. MANUAL DE INSTRUÇÕES**
- 6. CERTIFICADO DE GARANTIA**

## **MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

*Antes de usar este aparelho, leia todas as instruções de segurança e de operação. Siga todas as instruções aqui contidas e guarde essas informações em um local seguro para uso futuro.*



1. Certifique-se que o cabo de alimentação desta unidade esteja fora do caminho de trânsito das pessoas. Não coloque objetos pesados sobre cabo de alimentação, pois isso irá causar danos ao cabo. Conecte bem o cabo de força e desconecte sempre pelo plugue, nunca puxe pelo cabo para desconectá-lo. Evite o uso de um cabo de extensão.
2. Ventilação: esta unidade deve ser colocada em um ambiente bem ventilado, com espaço de ventilação superior a 10 cm em seu lado. Não cubra a unidade com um pano ou cobertor. Não coloque em uma cama, sofá ou tapete, pois isso irá prejudicar a ventilação da unidade.
3. Desmontagem da carcaça: **NÃO** abra a caixa. Não há peças utilizáveis dentro da unidade. Para reparo, utilize um centro de serviço técnico especializado.
4. Se a unidade exalar cheiro ou fumaça, desligue imediatamente a fonte de alimentação. Procure uma assistência técnica especializada para reparos.

## ***CARACTERISTICAS***

- Função Bluetooth
- Reproduz arquivos MP3 armazenados no cartão SD / unidade USB / dispositivo externo de áudio
- Radio FM
- Entrada para guitarra
- Entradas para microfone
- Microfone sem fio incluído
- Com Controle remoto
- Bateria recarregável interna
- Luz LED interruptor ON/OFF
- Som do auto falante super dinâmico

## ***CONECTANDO***

1. Funcionamento AC 110V-240V, 50 / 60Hz
2. Alimentação AC: a bateria pode ser carregada quando conectada à alimentação AC. A luz vermelha indica bateria carregando, mudará para verde uma vez que a bateria estiver com a carga completa.
3. Bateria interna será carregada mesmo com o aparelho desligado.
4. A bateria pode ser carregada usando adaptador para carro 12V (cabo de conexão não incluído). Certifique-se na conexão correta "+" e "-".
5. Ajuste as teclas de função de acordo com a sua preferência.

## ***INSTRUÇÃO BLUETOOTH***

Altere o modo para "BLUE", o bluetooth com luzes de sinal e o alto-falante dará um alarme. Certifique-se de habilitar a função Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth. Procure a conexão Bluetooth até encontrar o modelo do dispositivo e o par.

## BATERIA E CARREGAMENTO

1. A bateria começará automaticamente a carregar uma vez que o cabo de alimentação esteja conectado.
2. Se a energia da bateria estiver fraca pode causar distorção de som ou interromper a reprodução, recarregue a bateria completamente.
3. Para maximizar a vida útil da bateria, carregando a bateria imediatamente. Quando a unidade não é usada por longos períodos de tempo, a bateria perderá gradualmente sua energia. Recomenda-se carregar completamente a bateria, pelo menos, a cada 30 dias.
4. Para poupar bateria, desligue-a uma vez que termine de usar.


MODELO	CAPACIDADE DA BATERIA	ESTIMATIVA DE TEMPO		TEMPO DE CARREGAMENTO (0 A 100%)
		VOLUME DE 100% COM LUZ	VOLUME DE 50% COM LUZ	
TRC-515	12V/7A	2 hs à 3 hs	4 hs à 5 hs	primeiro carregamento: 12 hs; depois: 3 hs à 5 hs

## CONTROLE REMOTO




- Botão Standby
- USB/SD/LINE/BLUE (Entrada audio)
- Botão Anterior/FM CH-
- Botão Tocar/Pausar/Sintoniza FM
- Botão Seguinte/FM CH+
- Botão Repetir
- Botão Parar
- Botão Volume aumentar
- Botão Volume Diminuir
- Botão Mudo
- Botão Equalizador
- Botões Números

## PAINEL DE CONTROL

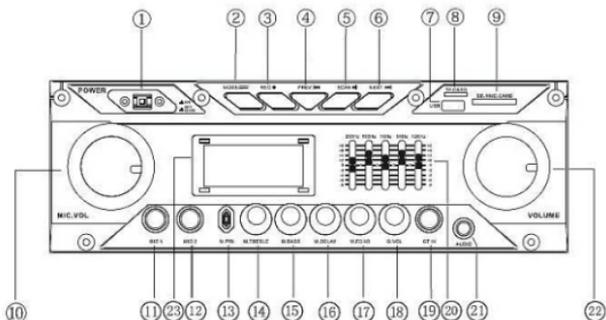

- ① **POWER/FORÇA** - INTERRUPTOR LIGA / DESLIGA
- ② **MODE** : MODO DE SELEÇÃO
- ③ **REC** - FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO  
INSIRA O CARTÃO DE MEMÓRIA/SD USB E PRESSE ESTE BOTÃO PARA INICIAR A GRAVAÇÃO. PREMIANDO NOVAMENTE O BOTÃO PARAR GRAVAÇÃO
- ④ **PREV** : ANTERIOR
- ⑤ **SCAN** : REPRODUZIR / PAUSA
- ⑥ **NEXT** : NA PRÓXIMA
- ⑦ **USB** - ENTRADA USB
- ⑧ **TF CARD** - ENTRADA DE CARTÃO TF
- ⑨ **SD/ MMC CARD**: **SD/ MMC** ENTRADA DE CARTÃO
- ⑩ **MIC. VOL** - AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE
- ⑪ **MIC.1** - ENTRADA DE MICROFONE 1
- ⑫ **MIC.2** - ENTRADA DE MICROFONE 2
- ⑬ **M.PRI** - MICROFONE PRIORITÁRIO INTERRUPTOR LIGADO/ DESLIGADO
- ⑭ **M.TREBLE** - AJUSTE DE AGUDOS
- ⑮ **M.BASS** - AJUSTE DE GRAVE
- ⑯ **M.DELAY**: AJUSTE DO ATRASO
- ⑰ **M. ECHO**: AJUSTE DO ECO
- ⑱ **G.VOL**: AJUSTE DO VOLUME DA GUITARRA
- ⑲ **GT.IN**: ENTRADA PARA GUITARRA
- ⑳ **EQUALIZER**: EQUALIZADOR
- ㉑ **AUDIO**: ENTRADA DE AUDIO
- ㉒ **VOLUME**: AJUSTE DE VOLUME MASTER
- ㉓ **DISPLAY SCREEN**: VISOR

## PAINEL DE CONTROLE TRASEIRO

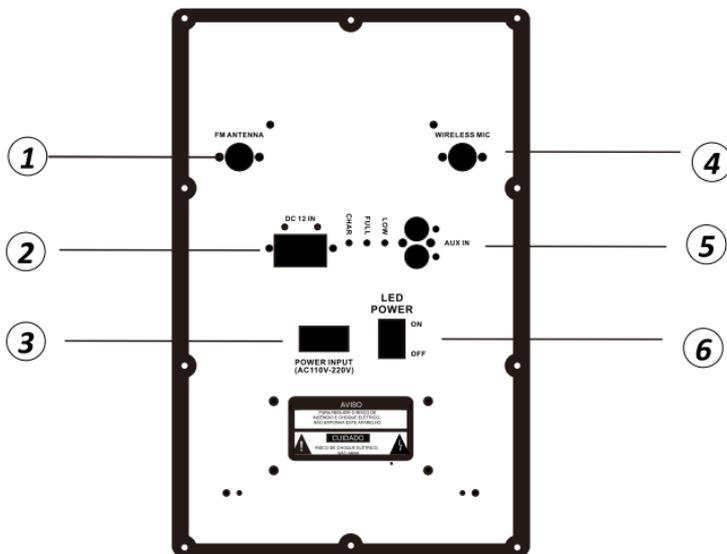

- ① ANTENA FM
- ② ENTRADA DC 12V
  - **CHAR:** BATERIA CARREGANDO
  - **FULL:** BATERIA CARREGADA
  - **LOW:** BATERIA BAIXA
- ③ ENTRADA DE ENERGIA (AC 110V-220V)
- ④ MICROFONE SEM FIO
- ⑤ ENTRADA AUXILIAR
- ⑥ BOTÃO DE LED LIGA E DESLIGA

# DIAGRAMA DE CONEXÕES DO PAINEL TRASEIRO

