

# **TRC**

## **TRC 518**

# **MANUAL DO USUÁRIO**

---

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH 600W RMS



**Leia atentamente este manual antes de ligar o aparelho**

## **PREFÁCIO**

Agradecemos muito por você ter adquirido nosso produto. Leia este manual com cuidado e use o produto corretamente. Certifique-se de guardar este manual para futura referência.

Também sugerimos que você conserve a embalagem e o material original para guardar ou movimentar o produto no futuro.

## **CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

- 1. CAIXA DE SOM**
- 2. CABO DE FORÇA**
- 3. MICROFONE SEM FIO** (BATERIA NÃO INCLUÍDA)
- 4. CONTROLE REMOTO** (BATERIA NÃO INCLUÍDA)
- 5. MANUAL DE INSTRUÇÕES**
- 6. CERTIFICADO DE GARANTIA**

## **MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

*Antes de usar este aparelho, leia todas as instruções de segurança e de operação. Siga todas as instruções aqui contidas e guarde essas informações em um local seguro para uso futuro.*



1. Certifique-se que o cabo de alimentação desta unidade esteja fora do caminho de trânsito das pessoas. Não coloque objetos pesados sobre cabo de alimentação, pois isso irá causar danos ao cabo. Conecte bem o cabo de força e desconecte sempre pelo plugue, nunca puxe pelo cabo para desconectá-lo. Evite o uso de um cabo de extensão.

2. Ventilação: esta unidade deve ser colocada em um ambiente bem ventilado, com espaço de ventilação superior a 10 cm em seu lado. Não cubra a unidade com um pano ou cobertor. Não coloque em uma cama, sofá ou tapete, pois isso irá prejudicar a ventilação da unidade.

3. Desmontagem da carcaça: NÃO abra a caixa. Não há peças utilizáveis dentro da unidade. Para reparo, utilize um centro de serviço técnico especializado.

4. Se a unidade exalar cheiro ou fumaça, desligue imediatamente a fonte de alimentação. Procure uma assistência técnica especializada para reparos.

## ***CARACTERISTICAS***

- Bluetooth
- Suporta Mp3 em cartão SD/USB drive / dispositivo de áudio externo
- Rádio FM
- Entrada para guitarra
- Controle remoto
- Entrada para microfone
- Equalizador gráfico de 5 Bandas
- Microfone sem fio incluso
- Bateria interna 12V/7A recarregável
- Interruptor liga/desliga de prioridade do microfone
- Alto-falante com som super dinâmico

## ***CONECTANDO***

1. Funcionamento AC 110V-240V, 50 / 60Hz
2. Alimentação AC: a bateria pode ser carregada quando conectada à alimentação AC. A luz vermelha indica bateria carregando, mudará para verde uma vez que a bateria estiver com a carga completa.
3. A bateria interna será carregada mesmo o dispositivo esteja desligado.
4. A bateria pode ser carregada usando bateria de carro externa de 12V também (cabo de conexão não incluído) por "entrada DC 12V". Certifique-se de "+" e "-" na conexão correta.

## ***INSTRUÇÃO BLUETOOTH***

Altere o modo para "BLUE", o bluetooth com luzes de sinal e o alto-falante dará um alarme. Certifique-se de habilitar a função Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth. Procure a conexão Bluetooth até encontrar o modelo do dispositivo e o par.

## BATERIA E CARREGAMENTO

1. A bateria começará automaticamente a carregar uma vez que o cabo de alimentação esteja conectado.
2. Se a energia da bateria estiver fraca pode causar distorção de som ou interromper a reprodução, recarregue a bateria completamente.
3. Para maximizar a vida útil da bateria, carregando a bateria imediatamente. Quando a unidade não é usada por longos períodos de tempo, a bateria perderá gradualmente sua energia. Recomenda-se carregar completamente a bateria, pelo menos, a cada 30 dias.
4. Para poupar bateria, desligue-a uma vez que termine de usar.


| MODELO  | CAPACIDADE DA BATERIA | ESTIMATIVA DE TEMPO    |                       | TEMPO DE CARREGAMENTO (0 A 100%)                     |
|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
|         |                       | VOLUME DE 100% COM LUZ | VOLUME DE 50% COM LUZ |                                                      |
| TRC-518 | 12V/7A                | 2 hs à 3 hs            | 4 hs à 5 hs           | primeiro carregamento: 12 hs;<br>depois: 3 hs à 5 hs |

## CONTROLE REMOTO



- Botão Standby
- USB/SD/LINE/BLUE (Entrada áudio)
- Botão Anterior/FM CH-
- Botão Tocar/Pausar/Sintoniza FM
- Botão Seguinte/FM CH+
- Botão Repetir
- Botão Parar
- Botão Volume aumentar
- Botão Volume Diminuir
- Botão Mudo
- Botão Equalizador
- Botões Números

## PAINEL DE CONTROLE

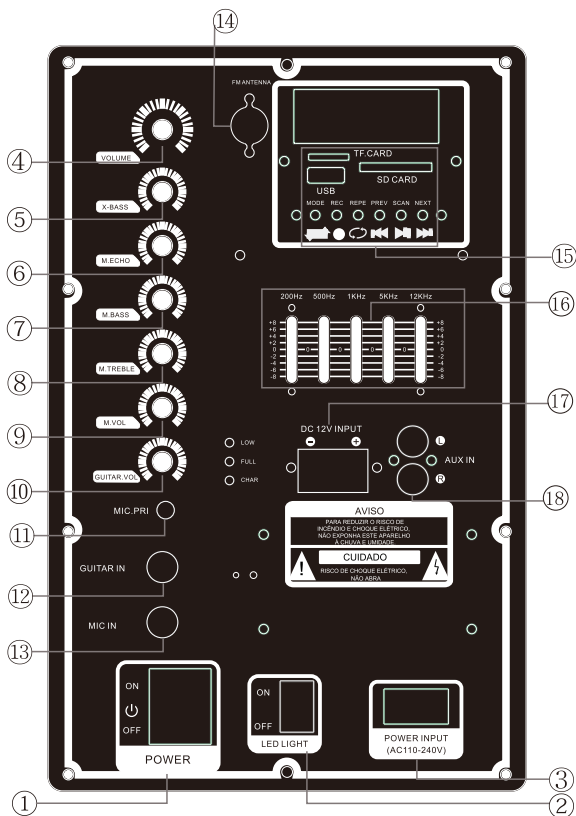

## **FUNÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE**

- ① **POWER/FORÇA** - INTERRUPTOR LIGA / DESLIGA
- ② **LED LIGHT/LUZ DE LED** - INTERRUPTOR LIGA / DESLIGA
- ③ **POWER INPUT - ENTRADA DO CABO DE ENERGIA**
- ④ **VOLUME/VOLUME** - AJUSTE PRINCIPAL DO VOLUME
- ⑤ **BASS/GRAVE** - AJUSTE GRAVE
- ⑥ **MIC. ECHO/ECO MIC** - MIC AJUSTE DO ECO
- ⑦ **MIC BASS/GRAVE MIC** - MIC AJUSTE GRAVE
- ⑧ **MIC TREBLE/MIC AGUDO** - AJUSTE DO MIC VOLUME AGUDO
- ⑨ **MIC VOL/VOL MIC** - AJUSTE DO VOLUME DO MICROFONE
- ⑩ **GUITAR VOL/VOL GUITAR** - AJUSTE DO VOLUME DA GUITARRA
- ⑪ **MIC PRI./PRI MIC.** - BOTÃO LIGA/DESLIGA DO MICROFONE PRIORITÁRIO
- ⑫ **GUITAR IN/EN GUITAR** - ENTRADA PARA GUITARRA
- ⑬ **MIC IN/EN MIC** - ENTRADA PARA MICROFONE
- ⑭ **FM ANTENNA** - ANTENA FM
- ⑮ **USB PANEL FUNCTION** - FUNÇÃO DO PAINEL USB:

**MODE/MODO:** SELETOR DE MODO

**REC:** GRAVA: INSIRA A MEMÓRIA USB / CARTÃO SD E  
PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA COMEÇAR A  
GRAVAÇÃO. PRESSIONANDO O BOTÃO OUTRA  
VEZ PARA PARAR.

**REP:** REPETIR

▶▶ :TOCA/PAUSA; AUTO BUSCA ESTAÇÃO FM

◀◀ :ANTERIOR

▶▶ :PRÓXIMA

- ⑯ **EQUALIZADOR**
- ⑰ **ENTRADA EXTERNA 12V**
- ⑱ **ENTRADA AUX**

# DIAGRAMA DE CONEXÕES DO PAINEL TRASEIRO

