

7-1 CONTROLE REMOTO



- 1. S.T.Y: Standby
- 2. INPUT(entradas): Converte oara os modos (TF/USB/AUX IN)
- 3. 2.1/5.1: muda para as opções 2.1 canais e 5.1 canais
- 4. Tecla numérica
- 5. ◀◀ : Programação Anterior
- 6. ▶▶ : Próxima Programação
- 7. ▶◼ : Pause/Play(pausa/reproduz)
- 8. VOL-: diminui o volume
- 9. VOL+: aumenta o volume
- 10. - : Diminui o volume do alto falante Satellite
- 11. + : Aumenta o volume do alto falante Satellite
- 12. MODE: Pressionando esta tecla “-”/“+”, ajustará o volume alto falante frontal esquerdo Pressionando novamente a tecla “-”/“+”, ajustará o volume do alto falante frontal direito .

8-1 PRECAUÇÃO

Para a prevenção contra problemas operacionais ou danos sérios ao aparelho, veja as seguintes recomendações:

- 1. Segure a tomada ao puxar o plugue; não puxe pelo fio.
- 2. Aparelhos de áudio devem ser mantidos longe de fontes de calor.
- 3. Não tente consertar nem revisar os circuitos.
- 4. Não toque nas peças internas, para não correr o risco de provocar um choque elétrico ou danificar o aparelho.
- 5. Retire o plugue caso não for utilizar o aparelho por tempo prolongado.
- 6. Certifique-se que o produto esteja em um ambiente seco e ventilado, com cerca de 20mm de espaço circundante para dispersão de calor.

Aviso: Não exponha este aparelho à chuva ou umidade. Recipientes que contenham líquidos, como copos e jarras, não devem ser colocados sobre nem acima do aparelho.

9-1 DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma	Possível problema	Solução
Sem luzes funcionais e sem som	1. O plugue não está conectado corretamente	Insira o plugue na tomada
Luzes funcionais acesas, mas sem som	1. Cabo mal conectado	Desligue, verifique o jaque de entrada para garantir que o sinal de áudio adequado esteja conectado ao jaque de entrada relevante
	2. Alto falantes satélites e subwoofer desconectados ou mal conectados	Desligue e verifique para confirmar novamente a conexão do cabo
	2. Alto falantes satélites e subwoofer desconectados ou mal conectados	Verifique todos os alto-falantes para ver se há saída de áudio
Som inadequado	Caixas sem som	Pressionar botão 2.1/5.1 do Controle remoto
Se o problema persistir após os procedimentos de verificação descritos acima, procure a assistência técnica ou um técnico autorizado para o reparo. Não tente abrir a proteção, caso contrário nossa empresa se eximirá de responsabilidade.		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	AC:100~240V 60~50Hz
Consumo	40 Watts
Dimensões do módulo principal (L x A x P)	155X320X230mm
Potência total	15 W RMS
Peso	3.82 Kg
Dimensões da caixa satélite unitário(L x A x P)	92X126X66mm
Potência das caixas satélites	5 Watts RMS x 5
Peso unitário	240 g

Projetos e especificações Técnicas sujeitos as alterações sem prévio aviso. CQ rev01/jan09

TRC
Sistema de Home Theater
com 5.1 Real e Surround Sound



MANUAL DO USUÁRIO - TRC-5198

ÍNDICE

FUNÇÃO -----	1-1
LISTA DE EQUIPAMENTO DO PRODUTO ----	2-1
INSTRUÇÃO DE USO -----	3-1
ESPECIFICAÇÃO DE FUNÇÃO -----	4-1
TECLAS DE FUNÇÃO DO PAINEL -----	5-1
PAINEL DE CONEXÕES DE CABOS NA PLACA TRASEIRA -----	6-1
CONTROLE REMOTO -----	7-1
PRECAUÇÃO-----	8-1
DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE PROBLEMAS---	9-1


1-1 FUNÇÃO

Prezado(a) Senhor(a),

Obrigado por adquirir nossos produtos de sistema de áudio. Nosso sistema de áudio adota um exclusivo CI amplificador de alta qualidade além de alto-falantes que nós próprios desenvolvemos. O sofisticado circuito foi projetado com base nas características auditivas humanas. Seu intenso e claro agudo, seu poderoso baixo e a capacidade extremamente potente transmitem todos os tipos de música com um efeito vívido e perfeito. O aspecto exclusivo e personalizável envolverá sua vida em um ambiente harmonioso de vídeo e áudio.

Observação: Não utilize caixas acusticas ou alto falante com característica diferentes da especificação da engenharia, caso contrário, a empresa se eximirá de responsabilidade quanto a eventuais danos ao produto. **Atenção! Pilhas AAA do controle remoto não inclusa.**

2-1 LISTA DE EQUIPAMENTO DO PRODUTO

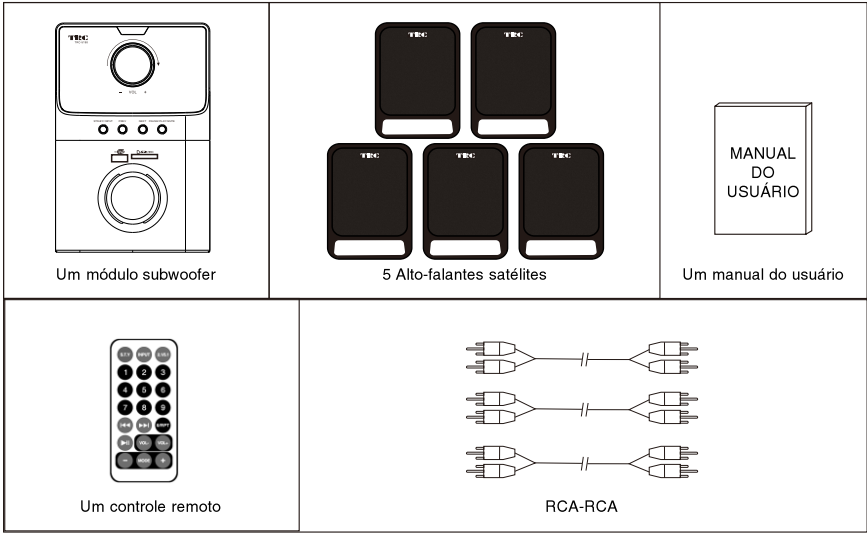


3-1 INSTRUÇÃO DE USO

1. Conecte os cabos de sinal de acordo com as instruções no painel da placa traseira.
2. Insira o cabo de alimentação, acione a chave POWER ON/OFF, então o led POWER acenderá.
3. Ajuste a função até obter o efeito sonoro que melhor lhe satisfaça.

4-1 ESPECIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

1. Sistema de Home Theater 5.1 canais suportando áudio decodificado de DVD player no formato de cinco canais independentes;
2. Jaques de entrada de sinal AUX/ DVD traseiras;
3. A tecla do painel AUX/DVD. Conversão de canal 2.1 para canal 5.1 Surround Sound/5.1 Real;
4. As teclas VOL- / VOL +. Controle de volume;
5. As teclas BASS- / BASS +. Ajuste de volume individual do nível de subwoofer;
6. Controle remoto para função plena em infravermelho na unidade principal;
7. MUTE. Nenhum ruído ao ligar ou desligar a função "mute", acione novamente para ligar e desligar.

5-1 TECLAS DE FUNÇÃO DO PAINEL

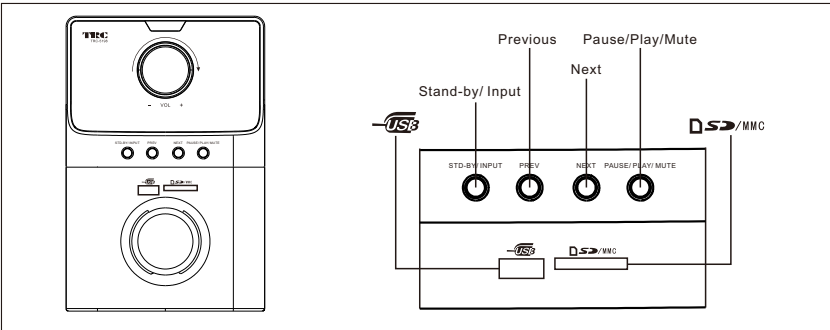

6-1 PAINEL DE CONEXÕES DE CABOS NA PLACA TRASEIRA

