

TRC

TRC 210 MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM 35W

6.EQ: Coloque USB SD / TF e reproduzir músicas, pressione este botão para escolher o efeito sonoro.

7. : Pressione estes dois botões, para voltar a musica anterior ou avançar, também o modelo deve ter o cartão do USB SD / TF

8. : Pressione o botão para tocar ou pausar música.

9. : Aumentar ou reduzir o volume.

10. As teclas numéricas 0-9: No modo MP3 (USB / cartão SD), se quiser ouvir a faixa de musica 123, você pode usar diretamente as teclas numéricas no número de três dígitos do controle remoto seguido de digitar 1,2, 3, espere 2 segundos, a faixa saltará automaticamente para musica 123 especificada para começar a tocar, preste atenção ao dispositivo de entrada o número total de faixas de músicas existente, caso digite um numero de faixa inexistente, o número é inválido. No modo FM, basta digitar o número no 875-1080 diretamente para as características de frequência de entrada, para entrada direta para ouvir 107.5MHZ digite 1075 por exemplo.



PARAMETRO PRINCIPAL:

FM: 87-108MHz	Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
AM: 522-1620KHz	Sensibilidade: FM: 15dB
SW1: 3.2-10.0MHz	AM: 80dB
SW2: 10.0-22.0MHz	SW: 15dB
Alto falante : 5"	Bateria: 6,5V 1400mah
Função Bluetooth	Carregamento: 3-4 horas
AC:110V/60Hz / 220V/50Hz (Chaveado)	Autonomia de Bateria: 100 min.
DC:6V(DX4pçs)- (não incluso)	
Potência: 35W	

COMPONENTES INCLUSOS

- Caixa de Som
- Cabo AC
- Controle Remoto
- Manual do Usuário
- Certificado de Garantia

RADIO DSP 4 Faixas FM/AM/SW1-2, Entrada USB/SD/TF, leitor Mp3, Bluetooth

OPERAÇÃO DO RÁDIO:

1. Ligue o interruptor de alimentação (7) com o botão de controle de volume (7). Ajuste-o para o volume desejado.
2. Empurre-o (9), Escolha MP3 ou Rádio, girando o interruptor (4) para selecionar a estação que pretende receber.
3. Radio DSP com 4 faixas: FM/AM/SW1-2, selecione no botão (1) às faixas diferentes da escolha, puxe para fora a antena telescópica (8) para uma melhor recepção do sinal mudando seu comprimento e ângulo.
4. Recebendo sinal AM usando a antena magnética interna, você pode obter a melhor recepção, girando a direção do rádio.
5. Conecte o USB (14) / SD (13) TF (12), AUTO PLAY, Entrada AUX IN(10).
6. Para desligar o radio gire o botão de alimentação (7)


OPERAÇÃO DE REPRODUÇÃO DO LEITOR:

1. Nome do emparelhamento do Bluetooth (TRC 210)
2. Com TF, leitor do disco de U (sustentação máxima 16G),
3. Não há necessidade de alterar USB, SD ou TF, o aparelho lê automaticamente o primeiro dispositivo de entrada. Se a primeira entrada TF, você precisa tirar o cartão TF, em seguida, o aparelho pode ler os dispositivos USB ou SD arquivos de música Mp3 .
4. Pressione o botão (2) para REPRODUÇÃO / PAUSA, Pressione o botão (3) para PREV (anterior), Pressione o botão (5) para NEXT (próxima).
5. Botão de luz do aparelho, a iluminação de LED (18) liga ou desliga.
6. Com Controle Remoto

ATENÇÃO:

- * Quando o sinal de rádio e a música do cartão apresentar distorção, a bateria pode estar descarregada.
- * Conecte o cabo de alimentação na tomada para recarregar por 4 horas.
- * Caso não for utilizar o aparelho por um logo tempo, remova a bateria dentro do compartimento para prevenir danos ao aparelho e a bateria.

1. Botão de faixa
2. PLAY/PAUSE
3. PREV (anterior)
4. TUNING (Seletor de estação)
5. NEXT (Próxima)
6. MODE (Modo)
7. Volume
8. Antena Telescópica
9. botão MP3/Rádio
10. Entrada AUX IN
11. Entrada DC 6V
12. Entrada TF
13. Entrada SD
14. Entrada USB
15. Compartimento
16. Entrada AC
17. Auto falante
18. Iluminação LED
19. Botão de sintonia/ Ponteiro
20. Interruptor LED

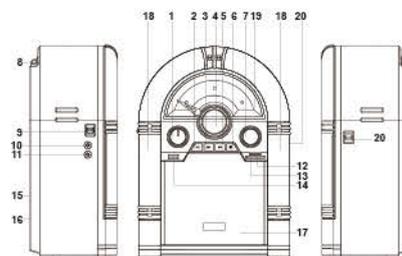

CONTROLE REMOTO:

1. Tecla POWER: pressione para ligar ou desligar após mostrar "HI" ou "OFF" de volta ao modo MP3, se o modo MP3 não estiver acionado, vai para o modo de rádio.
2. Ciclo modo: quando colocar USB SD ou TF cartão, pode ciclo de músicas novamente e novamente.
3. MODE: Alternar USB, SD / TF, Bluetooth, AUX quatro modos.
4. REC: Sem função REC.
5. BT: Pressione este botão para ativar a função Bluetooth, para desligar pressione novamente.