

D-MAX

MANUAL DO USUÁRIO **DVD-140**



DVD VIDEO PLAYER



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



O raio com ponta de flecha no interior de um triângulo é um sinal de aviso que alerta para voltagem perigosa no interior do aparelho.




O ponto de exclamação dentro do triângulo é um sinal de aviso, alertando para instruções importantes que acompanham o aparelho.

CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR		
<p>O raio com ponta de flecha no interior de um triângulo, é um sinal de aviso que alerta para voltagem perigosa no interior do aparelho.</p>	<p>ATENÇÃO: PARA MINIMIZAR OS RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA AS COBERTURAS (OU TAMPAS). NÃO EXISTEM PEGAS DE CONTROLE NO INTERIOR. PARA REPAROS DIRIJA-SE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA</p>	<p>O ponto de exclamação dentro do triângulo é um sinal de aviso, alertando para instruções importantes que acompanham o aparelho.</p>

CUIDADO: Para prevenir riscos de fogo ou choques não exponha o aparelho à chuva ou umidade. A utilização de controles ou ajustes ou o exercício de ações diferentes das abaixo especificadas pode resultar em exposição a radiações perigosas. Não abra o aparelho nem tente repará-lo, entregue a pessoal qualificado.

CUIDADO: Para prevenir riscos de fogo ou choques, não utilize esta tomada com extensão, benjamim ou outro dispositivo, sem que os pinos se insiram completamente nos orifícios ficando isolados. Para prevenir riscos de fogo ou choques, não exponha o aparelho à chuva ou umidade.

Leitor DE DVD/VÍDEO CD/CD laser produto de classe 1. Este leitor de DVD/VCD/CD usa um raio laser visível que pode causar exposição perigosa a radiações se dirigido aos olhos. Assegure-se de operar o leitor de DVD/VÍDEO CD/CD corretamente conforme determinado. Quando o leitor de DVD/VCD/CD se encontrar ligado à corrente. Não aproxime os olhos de aberturas ou do tabuleiro do disco nem olhe para o interior do aparelho. A utilização de controles ou ajustes ou o exercício de ações diferentes das abaixo especificadas pode resultar em exposição a radiações perigosas. Não abra o aparelho nem tente repará-lo. Entregue a pessoal qualificado.

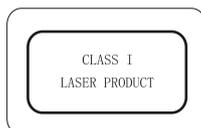

CUIDADO: Modificações ou mudanças feitas neste equipamento sem conhecimento do fabricante acarretam perda de garantia.

ÍNDICE

OPERAÇÕES BASICAS	4
FUNÇÕES DO PAINEL	4
1. LIGANDO A TV E O DVD PLAYER	4
2. COLOCANDO DISCO	4
3. REPRODUZINDO (PLAY)	4
CONFIGURANDO (SETUP)	6
VIDEO	6
TELA DA TV	6
SENHA (PASSWORD)	7
CENSURA	7
LINGUAGENS	7
PROBLEMAS E SOLUÇÕES	8
ESPECIFICAÇÕES	9
GUIA	10

OPERAÇÕES BÁSICAS

1) LIGANDO A TV E O DVD PLAYER

Pressione a tecla POWER (ON/OFF) no DVD-140 ou no Controle Remoto, a tela da TV apresentara a informação LENDO (READ). Se não houver um disco DVD inserido na gaveta de disco, a tela apresentara a informação SEM DISCO (NO DISC).

2) COLOCANDO DISCO

Pressione a tecla ABRIR/FECHAR (OPEN/CLOSE) no painel frontal ou no controle remoto e a tela da TV apresentara a informação ABERTA (OPEN). Coloque o disco na gaveta de disco com o rótulo para cima (discos de lado duplo tem conteúdo em ambos os lados, você pode colocar de qualquer lado), pressione a tecla ABRIR/FECHAR (OPEN/CLOSE) novamente para fechar a gaveta de discos, a tela apresentara a informação FECHADO (CLOSE). A disco começara a tocar automaticamente.

Nota: Em alguns tipos de disco é necessário pressionar a tecla PLAY ou ENTER para tocar o disco.

3) PLAY

O conteúdo de cada disco pode variar de acordo com o produtor do disco e quais características estão inclusas no disco. O menu do disco informara quais as opções que você pode usar.

Você também pode usar as teclas PLAY, PAUSE (PAUSA), TITLE (TITULO), SEQUENCIA (SEQUENCY), etc. , Estas possibilidades de tocar um disco estão disponíveis no produto.

a) MENU DA FUNÇÃO PLAY (Compatível com discos DVD, SVCD e VCD2.0)

Pressione a tecla PLAY

A TV mostrara o menu do disco DVD, assim que o disco for carregado.

Quando o disco for SVCD ou VCD2.0 o menu destes tipo de disco aparecera na tela, a função PBC inicia automaticamente quando um disco SVCD ou VCD2.0 for carregado. (quando a função PBC estiver desligada, pressione a tecla PBC para iniciar a função PBC e verificar o status do disco.

Quando você estiver tocando um disco DVD use as setas do controle remoto para navegar nas opções do menu do disco, e escolher a opção desejada. Em discos SVCD e VCD2.0 você pode usar as teclas numéricas para escolher as trilhas que deseja executar.

Pressione a tecla PLAY ou ENTER para começar a tocar de acordo com a escolha feita.

Quando estiver tocando um disco se apertar a tecla Menu o DVD-140 apresentara o menu do disco. Em discos SVCD e VCD2.0 esta função só funciona quando a função PBC estiver ligada.

STOP (PARAR)

Quando você pressione a tecla STOP (PARAR) o DVD-140 entra em estado de pré-parada, Ao mesmo tempo a tela apresenta a informação PRÉ-PARADO (QUASI STOP). Para realmente parar de tocar aperte a tecla STOP (PARAR) duas vezes.

Em estado de pré-parada o DVD-140 lembra o ponto onde você parou e se você apertar a tecla PLAY ele reiniciara a execução do disco exatamente do ponto onde você apertou a tecla STOP (PARAR).

Para Proteção dos discos sempre pressione a tecla STOP (PARAR) por duas vezes antes de mandar abrir a gaveta de discos ABRIR (OPEN). Depois de tirar o disco da gaveta aperte a tecla OPEN/CLOSE (ABRIR/FECHAR) para fechar a gaveta de discos.

CASO O DVD-140 FOR FICAR SEM USO DURANTE UM LONGO TEMPO DESLIGUE O EQUIPAMENTO DA TOMADA DA PAREDE

- b) **TITULOS (TITLE)** Esta função é específica para discos DVD.
Quando tocando um disco DVD aperte a tecla TITULO (TITLE) para ver os títulos que estão contidos no disco.
Use as teclas direcionais (FLECHAS) para escolher o título que deseja tocar, pressione a tecla ENTER para tocar o título escolhido. Você também pode usar as teclas numéricas para selecionar um título.
O DVD-140 iniciará a execução do capítulo 1 do título escolhido.
- c) **SEQUENCIA (Compatível com discos DVD, SVCD, VCD, CD, CD-G, HDCD, WMA, MP3 e JPEG).**
Quando tocando um disco SVCD ou VCD2.0 a função PBC ligada, se apertar a tecla PBC a função desligará.
Exceto em discos SVCD e VCD2.0, quando em modo parar (STOP), quando você pressionar a tecla PLAY o DVD-140 começará a tocar o disco sequencialmente.
- d) **PROGRAM (PROGRAMAÇÃO) (Compatível com discos DVD, SVCD, VCD, CD, CD-G, HDCD, WMA, MP3 e JPEG)**
Esta função permite que você escolha a ordem em que quer tocar capítulos ou trilhas, até o máximo de 16.
Se a função PBC estiver ligada esta programação desligará a função PBC para executar a programação selecionada.
Utilize as teclas numéricas para escolher as trilhas ou capítulos que quer executar, na ordem que desejar. Pressione a tecla PLAY para tocar as faixas escolhidas e na ordem selecionada.
Você pode programar no máximo 16 títulos ou capítulos.
Se durante a execução de sua Programação você pressionar a tecla Program a tela mostrará a ordem de execução que você escolheu e o disco parará de tocar, se pressionar a tecla PLAY o disco voltará a tocar.

NOTA:

Para apagar a programação selecione a opção Limpar (CLEAR), e pressione a tecla ENTER.

Você pode programar manualmente escolhendo através das teclas direcionais uma trilha ou capítulo ou título de um disco mesmo que já exista uma programação, só escolha a música manualmente e pressione PLAY.

4) INTRODUÇÃO AOS ITENS DE CONFIGURAÇÃO (SETUP)

- a) **CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA (SYSTEM SETUP)**
As opções de configuração de sistema estão listadas abaixo
SISTEMA DE TV
Você pode escolher as seguintes opções de sistema de TV:
AUTO: Escolha esta opção se sua TV for multisistema.
NTSC: Escolha esta opção se o DVD-140 estiver conectado a uma TV NTSC
PAL: Escolha esta opção se o DVD-140 estiver conectado a uma TV PAL
- b) **PROTETOR DE TELA (SCREEN SAVER)**
Se o protetor de tela estiver ligado quando o DVD-140 estiver em estado PARAR (STOP), ABRIR (OPEN) ou SEM DISCO (NO DISC), ou com uma tela parada por mais de 60 segundos, o protetor de tela será disparado. Esta função protege sua TV contra danos.
LIGAR (ON): Escolha esta opção para acionar o protetor de tela
DESLIGAR (OFF): Escolha esta opção para desligar o protetor de tela
O DVD-140 vem configurado de fábrica com o protetor de tela ligado.
- c) **TIPO DE TELA (TV DISPLAY)**
16:9 escolha esta opção se sua TV for WIDE SCREEN, se você escolher esta opção e sua TV não for WIDE SCREEN as imagens aparecerão distorcidas.

4:3 LB (LETTER BOX) (CAIXA DE CORREIO) escolha esta opção se seu DVD estiver conectado a uma TV normal, caso o filme seja em WIDE SCREEN aparecerão duas faixas negras em cima e em baixo da tela.

4:3 PS (PAN&SCAN) Escolha esta opção para conectar em uma TV normal, e com um filme gravado em WIDE SCREEN os cantos inferiores e superiores não serão vistos.

AS imagens são relativas ao formato de gravação adotado na produção do disco DVD, alguns discos não permitem escolhas.

Se você tocar um disco gravado em formato 4:3 em uma TV WIDE SCREEN duas faixas negras aparecerão, uma em cima e outra embaixo.

Você precisa ajustar o tipo de tela dependendo do TIPO de TV onde você conectar o DVD-140.

d) **SENHA (PASSWORD)**

A senha esta inicialmente bloqueada no DVD-140, e você não pode configurar o controle dos pais (PARENTAL LIMIT) ou trocar a SENHA. Para acionar o controle dos pais você precisa ligar a senha. Você precisa digitar a senha padrão que é "0000" pressione ENTER para confirmar. Para mudar a senha padrão você precisa entrar com a senha padrão "0000" e colocar um outro numero de quatro dígitos, por exemplo, "1234", e pressionar a tecla ENTER (ANOTE O NUMERO QUE FOR DIGITAR PARA NÃO ESQUECE-LO).

e) **CENSURA (RATING)**

Esta função limita a possibilidade de uso de discos DVD, a serem vistos pela família.

Selecione o tipo de censura que desejar nas opções de tela pelo cursor e pressione ENTER para confirmar:

CENSURA 1: KID SAFE

Selecione este item quando só programação infantil (FILMES e SHOWS) pode ser executada

CENSURA 2: G

Para pessoas de todas as idades

CENSURA 3: PG

Somente com autorização dos pais

CENSURA 4: PG13

Para Crianças abaixo de 13 anos

CENSURA 5: PG-R

Selecione esta opção quando a informação PG-R estiver no rotulo do disco DVD

CENSURA 6: R

Para crianças abaixo de 17 anos com autorização dos pais

CENSURA 7: NC-17

Selecione esta opção quando crianças abaixo de 17 anos estão proibidas de ver.

CENSURA 8: ADULT Liberado

Para cancelar os limites de idade escolha a opção Adult.

f) **DEFAULT (CONFIGURAÇÃO DE FABRICA)**

Esta opção quando selecionada e confirmada retorna o DVD as configurações originais de fabrica.

5) **LINGUAGENS (LINGUAGEM DE TELA)**

Escolha a opção OSD LANG (LINGUAGEM DE TELA), use as teclas direcionais para escolher a língua que deseja para o DVD-140. Pressione ENTER para confirmar.

As informações na tela serão mostradas na linguagem que você escolheu

Escolha a opção AUDIO, use as teclas direcionais para escolher a língua que deseja para Áudio. Pressione ENTER para confirmar. Se o disco que você esta tocando possuir esta linguagem, o AUDIO será nesta linguagem.

Escolha a opção LEGENDA (SUBTITLE LANG), use as teclas direcionais para escolher a língua que deseja para legendas. Pressione ENTER para confirmar.

Se o disco que você esta tocando possuir esta linguagem, a legenda será apresentada nesta linguagem.

Escolha a opção MENU (MENU LANG), use as teclas direcionais para escolher a língua que deseja para o MENU. Pressione ENTER para confirmar.

Se a linguagem que você prefere não esta disponível, o disco será executado em sua linguagem original.

6) ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA DE TV:	PAL/NTSC/AUTO
FREQUENCIA DE RESPOSTA:	20Hz~20KHz
TAXA DE RUÍDO NO SINAL:	>90 dB
DISTORÇÃO DE ÁUDIO + RUÍDO:	< 80 dB (1KHz)
AUDIO DINAMIC RANGE:	>100 dB (1KHz)
SAÍDA	
SAÍDA DE AUDIO ANALOGICA MEDIA:	2v +10%, 10 KΩ.
SAÍDA DE VÍDEO MEDIA:	1Vp-p+ 20%, sincronismo negativo 75Ω
SAÍDA DE CORES:	
LUMINOSIDADE	(Y) 700mv + 20%
COR (cb)	535,5 mv + 20%
COR (cr)	535,5 mv + 20%
FONTE DE ALIMENTAÇÃO:	100V~240V

GUIA DE PROBLEMAS E SOLUÇÕES

SINTOMA	CORREÇÃO
SEM ENERGIA	Conecte o DVD na tomada de parede
SEM IMAGEM	Verifique as conexões de imagem no DVD e na TV. Coloque a TV no modo apropriado Verifique se os cabos estão bem conectados
SEM SOM	Verifique se os cabos de áudio estão bem conectados Verifique se a conexão entre o DVD e a TV (ou amplificador) está correta e apropriadamente ligada.
SEM COR E ROLANDO EM VERTICAL	Pressione o botão P/N no Controle remoto Ajuste o vertical de sua TV
IMAGEM EM BRANCO E PRETO	Pressione o botão P/N do controle remoto Verifique se não há danos nos cabos Verifique o padrão de cores do disco DVD
DISTORÇÕES OCASIONAIS NA IMAGEM	Disco danificado Alguns discos de ma qualidade podem apresentar este tipo de situação
BRILHO INSTÁVEL E CHUVISCOS OCASIONAIS	Não use outros dispositivos para conectar o DVD conecte o DVD-140 diretamente na TV. Se não há entrada AV, compre um adaptador para AV de boa qualidade
NÃO COMEÇA A TOCAR	Coloque o disco com o rotulo para cima Coloque o disco corretamente na gaveta de discos, usando as guias Verifique se o disco não está danificado ou com marcas de dedos. Cancele a censura, se estiver habilitada Desligue o DVD, retire a tomada da parede, conecte e ligue o DVD-140 e tente novamente
NÃO LE DISCOS MP3 OU SALTA TRILHAS	O software de edição de MP3 usado pode não ser compatível com o DVD. Use edições de software atualizadas e recentes Tais como: Voyetra Audio Station 4 Adaptec Easy CD Creator Roxio Toast Titanium NTI Esteja certo que o código de gravação MP3 não esta com alguma variável incompatível, por exemplo variáveis do Real Networks
O CONTROLE REMOTO NÃO FUNCIONA	Troque a bateria do controle remoto