

TRC

www.trcsound.com.br

5506

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH 60W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO. LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA. TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



CONTÉUDO DA CAIXA

1 CAIXA DE SOM
1 MICROFONE COM FIO
1 CONTROLE REMOTO (CR2025 inclusa)
1 CABO USB
MANUAL DE INSTRUÇÃO
CERTIFICADO DE GARANTIA



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA. PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO. BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. IMPEDÂNCIA | 2Ω |
| 2. POTÊNCIA..... | 60W RMS |
| 3. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA..... | 100HZ-18KHZ |
| 4. SENSIBILIDADE..... | 280-340MV |
| 5. TENSÃO..... | 110V~220V |

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ANTES DE USAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E DE OPERAÇÃO. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES AQUI CONTIDAS E GUARDE ESSAS INFORMAÇÕES EM UM LOCAL SEGURO PARA USO FUTURO.

1. CERTIFIQUE-SE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DESTA UNIDADE ESTEJA FORA DO CAMINHO DE TRÂNSITO DAS PESSOAS. NÃO COLOQUE OBJETOS PESADOS SOBRE CABO DE ALIMENTAÇÃO, E DESCONNECTE SEMPRE PELO PLUGUE, NUNCA PUXE PELO CABO PARA DESCONNECTÁ-LO. EVITE O USO DE UM CABO DE EXTENSÃO;
2. VENTILAÇÃO: ESTA UNIDADE DEVE SER COLOCADA EM UM AMBIENTE BEM VENTILADO, COM ESPAÇO DE VENTILAÇÃO SUPERIOR A 10CM EM SEU LADO. NÃO CUBRA A UNIDADE COM UM PANO OU COBERTOR. NÃO COLOQUE EM UMA CAMA, SOFÁ OU TAPETE, POIS ISSO IRÁ PREJUDICAR A VENTILAÇÃO DA UNIDADE.
3. DESMONTAGEM: NÃO ÁBRA A CAIXA. NÃO HÁ PEÇAS UTILIZÁVEIS DENTRO DA UNIDADE. PARA REPARO, UTILIZE UM CENTRO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (PÁG. 6)
4. SE A UNIDADE EXALAR CHEIRO OU FUMAÇA, DESLIGUE IMEDIATAMENTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PROCURE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS (PÁG. 6)



CARACTERÍSTICAS

FUNÇÃO BLUETOOTH.
REPRODUZ ARQUIVOS MP3 ARMAZENADOS NO CARTÃO SD E NA UNIDADE USB/ DISPOSITIVO EXTERNO DE ÁUDIO.
RÁDIO FM.
ENTRADAS DE MICROFONE.
ENTRADA AUX.
CONTROLE REMOTO.
BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA.




BATERIA E CARREGAMENTO



ESTIMATIVA DE TEMPO

| VOLUME | ILUMINAÇÃO | TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%) |
|--------------------------|-------------------------|---|
| 50% - 80 min. à 90 min. | 50% - 50 min. à 60 min. | Primeira carga de 120 min demais 80 min. |
| 100% - 50 min. à 60 min. | 100% - 40 min. à 50 min | |


 3.7V / 1200 mAh



MICROFONE



CONTROLE REMOTO

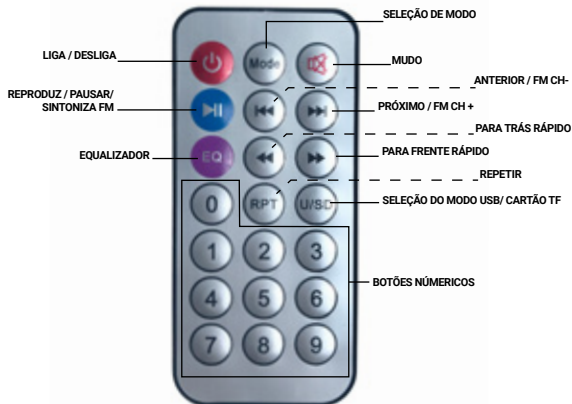




CONECTANDO

1. FUNCIONAMENTO NECESSÁRIO **ADAPTADOR AC 5V MAX 2 A** (NÃO INCLUSO)
2. ALIMENTAÇÃO AC: A BATERIA SERÁ CARREGADA QUANDO O ADAPTADOR DE FORÇA ESTIVER CONECTADO NA TOMADA. A LUZ VERMELHA INDICA QUE A BATERIA ESTÁ CARREGANDO, MUDARÁ PARA VERDE QUANDO A CARGA DA BATERIA ESTIVER COMPLETA.
3. BATERIA INTERNA SERÁ CARREGADA MESMO QUE O APARELHO ESTEJA COM INTERRUPTOR DESLIGADO, MAS CONECTADO NA CORRENTE ELÉTRICA.
4. AJUSTE OS BOTÕES DE ÁUDIO CONFORME SUA PREFERÊNCIA.



FUNCIONAMENTO DO PAINEL

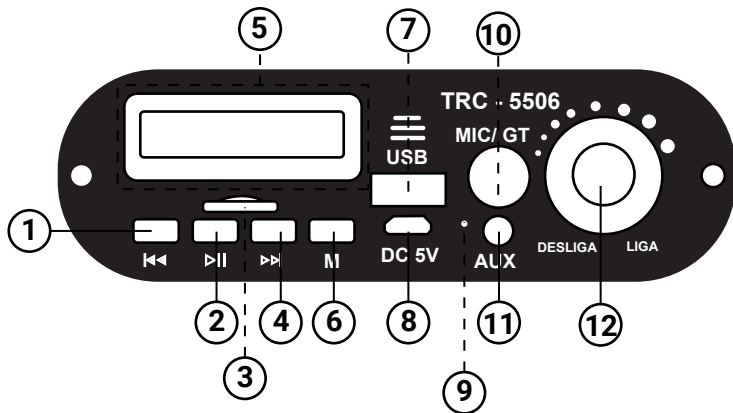

INSTRUÇÃO BLUETOOTH

ALTERE O MODO PARA "BLUE" E O ALTO-FALANTE DARÁ UM ALARME. CERTIFIQUE-SE DE HABILITAR A FUNÇÃO BLUETOOTH NO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH. PROCURE A CONEXÃO BLUETOOTH ATÉ ENCONTRAR O MODELO DO DISPOSITIVO E PAIAR. (PÁGINA 5/ ITEM 6*)

1 PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A MÚSICA ANTERIOR NO MODO USB/ TF/ BLUETOOTH*. PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR NO MODO FM. PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA VOLTAR RAPIDAMENTE NO MODO USB/ TF.


2 PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DE REPRODUÇÃO OU PAUSA NO MODO USB/ TF/ BLUETOOTH*. PRESSIONE ESTE BOTÃO DURANTE ALGUNS SEGUNDOS PARA PROCURAR AUTOMATICAMENTE A ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM.

3 LEITOR DE CARTÃO.

4 PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA MÚSICA NO MODO USB/ TF/ BLUETOOTH*. PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM. PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA SELECIONAR O AVANÇO RÁPIDO NO MODO USB/ TF.

5 TELA DE EXIBIÇÃO.

 ANTERIOR / FM CH-

 **REPRODUZ / PAUSAR/ SINTONIZA FM:** PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DE REPRODUÇÃO OU PAUSA NO MODO USB/ SD/ BLUETOOTH*/ FM. APENAS UM TOQUE PARA SELECIONAR AS RÁDIOS FM. NÃO LÊ MP4 SOMENTE MP3.

 PRÓXIMO / FM CH +

M MODO DE SELEÇÃO

7 ENTRADA USB.

6 PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERAR OS MODOS ENTRE USB/ TF/ FM/ BLUETOOTH*/ AUX. PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA FECHAR OU ABRIR AS LUZES.

*QUANDO ESCOLHERMOS O MODO BLUETOOTH, "BLUE" SERÁ EXIBIDO NA TELA. AGORA, SELECIONE O NOME CORRETO DO BLUETOOTH (TRC 5506) NO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH E ESPERE O DISPOSITIVO EMPARELHAR COM A UNIDADE.)

8 ENTRADA DE CARGA. QUANDO O CABO USB É LIGADO, O LED ACENDE, QUANDO A CARGA ESTIVER COMPLETA O LED APAGA.

9 LUZ INDICADORA DE CARREGAMENTO, FICA VERMELHA DURANTE O CARREGAMENTO. A LUZ APAGA QUANDO A BATERIA ESTÁ TOTALMENTE CARREGADA.

10 ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA.

11 ENTRADA AUXILIAR

12 VIRE O BOTÃO PARA A DIREITA PARA LIGAR E AUMENTAR O VOLUME; VIRE PARA A ESQUERDA PARA DIMINUIR O VOLUME E DESLIGAR.


TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) **96315-4355 / 94115-2319 / 99333.3156**

 (11) **3331.1650**

 **sac@trcsound.com.br**



TRC_SOUND