

TRC

www.trcsound.com.br

5512

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 120W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.
LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.
TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.
PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.
BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



CONTÉUDO DA CAIXA

1 CAIXA DE SOM
1 CABO USB
1 CONTROLE REMOTO
MANUAL DE INSTRUÇÃO
CERTIFICADO DE GARANTIA



PARA USUÁRIO

RESERVE ALGUM TEMPO PARA LER O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE US-LO E SIGA AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. ISSO AJUDARÁ ENTENDER MELHOR OS RECURSOS E AS FUNÇÕES DO APARELHO, PERMITINDO QUE OBTENHA O MELHOR DESEMPENHO E EXPERIÊNCIA AUDITIVA.



INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. QUANDO USAR ESTE PRODUTO, COLOQUE-O EM LOCAL SECO E VENTILADO.
2. LIGUE O APARELHO E AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE.



MANUTENÇÃO

1. MANTENHA O APARELHO LONGE DE FOGO, GOTA DE ÁGUA, RESPINGOS DE ÁGUA E UMIDADE.
2. É ESTRITAMENTE PROIBIDO ABRIR O APARELHO SEM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.
3. DESLIQUE O APARELHO APÓS UTILIZAR. TENHA CUIDADO COM O PÓ E A SUJEIRA.
4. SE TIVER DISTORÇÃO DO SOM, POR FAVOR, DIMINUA O VOLUME.
5. CERTIFIQUE-SE QUE O VOLUME DO SOM É SEGURO PARA OUVIR. APÓS UTILIZAR BAIXAR O VOLUME NO MÍNIMO ANTES DE DESLIGAR.




BATERIA E CARREGAMENTO

1. RECOMENDAMOS DESLIGAR O APARELHO ANTES DE CARREGAR A BATERIA.
2. TEMPO DE CARREGAMENTO: 6 HORAS PRIMEIRA CARGA, POSTERIORES APROX. 4-5 HORAS.
4. CARREGUE A BATERIA QUANDO O SOM TIVER FALHANDO OU FRACO.
5. SEMPRE CARREGUE A BATERIA ANTES DO ESGOTAMENTO TOTAL DA ENERGIA.



ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 190min à 210min.	50% - 105min. à 125min.	Primeira carga de 6 horas demais 4-5 horas.
100% - 100min à 130min.	100% - 90min à 105min.	


 3.7V / 1200 mAh



FUNCIONAMENTO DO PAINEL

- ① LIGA / DESLIGA / VOLUME
- ② ENTRADA DE ENERGIA (5V)

- ③ INDICADOR DE CARREGAMENTO DA BATERIA VERMELHO/ CARREGANDO LUZ DESLIGADA/
CARREGAMENTO COMPLETO
- ④ ENTRADA TF/USB
- ⑤ MODO/LUZ (PRESSIONE LONGO PARA LIGAR / DESLIGAR ILUMINAÇÃO; PRESSIONE LEVEMENTE
PARA SELECIONAR MODO BLUETOOTH, RÁDIO FM, ENTRADA AUXILIAR OU USB)
- ⑥ PRÓXIMO

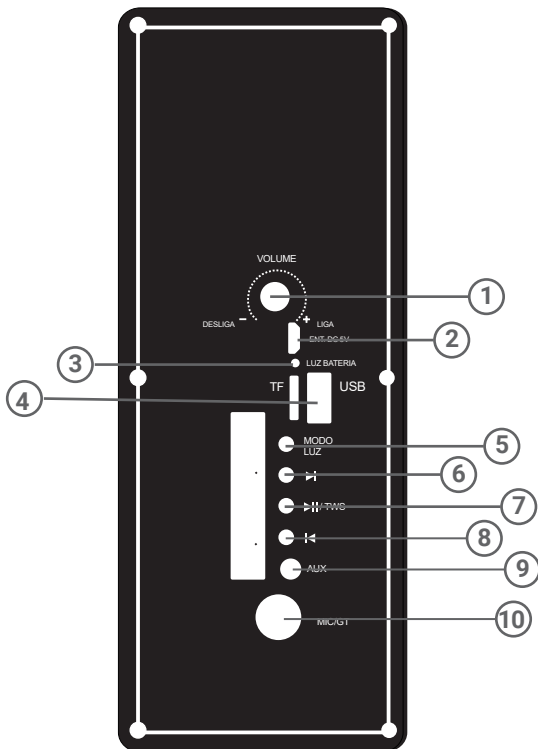

7 **REPRODUZ / PAUSA E TWS** (NO MODO BLUETOOTH CONEXÃO SEM FIO ENTRE DUAS CAIXAS COM A FUNÇÃO TWS. PRESSIONE O BOTÃO TWS DURANTE 3 SEGUNDOS PARA SINCRONIZAR OUTRA CAIXA DE SOM COM A FUNÇÃO TWS. NO MODO FM, PRESSIONE LEVEMENTE ESTE BOTÃO PARA VARREDURA AUTOMÁTICA E TODAS AS ESTAÇÕES DE RADIO SERÃO SALVAS).


8 **ANTERIOR**

9 **ENTRADA AUXILIAR**

10 **ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA**



CONTROLE REMOTO

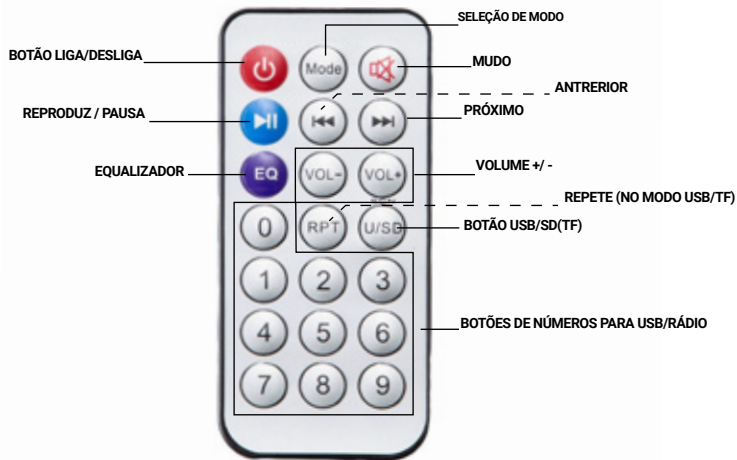


TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94115-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC_SOUND