

TRC

www.trcsound.com.br

5513

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 130W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.

PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.

BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO. LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.

TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



CONTÉUDO DA CAIXA

1 CAIXA DE SOM

1 CABO USB

1 CONTROLE REMOTO

MANUAL DE INSTRUÇÃO

CERTIFICADO DE GARANTIA



PARA USUÁRIO

RESERVE ALGUM TEMPO PARA LER O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE US-LO E SIGA AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. ISSO AJUDARÁ ENTENDER MELHOR OS RECURSOS E AS FUNÇÕES DO APARELHO, PERMITINDO QUE OBTENHA O MELHOR DESEMPENHO E EXPERIÊNCIA AUDITIVA.



INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. QUANDO USAR ESTE PRODUTO, COLOQUE-O EM LOCAL SECO E VENTILADO.
2. LIGUE O APARELHO E AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE.



MANUTENÇÃO

1. MANTENHA O APARELHO LONGE DE FOGO, GOTA DE ÁGUA, RESPINGOS DE ÁGUA E UMIDADE.
2. É ESTRITAMENTE PROIBIDO ABRIR O APARELHO SEM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.
3. DESLIGUE O APARELHO APÓS UTILIZAR. TENHA CUIDADO COM O PÓ E A SUJEIRA.
4. SE TIVER DISTORÇÃO DO SOM, POR FAVOR, DIMINUA O VOLUME.
5. CERTIFIQUE-SE QUE O VOLUME DO SOM É SEGURO PARA OUVIR. APÓS UTILIZAR BAIXAR O VOLUME NO MÍNIMO ANTES DE DESLIGAR.



BATERIA E CARREGAMENTO

1. RECOMENDAMOS DESLIGAR O APARELHO ANTES DE CARREGAR A BATERIA.
2. TEMPO DE CARREGAMENTO: 240 MINUTOS PRIMEIRA CARGA, POSTERIORES APROX. 120 MINUTOS.
4. CARREGUE A BATERIA QUANDO O SOM TIVER FALHANDO OU FRACO.
5. SEMPRE CARREGUE A BATERIA ANTES DO ESGOTAMENTO TOTAL DA ENERGIA.



ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 190min à 210min.	50% - 105min. à 125min.	Primeira carga de 6 horas demais 4-5 horas.
100% - 100min à 130min.	100% - 90min à 105min.	

 3.7V / 1200 mAh




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. POTÊNCIA: 130W RMS
2. FUNÇÕES: TWS / USB / TF / MP3 / BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA AUX / ENTRADA PARA MICROFONE OU GUITARRA
3. ALTO-FALANTE DE 8"
4. ENTRADA DE ENERGIA: 5V
5. BATERIA: BATERIA DE LÍTIO 3.7V / 1500MAH
6. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 55HZ-20KHZ




CONTROLE REMOTO

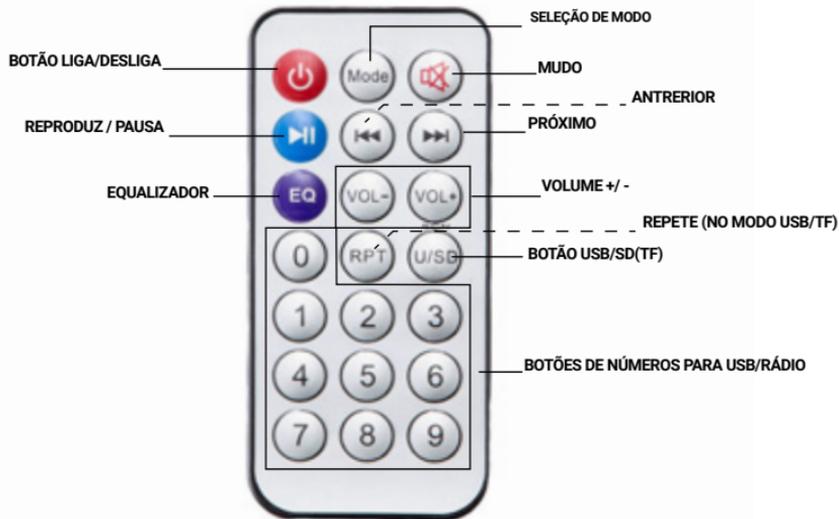



FUNCIONAMENTO DO PAINEL

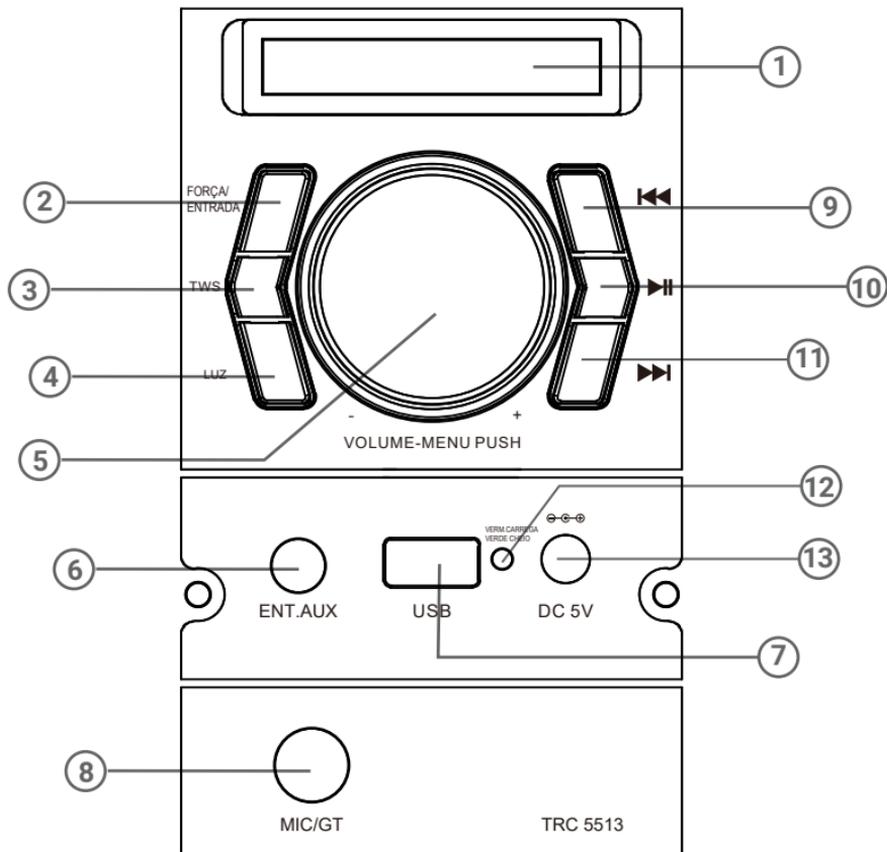

- 1 **MOSTRADOR EM LED**
- 2 **BOTÃO LIGA / DESLIGA / ENTRADA MODO**
- 3 **TWS CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH**
- 4 **LUZ**
- 5 **VOLUME +/- E MENU. GIRE O BOTÃO PARA AJUSTE DO VOLUME PRINCIPAL E MENU; PRESSIONE LEVEMENTE O LADO DIREITO DO BOTÃO PARA SELECIONAR MENU DE AJUSTE DO SOM.**
- 6 **ENTRADA AUXILIAR**
- 7 **ENTRADA USB / SAÍDA DE ENERGIA 5V 1A**
- 8 **ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA**
- 9 **MÚSICA ANTERIOR**
- 10 **REPRODUZ/PAUSA (NO MODO FM, PRESSIONE E SEGRE POR 3 SEGUNDOS PARA VARREDURA AUTOMÁTICA).**
- 11 **PRÓXIMA MÚSICA**
- 12 **INDICADOR DE CARREGAMENTO DA BATERIA
VERMELHO = CARREGANDO
VERDE = CARREGAMENTO COMPLETO**
- 13 **ENTRADA DE ENERGIA: 5V**



FUNÇÕES

BOTÃO FORÇA / ENTRADA: PRESSIONE E SEGRE O BOTÃO PARA LIGAR / DESLIGAR. PRESSIONE LEVEMENTE O BOTÃO PARA SELECIONAR O MODO (AUX, USB, BT OU FM).

VOLUME - MENU: AJUSTA O VOLUME PRINCIPAL, GIRE À ESQUERDA E À DIREITA PARA AJUSTAR O VOLUME DE 0 A 30. APERTE O LADO DIREITO DO BOTÃO PARA SELECIONAR O AJUSTE DO VOLUME DE AGUDOS, GRAVES E VOLUME DO MICROFONE.

REPRODUZ / PAUSA: REPRODUZ OU PAUSA A MÚSICA. NO MODO FM, PRESSIONE E SEGRE PARA PESQUISAR RÁDIO AUTOMATICAMENTE E SALVAR.

ANTERIOR / PRÓXIMO: PARA ALTERNAR ENTRE MÚSICA E RÁDIO.

CONEXÃO TWS SEM FIO VIA BLUETOOTH: NO MODO BLUETOOTH, PRESSIONE E SEGRE O BOTÃO TWS CERCA DE 3 SEGUNDOS PARA EMPARELHAR OUTRA CAIXA DE SOM COM A FUNÇÃO TWS; NO MODO FM, PRESSIONE LEVEMENTE TWS PARA ENTRAR EM VARREDURA AUTOMÁTICA E TODAS AS ESTAÇÕES DE RÁDIO VARRIDAS SERÃO SALVAS AUTOMATICAMENTE.)

LUZ: O APARELHO TEM AJUSTE DE ILUMINAÇÃO LED. PRESSIONE LUZ PARA ESCOLHER O EFEITO.
ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA: CONECTE O MICROFONE OU GUITARRA.

ENTRADA USB: INSIRA O DISPOSITIVO USB.

ENTRADA AUXILIAR

1. CONECTE UM CABO DE ÁUDIO (NÃO INCLUÍDO) NA ENTRADA AUXILIAR E NA SAÍDA DE ÁUDIO NOS DISPOSITIVOS DE ÁUDIO EXTERNOS, COMO MP3 PLAYER, DISCMAN, ETC E, EM SEGUIDA, SELECIONE LINE PRESSIONANDO O BOTÃO FORÇA / ENTRADA NO PAINEL DE CONTROLE.
2. REPRODUZA A PARTIR DE UM DISPOSITIVO DE ÁUDIO EXTERNO.
REPETIÇÃO ÚNICA: AOUSAR O CARTÃO USB / TF, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA REPETIR UMA ÚNICA FAIXA.
PARA CANCELAR A REPETIÇÃO ÚNICA, PRESSIONE O BOTÃO NOVAMENTE.



FUNÇÃO RÁDIO FM

PRESSIONE LEVEMENTE O BOTÃO LIGA / DESLIGA E SELECIONE O MODO FM, PRESSIONE E SEGURE O BOTÃO REPRODUZ / PAUSA PARA PESQUISAR AUTOMATICAMENTE A ESTAÇÃO DE RÁDIO, PRESSIONANDO ANTERIOR OU PRÓXIMO PODE SELECIONAR UMA MÚSICA ANTERIOR OU SEGUINTE.

PRESSIONE 0 ~ 9 NO CONTROLE REMOTO PARA ESCOLHER A ESTAÇÃO FM ARMAZENADA



FUNÇÃO TWS

PRESSIONE O BOTÃO FORÇA / ENTRADA NO PAINEL DE CONTROLE PARA SELECIONAR O MODO BLUETOOTH. ABRA SIMULTANEAMENTE A CONFIGURAÇÃO DE BLUETOOTH EM SEU TELEFONE, TABLET OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO DE ÁUDIO HABILITADO PARA BLUETOOTH E SELECIONE "TRC-5513" (SEM NECESSIDADE DE CÓDIGO DE CORRESPONDÊNCIA), A UNIDADE E O DISPOSITIVO SERÃO CONECTADOS VIA BLUETOOTH. PRESSIONE O BOTÃO "PRÓXIMO" E O BOTÃO "ANTERIOR" NO PAINEL DE CONTROLE PARA SELECIONAR A MÚSICA, PRESSIONE O BOTÃO "REPRODUZ / PAUSA" PARA CONTROLAR O STATUS DE REPRODUÇÃO.

TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94115-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC_SOUND