

# TRC

www.trcsound.com.br

## 5522

### MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

## CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 220W RMS



## **ATENÇÃO!**

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



## **PREFÁCIO**

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO. LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA. TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



## **ATENÇÃO!**

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.

PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.

BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



## **CONTÉUDO DA CAIXA**

1 CAIXA DE SOM  
1 ADAPTADOR 5V-1A  
1 MICROFONE COM FIO  
1 CONTROLE REMOTO  
MANUAL DE INSTRUÇÃO  
CERTIFICADO DE GARANTIA

## **MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

ANTES DE USAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E DE OPERAÇÃO. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES AQUI CONTIDAS E GUARDE ESSAS INFORMAÇÕES EM UM LOCAL SEGURO PARA USO FUTURO.

1. CERTIFIQUE-SE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DESTA UNIDADE ESTEJA FORA DO CAMINHO DE TRÂNSITO DAS PESSOAS. NÃO COLOQUE OBJETOS PESADOS SOBRE CABO DE ALIMENTAÇÃO, E DESCONNECTE SEMPRE PELO PLUGUE, NUNCA PUXE PELO CABO PARA DESCONNECTÁ-LO. EVITE O USO DE UM CABO DE EXTENSÃO;
2. VENTILAÇÃO: ESTA UNIDADE DEVE SER COLOCADA EM UM AMBIENTE BEM VENTILADO, COM

ESPAÇO DE VENTILAÇÃO SUPERIOR A 10CM EM SEU LADO. NÃO CUBRA A UNIDADE COM UM PANO OU COBERTOR. NÃO COLOQUE EM UMA CAMA, SOFÁ OU TAPETE, POIS ISSO IRÁ PREJUDICAR A VENTILAÇÃO DA UNIDADE.  
 3.DESMONTAGEM: NÃO ABRA A CAIXA. NÃO HÁ PEÇAS UTILIZÁVEIS DENTRO DA UNIDADE. PARA REPARO, UTILIZE UM CENTRO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (PAG. 6)  
 4. SE A UNIDADE EXALAR CHEIRO OU FUMAÇA, DESLIGUE IMEDIATAMENTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PROCURE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS (PAG. 6)



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. IMPEDÂNCIA .....	.....30
2. POTÊNCIA.....	.....220W RMS
3. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA.....	.....60HZ-15KHZ
4. SENSIBILIDADE.....	.....320-360MV
5. TENSÃO.....	.....110V~240V



## CARACTERÍSTICAS

FUNÇÃO BLUETOOTH  
 ENTRADA USB  
 ENTRADA PARA CARTÃO TF  
 RADIO FM  
 ENTRADA DE MICROFONE  
 ENTRADA DE GUITARRA  
 ENTRADA DE ÁUDIO




## BATERIA E CARREGAMENTO



## ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 100 min. à 120 min.	50% - 80 min. à 100 min.	Primeira carga de 120min. demais 90min.
100% - 80 min. à 100 min.	100% - 60 min. à 80 min	


 3.7V / 1500 mAh



## MICROFONE




## CONTROLE REMOTO

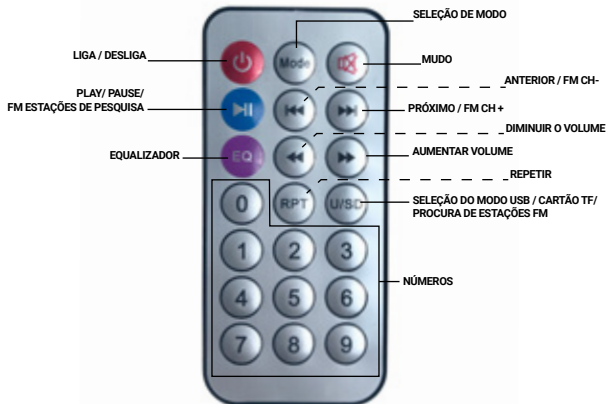



# FUNCIONAMENTO DO PAINEL

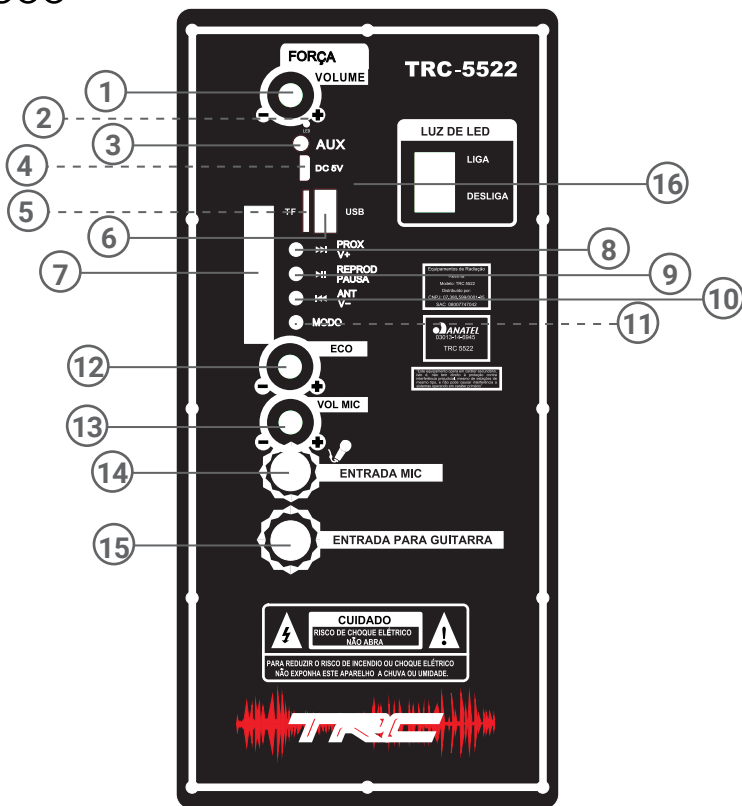

- 1 GIRE ESTE BOTÃO PARA LIGAR O APARELHO E GIRE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME PRINCIPAL.
- 2 LUZ INDICADORA DE CARGA, FICA VERMELHA DURANTE O CARREGAMENTO. APAGA-SE QUANDO A BATERIA ESTÁ TOTALMENTE CARREGADA.
- 3 ENTRADA AUX

- 4 ENTRADA DO ADAPTADOR.
- 5 ENTRADA DO CARTÃO TF.
- 6 USB
- 7 TELA DE EXIBIÇÃO.
- 8 PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA MÚSICA NO MODO USB / TF / BLUETOOTH. PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM. PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA AUMENTAR O VOLUME.
- 9 PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DE REPRODUÇÃO OU PAUSA/ NO MODO USB / TF / BLUETOOTH / TWS. PARA A FUNÇÃO TWS SEGUIR INSTRUÇÃO NA PAGINA 7. PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PROCURAR AUTOMATICAMENTE A ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM.
- 10 PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A MÚSICA ANTERIOR NO MODO USB / TF / BLUETOOTH. PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR NO MODO FM. PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA REDUZIR O VOLUME.
- 11 PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERAR OS MODOS ENTRE USB / TF / FM/ BLUETOOTH. OBSERVAÇÃO: QUANDO ESCOLHEMOS O MODO BLUETOOTH, "BLUE" SERÁ EXIBIDO NA TELA. AGORA SELECIONE O NOME CORRETO DO BLUETOOTH (TRC 5522) NO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH E ESPERE O DISPOSITIVO EMPARELHAR COM A UNIDADE.)
- 12 USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O ECO DO MICROFONE.
- 13 USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE.
- 14 ENTRADA DE MICROFONE.
- 15 ENTRADA DE GUITARRA.
- 16 BOTÃO LIGA/DESLIGA PARA LED.



## FUNÇÃO TWS

1. LIGUE AS DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO COM A FUNÇÃO TWS E PRESSIONE O BOTÃO "MODO" PARA ENTRAR NO MODO BLUETOOTH.
2. PRESSIONE O BOTÃO "REPRODUZIR / PAUSAR / TWS" POR ALGUNS SEGUNDOS EM UMA DAS CAIXAS DE SOM PARA ENTRAR NO MODO DE EMPARELHAMENTO TWS.
3. ASSIM QUE AS DUAS CAIXAS DE SOM ESTIVEREM EMPARELHADAS, CONECTE SEU DISPOSITIVO MÓVEL AO BLUETOOTH E PROCURE A CAIXA DE SOM. DEPOIS DE ENCONTRADO, CLIQUE NO NOME PARA EMPARELHAR SEU CELULAR COM AS CAIXAS DE SOM.



## INSTRUÇÃO BLUETOOTH

ALTERE O MODO PARA "BLUE", E O ALTO-FALANTE DARÁ UM ALARME. CERTIFIQUE-SE DE HABILITAR A FUNÇÃO BLUETOOTH NO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH. PROCURE A CONEXÃO BLUETOOTH ATÉ ENCONTRAR O MODELO DO DISPOSITIVO E O PAREAR.


# TRC

www.trcsound.com.br

# SAC




**ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H**

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94115-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 [sac@trcsound.com.br](mailto:sac@trcsound.com.br)

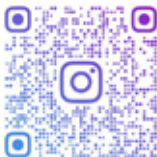

TRC\_SOUND