

# TRC

www.trcsound.com.br

## 5529

### MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

## CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 290W RMS



## **ATENÇÃO!**

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



## **PREFÁCIO**

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO. LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA. TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



## **ATENÇÃO!**

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA. PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO. BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA.



## **CONTÉUDO DA CAIXA**

1 CAIXA DE SOM  
1 CABO USB  
1 MICROFONE COM FIO  
MANUAL DE INSTRUÇÃO  
CERTIFICADO DE GARANTIA



## **PARA USUÁRIO**

RESERVE ALGUM TEMPO PARA LER O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE US-LO E SIGA AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. ISSO AJUDARÁ ENTENDER MELHOR OS RECURSOS E AS FUNÇÕES DO APARELHO, PERMITINDO QUE OBTENHA O MELHOR DESEMPENHO E EXPERIÊNCIA AUDITIVA.



## INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. QUANDO USAR ESTE PRODUTO, COLOQUE-O EM LOCAL SECO E VENTILADO.
2. LIGUE O APARELHO E AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE;



## MANUTENÇÃO

1. MANTENHA O APARELHO LONGE DE FOGO, GOTA DE ÁGUA, RESPINGOS DE ÁGUA E UMIDADE.
2. É ESTRITAMENTE PROIBIDO ABRIR O APARELHO SEM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.
3. DESLIGUE O APARELHO APÓS UTILIZAR. TENHA CUIDADO COM O PÓ E A SUJEIRA.
4. SE TIVER DISTORÇÃO DO SOM, POR FAVOR, DIMINUA O VOLUME.
5. CERTIFIQUE-SE QUE O VOLUME DO SOM É SEGURO PARA OUVIR. APÓS UTILIZAR BAIXAR O VOLUME NO MÍNIMO ANTES DE DESLIGAR.




## BATERIA E CARREGAMENTO

1. RECOMENDAMOS DESLIGAR O APARELHO ANTES DE CARREGAR A BATERIA.
2. CARREGUE A BATERIA QUANDO O SOM TIVER FALHANDO OU FRACO.
3. SEMPRE CARREGUE A BATERIA ANTES DO ESGOTAMENTO TOTAL DE ENERGIA.



## ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 100 min. à 120 min.	50% - 780 min. à 100 min.	Primeira carga de 120min. demais 90min.
100% - 80 min. à 100 min.	100% - 60 min. à 80 min	

 3.7V / 2200 mAh



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

POTÊNCIA: 290W RMS  
FUNÇÕES: USB/ TF MP3/ BLUETOOTH/ RÁDIO FM/ ENTRADA AUX/ ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA  
ALTO-FALANTE DE 12"  
ENTRADA DE ENERGIA: 5V  
BATERIA: BATERIA DE LÍTIO 3.7/ 220 MAH  
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 90HZ-20KHZ



## MICROFONE

BOTÃO LIGA/  
DELISGA

CONEXÃO




PÁGINA 4

ITEM 9



## FUNCIONAMENTO DO PAINEL

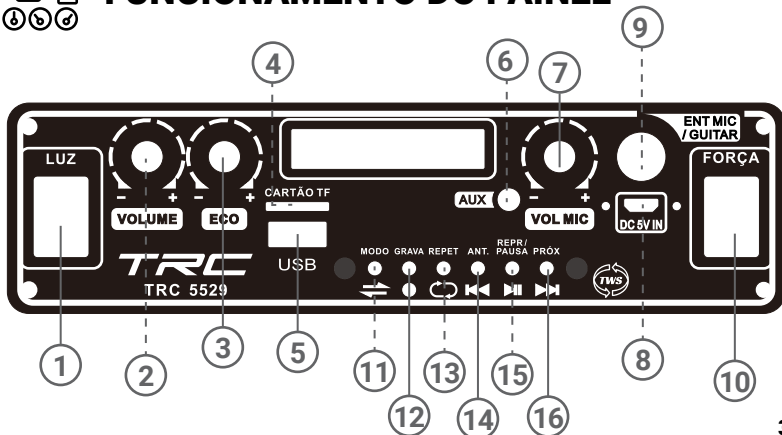

- 1 LUZ: BOTÃO LIGA/ DESLIGA A LUZ LED DO APARELHO:
- 2 VOLUME: GIRE O BOTÃO PARA AUMENTAR OU DIMINUIR O VOLUME;
- 3 ECO: AUMENTA OU DIMINUI O EFEITO DE ECO DO MICROFONE;
- 4 CARTÃO TF: ENTRADA PARA CARTÃO TF;
- 5 USB: ENTRADA USB, PEN DRIVE USB:
- 6 AUX: CONECT O APARELHO A OUTRO DISPOSITIVO DE ENTRADA, COMO CELULAR, COM UM CABO AUX;
- 7 VOL. MIC: VOLUME DO MICROFONE, GIRE O BOTÃO PARA AUMENTAR OU DIMINUIR O VOLUME DO MICROFONE COM FIO;
- 8 DC 5V: CARREGA A BATERIA DO APARELHO POR MEIO DO CABO DE CARREGAMENTO;
- 9 ENT MIC/ GUITAR: ENTRADA DE MICROFONE COM FIO OU GUITARRA;
- 10 FORÇA: BOTÃO LIGA/ DESLIGA
- 11 MODO: PRESSIONE O BOTÃO PARA ALTERNAR ENTRE OS MODOS, BLUETOOTH, RÁDIO FM, AUX, AO INSERIR UM PEN DRIVE USB, ELE MUDARÁ PARA O MODO USB AUTOMATICAMENTE, PRESSIONE O BOTÃO PARA ALTERAR PARA OUTROS MODOS;
- 12 GRAVA: FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO: COM PEN DRIVE USB OU CARTÃO TF NO ALTO-FALANTE (TOME COMO DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO), E PRESSIONE O BOTÃO REC POR 3-4 SEGUNDOS, DEPOIS FALE COM O MICROFONE COM FIO PARA INICIAR A GRAVAÇÃO. PRESSIONE REC NOVAMENTE PARA PARAR A GRAVAÇÃO. PRESSIONE REC POR MAIS TEMPO POR 3-4 SEGUNSO PARA REPRODUZIR AS GRAVAÇÕES.
- 13 REPET: PRESSIONE UMA VEZ PARA REPETIR UMA ÚNICA MÚSICA E PRESSIONE PELA SEGUNDA VEZ PARA PRODUZIR TODAS AS MÚSICAS CIRCULARMENTE; PRESSIONE LONGAMENTE 3-4 SEGUNDOS PARA LIGAR/ DESLIGAR A PRIORIDADE DO MICROFONE;
- 14 ANT: PRESSIONE A TECLA PARA REPRODUZIR A MÚSICA ANTERIOR DA LISTA DE REPRODUÇÃO NO STATUS DE REPRODUÇÃO; PRESSIONE LONGAMENTE POR 3-4 SEGUNDOS PARA RETROCEDER DURANTE UMA MÚSICA.
- 15 REPR/ PAUSA: PRESSIONE A TECLA PARA PAUSAR A MÚSICA QUANDO ELA ESTIVER EM REPRODUÇÃO; PRESSIONE A TECLA NOVAMENTE PARA CONTINUAR REPRODUZINDO.



## FUNÇÃO TWS

- 16 LIGUE AS DUAS CAIXAS DE SOM TRC 5529 E PRESSIONE O BOTÃO "MODO" PARA ENTRAR NO MODO BLUETOOTH. PRESSIONE LONGAMENTE O BOTÃO "PRÓX" EM UMA DAS CAIXAS DE SOM DURANTE 4 SEGUNDOS PARA ENTRAR NO MODO DE EMPARELHAMENTO TWS. ASSIM QUE AS DUAS CAIXAS DE SOM ESTIVEREM EMPARELHADAS, O DISPLAY MOSTRARÁ "EOEC" NA SEGUNDA CAIXA DE SOM. ENQUANTO A CAIXA DE SOM PRINCIPAL MOSTRARÁ "BLUE" CONECTE SEU DISPOSITIVO MÓVEL AO BLUETOOTH E PROCURE TRC 5529. DEPOIS DE ENCONTRADO CLIQUE NELE PARA EMPARELHAR SEU CELULAR COM AS CAIXAS DE SOM. REPRODUZA SUAS MÚSICAS FAVORITAS E DESFRUTE DO CONFORTO DE UMA CONEXÃO REALMENTE SEM FIO.

# TRC

www.trcsound.com.br

# SAC



**ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H**

**(11) 96315-4355 / 94115-2319**

**(11) 2976-4003**

**SAC@TRCSOUND.COM.BR**



**TRC\_SOUND**