

# TRC

www.trcsound.com.br

## 5536

### MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

## CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 360W RMS



## **ATENÇÃO!**

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



## **PREFÁCIO**

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.  
LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.  
CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.  
TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



## **CONTÉUDO DA EMBALAGEM**

1 CAIXA DE SOM  
1 ADAPTADOR 9V (110-240V)  
1 MICROFONE COM FIO  
MANUAL DE INSTRUÇÃO  
CERTIFICADO DE GARANTIA



## **ATENÇÃO!**

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.  
PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.  
BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).

## **MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

ANTES DE USAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E DE OPERAÇÃO. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES AQUI CONTIDAS E GUARDE ESSAS INFORMAÇÕES EM UM LOCAL SEGURO PARA USO FUTURO.

1. CERTIFIQUE-SE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DESTA UNIDADE ESTEJA FORA DO CAMINHO DE TRÂNSITO DAS PESSOAS. NÃO COLOQUE OBJETOS PESADOS SOBRE CABO DE ALIMENTAÇÃO, E DESCONECTE SEMPRE PELO PLUGUE, NUNCA PUXE PELO CABO PARA DESCONECTÁ-LO.

EVITE O USO DE UM CABO DE EXTENSÃO;

2. VENTILAÇÃO: ESTA UNIDADE DEVE SER COLOCADA EM UM AMBIENTE BEM VENTILADO, COM ESPAÇO DE VENTILAÇÃO SUPERIOR A 10CM EM SEU LADO. NÃO CUBRA A UNIDADE COM UM PANO OU COBERTOR. NÃO COLOQUE EM UMA CAMA, SOFÁ OU TAPETE, POIS ISSO IRÁ PREJUDICAR A VENTILAÇÃO DA UNIDADE.

3. DESMONTAGEM: NÃO ABRA A CAIXA. NÃO HÁ PEÇAS UTILIZÁVEIS DENTRO DA UNIDADE. PARA REPARO, UTILIZE UM CENTRO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO <sup>(PAG. 6)</sup>.

4. SE A UNIDADE EXALAR CHEIRO OU FUMAÇA, DESLIGUE IMEDIATAMENTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PROCURE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS <sup>(PAG. 6)</sup>.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**FUNÇÃO BLUETOOTH**

**ENTRADA USB**

**ENTRADA PARA CARTÃO TF**

**RADIO FM**

**ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA**

**ENTRADA DE ÁUDIO**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. IMPEDÂNCIA .....3Ω
2. POTÊNCIA.....360W RMS
3. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA.....40HZ-18KHZ
4. SENSIBILIDADE.....460-480MV
5. TENSÃO.....110V~240V




## BATERIA E CARREGAMENTO



## ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO <sup>(0 à 100%)</sup>
50% - 120 min. à 150 min.	50% - 110 min. à 120 min.	Primeira carga de 180 minutos demais 150 minutos
100% - 110 min. à 120 min.	100% - 90 min. à 110 min	

 7.4V / 1800 mAh



## MICROFONE



## INSTRUÇÃO BLUETOOTH

1. PRESSIONE O BOTÃO MODO PARA BLUETOOTH. APARECERÁ "BLUE" NO MOSTRADOR.
2. AÇÃOE A FUNÇÃO BLUETOOTH NO SEU APARELHO E LOCALIZE O DISPOSITIVO TRC-5535 PARA PAREAR.
3. O APARELHO DETECTARÁ SEU DISPOSITIVO E ESTARÁ PRONTO PARA UTILIZAR A FUNÇÃO BLUETOOTH.




## FUNÇÃO TWS

1. LIGUE AS DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO COM A FUNÇÃO TWS E PRESSIONE O BOTÃO "MODO" PARA ENTRAR NO MODO BLUETOOTH.
2. PRESSIONE O BOTÃO "REPRODUZIR / PAUSAR / TWS" EM UMA DAS CAIXAS DE SOM DURANTE 4 SEGUNDOS PARA ENTRAR NO MODO DE EMPARELHAMENTO TWS.
3. ASSIM QUE AS DUAS CAIXAS DE SOM ESTIVEREM EMPARELHADAS, CONECTE SEU DISPOSITIVO MÓVEL AO BLUETOOTH E PROCURE A CAIXA DE SOM. DEPOIS DE ENCONTRADO, CLIQUE NO NOME PARA EMPARELHAR SEU CELULAR COM AS CAIXAS DE SOM.



## FUNCIONAMENTO DO PAINEL

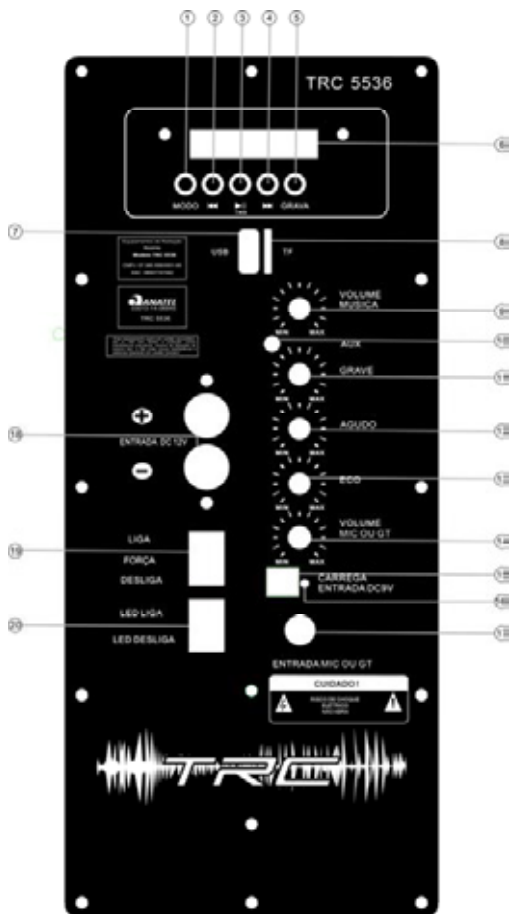

- 1 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERAR OS MODOS ENTRE AUX / BLUETOOTH / FM / USB / TF.**  
(OBSERVAÇÃO: QUANDO ESCOLHEMOS O MODO BLUETOOTH, "BLUE" APARECERÁ NA TELA. AGORA, SELECIONE O NOME CORRETO DO BLUETOOTH (TRC 5536) NO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH E ESPERE O DISPOSITIVO EMPARELHAR COM A UNIDADE.)
- 2 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR NO MODO USB / TF / BLUETOOTH. PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR NO MODO FM.**  
PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA REDUZIR O VOLUME.
- 3 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DE REPRODUÇÃO OU PAUSA NO MODO USB / TF / AUX / BLUETOOTH / PARA FUNÇÃO TWS VEJA INSTRUÇÃO NA PAGINA 7.**  
PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PROCURAR AUTOMATICAMENTE A ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM.
- 4 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA MÚSICA NO MODO USB / TF / BLUETOOTH. PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM.**  
PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA AUMENTAR O VOLUME.
- 5 **INSIRA O CARTÃO USB OU TF E, EM SEGUIDA, PRESSIONE ALGUNS SEGUNDOS PARA INICIAR A GRAVAÇÃO, GRAVAR O SOM DO MICROFONE OU GUITARRA. PRESSIONE NOVAMENTE PARA PARAR A GRAVAÇÃO E REPRODUZIR O ARQUIVO DE GRAVAÇÃO.**
- 6 **TELA DE EXIBIÇÃO.**
- 7 **ENTRADA USB.**
- 8 **ENTRADA DO CARTÃO TF.**
- 9 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME PRINCIPAL.**
- 10 **ENTRADA AUX.**
- 11 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR OS NÍVEIS DE GRAVES.**
- 12 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR OS NÍVEIS DE AGUDOS.**
- 13 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O ECO DO MICROFONE OU GUITARRA.**
- 14 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE OU GUITARRA.**
- 15 **ENTRADA DO ADAPTADOR.**
- 16 **LUZ INDICADORA DE CARGA, FICA VERMELHA DURANTE O CARREGAMENTO. É AZUL QUANDO A BATERIA ESTÁ TOTALMENTE CARREGADA.**
- 17 **ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA.**
- 18 **ENTRADA DC 12V.**
- 19 **BOTÃO DE LIGAR / DESLIGAR.**
- 20 **BOTÃO LIGA / DESLIGA PARA ILUMINAÇÃO EM LED.**


# TRC

www.trcsound.com.br

# SAC




**ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H**

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94115-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 [sac@trcsound.com.br](mailto:sac@trcsound.com.br)

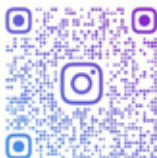

TRC.SOUND