



TRC-300 MANUAL DO USUÁRIO

SISTEMA DE SOM 2.0 CANAIS
HI-FI

ÍNDICE

Função.....	1-1
Conteúdo da Embalagem.....	2-1
Instruções.....	3-1
Teclas de Função do Painel Frontal.....	4-1
Diagrama de Conexões do Painel Traseiro...5-1	
Precauções.....	6-1
Problemas e soluções.....	7-1

- HI-FI de projeto independente, oferece ao usuário a real natureza da musica.
- Remix de som independente e ajustes contínuos, fazem o karaokê mais profissional.
- Caixas de som de madeira feitas a mão

**POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES
DE LIGAR O EQUIPAMENTO**

1.1 FUNÇÕES

Obrigado por ter comprado nosso produto, nosso sistema adota um amplificador com projeto de alta qualidade exclusivo e alto-falantes desenvolvidos especialmente. Esse projeto foi desenvolvido com base nas características do ouvido humano. Têm agudos claros e intensos, super bass (Graves) profundos e consistentes e poderosa capacidade de reprodução de todos os tipos de musica com os efeitos vividos e incisivos.

Nota: Todos os nossos equipamentos devem ser conectados sempre com os modelos recomendados, outrossim, nossa empresa não se responsabiliza por possíveis danos.

2-1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Caixas de som de madeira	2
2. Microfones	2
3. Manual do Usuário	1
4. Cabo de conexão das caixas	1
5. Certificado de Garantia	1


3-1 INSTRUÇÕES

1. Conecte o cabo de conexão das caixas de acordo com as instruções de conexão do painel traseiro.
2. Coloque os cabos de microfone ou de guitarra ou de outra fonte de som, nos respectivos conectores, pressione o botão Power (Liga/Desliga) as luzes de função acenderão, o equipamento esta ligado.
3. Através das teclas de função no painel frontal ajuste o som para obter a melhor qualidade de som.

4-1 TECLAS DE FUNÇÃO DO PAINEL FRONTAL

1. POWER	Tecla de Liga e Desliga
2. FM/AUDIO	Tecla seleciona FM ou Audio
3. FM	Sintonizador FM
4. VOLUME	Volume principal
5. GRAVES	Volume de Graves
6. AGUDOS	Volume de Agudos
7. ECO	Eco Microfone
8. MIC VOL	Volume Microfone
9. MIC 1	Conector Microfone 1
10. MIC 2	Conector Microfone 2
11. G. VOL.	Volume Guitarra
12. TOM	Grave/Agudo Guitarra
13. GUITARRA 1	Conector Guitarra1
14. GUITARRA 2	Conector Guitarra 2

5-1 DIAGRAMA DE CONEXÕES DO PAINEL TRASEIRO

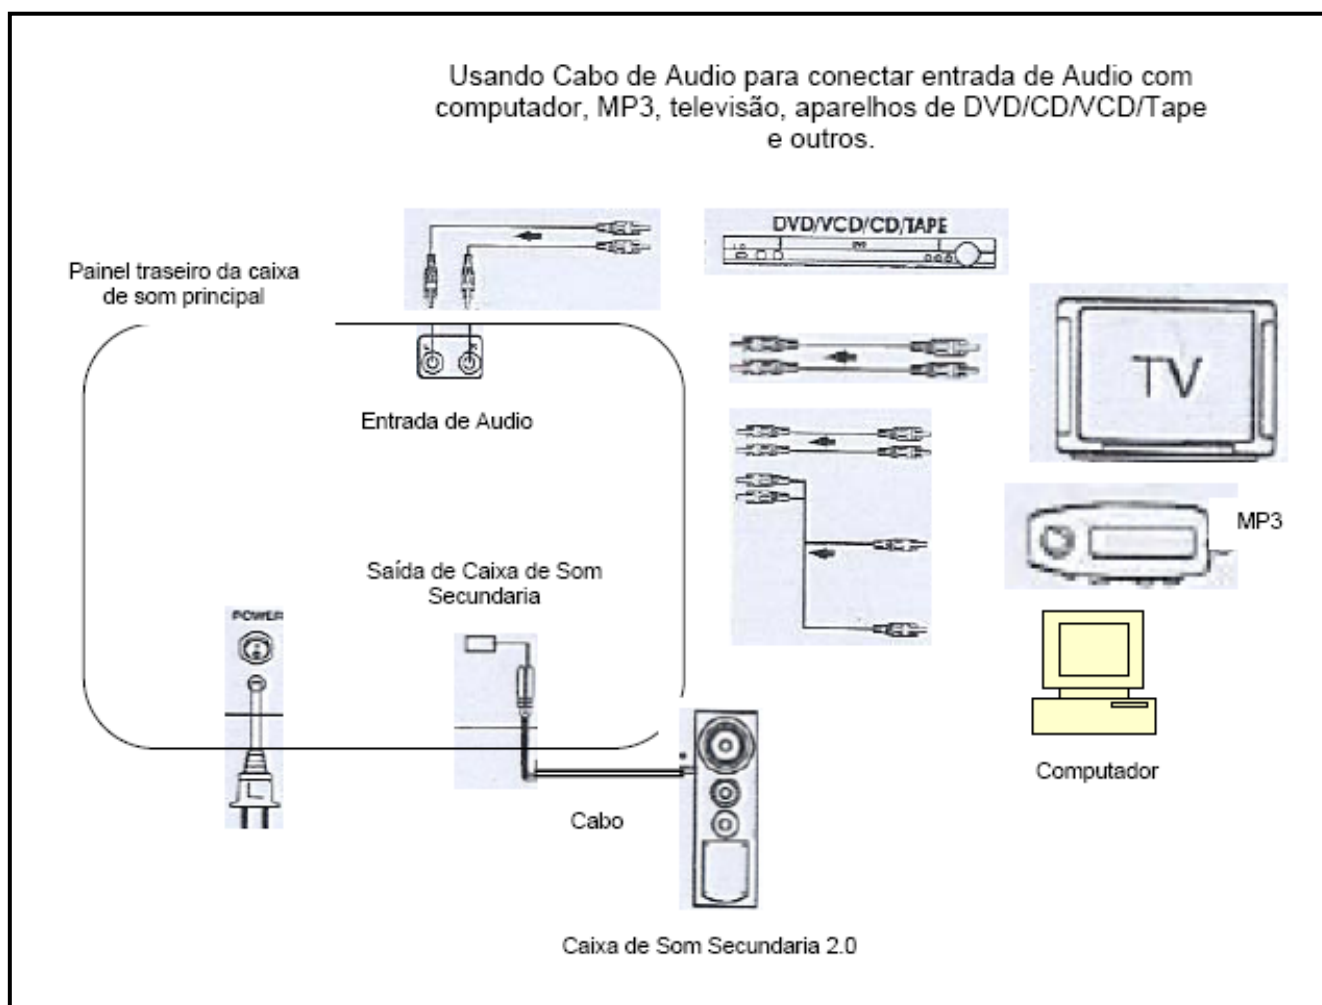

6-1 PRECAUÇÕES

Para prevenir problemas de operação ou sérios danos no equipamento, por favor, siga as seguintes recomendações:

1. Segure a tomada ao desconectar o cabo de força do conector da parede, não puxe pelo fio.
2. Ao manusear equipamentos de audio esteja certo que eles não se encontram próximos a fontes geradoras de calor
3. Não tente abrir ou consertar o equipamento.
4. Não toque nas partes internas do equipamento, isto pode causar choque elétrico ou sérios danos no equipamento.
5. Desligue o equipamento da tomada da parede quando não for usá-lo por longo tempo.
6. Assegure-se que o equipamento de audio esteja em uma posição onde a ventilação seja boa, e que o local não seja úmido, é recomendado uma distancia de pelo menos 2 cm para prover ventilação adequada.

CUIDADO: Não exponha o equipamento a chuva ou umidade, não apóie recipientes com líquidos, tais como copos, vasilhas, etc. sobre o equipamento

7-1 PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Sintoma	Possivel problema	Solução
Luz de função apagada & sem som	1.Tomada mal conectada	Coloque a tomada no conector da parede
	2.Tecla de Liga/Desliga (POWER) não esta ligada	Ligue o equipamento
Luz de função acesa & sem som	1. Cabo conectado errado	Desligue o aparelho verifique e refaça as conexões
	2.Caixa Satellite e Caixa Principal mal conectadas ou ou conectada errada	Desligue o aparelho verifique e refaça as conexões
	3.Sinal de Audio não esta sendo transmitido para a caixa principal	Verifique todas as caixas para ter certeza que o sinal esta chegando
Caso os problemas acima persistirem, por favor va a uma assistencia tecnica seguindo as informações do certificado de garantia que acompanha o produto		