

TRONICS

MANUAL DO USUÁRIO

DVD-500



ÍNDICE

Índice.....	2
Manual do Usuário DVD-500.....	4
1. Discos compatíveis com DVD-500.....	4
2. Controle Remoto.....	5
Capítulo 1 Operações Básicas.....	6
1. Ligando seu DVD-500.....	6
2. Colocando disco DVD na bandeja.....	6
3. Reproduzindo discos.....	6
a. Menu de Reprodução (PLAY) (Compatível com discos DVD, SVCD, VCD 2.0).....	6
b. Menu de Títulos (TITLE) (Compatível com discos DVD).....	7
c. Reprodução Sequencial (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.).....	7
d. Reprodução Programada (Program Play) (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.).....	7
Capítulo 2 Operações Adicionais	
1. Selecionando Trilhas (Faixas) (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.).....	9
2. Saltando Trilhas (Faixas) (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.).....	9
3. Reprodução em alta velocidade (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.).....	9
4. Reprodução em câmera lenta (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.).....	10
5. Avanço tela a tela (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.).....	10
6. Usando as Características de repetição (REPEAT) (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.).....	10
7. Usando as Características de Display (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.).....	11
8. Usando as Características de Busca (SEARCH) (Compatível com discos DVD, SVCD, VCD, CD, CD-G, MPEG4, HD-CD).....	11
9. Usando as Características de Índice (Compatível com discos SVCD, VCD; as características de busca também são compatíveis com discos CD, CD-G, HD-CD).....	12
10. Mudando tipo de som da trilha sonora (Compatível com discos SVCD, CD-G, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.).....	13
11. Mudando a linguagem de Audio (Compatível com discos DVD, SVCD).....	14

12. Legendas (Compatível com discos DVD, SVCD).....	13
13. Mudando o Ângulo de Exibição (Compatível com discos DVD,).....	14
14. Mudando o Sistema de Cores (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.).....	14
15. Inibindo o sistema de audio (MUTE) (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.).....	14
16. Repetindo um segmento específico disco conforme sua escolha (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3).....	14
17. Procedimentos de operação da porta USB e leitor de cartões.....	15
 Capítulo 3 Reproduzindo discos WMA, MP3 e JPEG.....	19
 Capítulo 4 Menu do Sistema de Configuração (SETUP).....	21
1. Passos gerais do Menu de Configuração	
2. Introdução aos itens de Configuração (SETUP)	
a. Configuração de Sistema	
b. Configuração de Linguagem	
c. Configuração de Audio	
d. Configuração de Vídeo	
e. Configuração de Alto Falantes	
f. Configuração Digital	
Funções do Painel Traseiro.....	37
Recomendações Importantes.....	38


Manual do Usuário DVD-500

Discos compatíveis com DVD-500

Tipo de Disco	Diâmetro	Tempo de Reprodução	Formato	Observação
DVD	12 cm	1 Camada 12 min	Formato de disco DVD:	
		2 Camadas 240 min	Audio Digital Comprimido	
	8 cm	1 camada 80 min	Vídeo Digital Comprimido	
		2 camadas 180 min	(Imagens em movimento)	
SVCD	12 cm	45 min	MPEG2 Audio Digital Comprimido Vídeo Digital Comprimido (Imagens em movimento)	Incluindo: SVCD CVD
VCD	12 cm	74 min	MPEG1 Audio Digital Comprimido	Incluindo: VCD2.0 VCD1.1, VCD1.0 DVCD
	8 cm	20 min	Vídeo Digital Comprimido (Imagens em movimento)	
CD	12 cm	74 min	CD-DA:	
	8 cm	20 min	Audio Digital	
HD-CD	12 cm	74 min	HD-CD: Audio Digital	
MP3/JPEG	12 cm	600 min	Audio Digital Comprimido	
WMA	12 cm		Audio Digital Comprimido	

- **Nota:** Podem ser reproduzidos no DVD-500 discos DVD-R, CD-R, CD-RW, MPEG4.
- **Com Porta USB**
- **Leitor de Cartões 3 em 1 SD/MMC/MS**

CONTROLE REMOTO

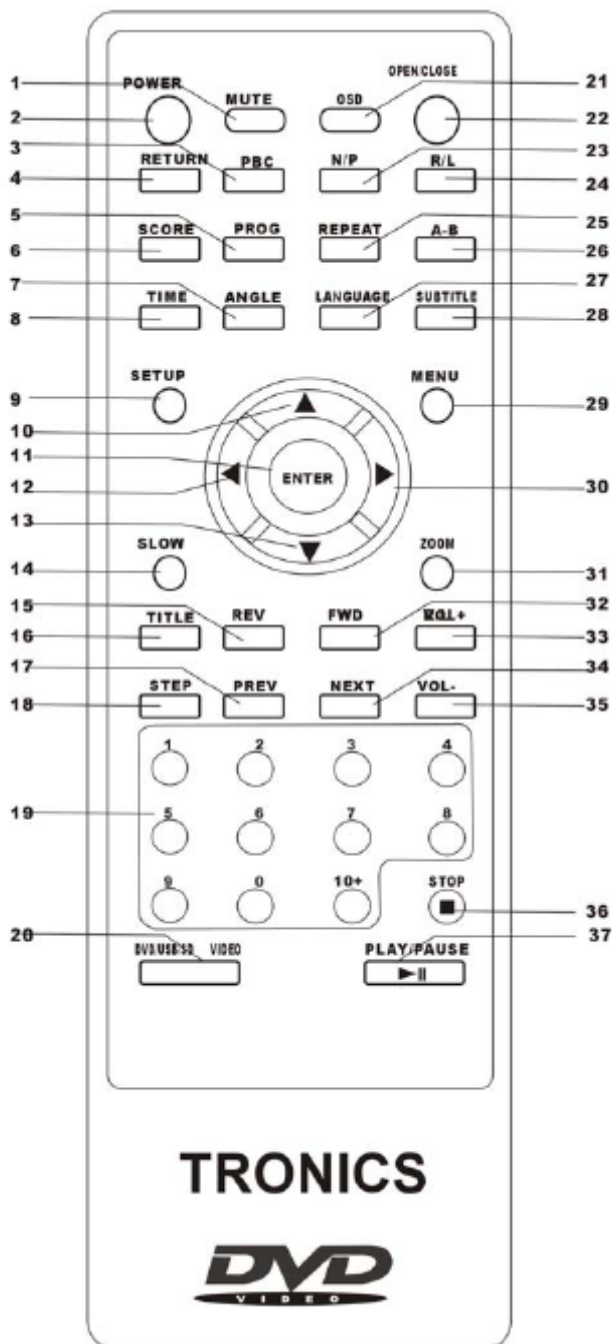

1. MUTE (INIBIR SOM)
2. POWER (LIGAR)
3. PBC
4. RETURN (Retorna ao menu quando na função PBC)
5. PROG (Menu de Programação)
6. SCORE (Pontuação Karaokê)
7. ANGLE (Ângulo de Exibição)
8. TIME (Configuração de tempo)
9. SETUP (Menu de configuração)
10. UP (Para Cima)
11. ENTER
12. LEFT (Esquerda)
13. DOWN (Para Baixo)
14. SLOW (Câmera Lenta)
15. REV (Reverso)
16. TITLE (Título)
17. PREV (CAPITULO ANTERIOR)
18. STEP (Passo a passo)
19. TECLAS NUMÉRICAS
20. DVD/USB/SD (VÍDEO)
21. OSD
22. OPEN/CLOSE (Abrir e fechar bandeja de discos)
23. N/P (NTSC/PAL-M)
24. R/L (Esquerdo/Direito)
25. REPEAT (Repetir)
26. A-B
27. LANGUAGE (Língua)
28. SUBTITLE (Legenda)
29. MENU
30. RIGHT (Direita)
31. ZOOM
32. FWD (Avanço)
33. VOL+ (Aumenta volume)
34. NEXT (Próximo Capítulo)
35. VOL- (Diminui Volume)
36. STOP
37. PLAY/PAUSE (Reproduzir/Pausar)

Capítulo 1 Operação Básica

1. Ligando sua televisão e o DVD-500.

Pressione a tecla **POWER (LIGA/DESLIGA)** no DVD-500 ou no Controle Remoto, neste momento aparecerá na tela da TV a palavra **“READ”**, caso não haja disco de DVD na bandeja, aparecerá a expressão **“No Disc”** tanto na tela da TV como no Display Frontal do DVD.

2. Colocando disco DVD na Bandeja.

Pressione a tecla **OPEN/CLOSE (ABRIR E FECHAR A BANDEJA)** no controle remoto ou no painel frontal do DVD-500^a palavra **OPEN (ABRIR)** aparecerá na tela da TV. Quando a bandeja abrir coloque o disco DVD delicadamente na bandeja, com a face que tem o rotulo para cima (discos dupla face podem ser colocados dos dois lados, sendo assim você pode colocar com qualquer dos lados para cima), então pressione novamente a tecla **OPEN/CLOSE (ABRIR E FECHAR A BANDEJA)** para fechar a bandeja, a palavra **“CLOSE” (FECHAR)** aparecerá na tela e o DVD-500 começará a ler o disco DVD. O disco DVD começará a ser reproduzido automaticamente pelo DVD-500.

NOTA: *Em alguns discos a tecla **PLAY** ou **ENTER** deve ser pressionada para iniciar a reprodução do disco.*

3. PLAY (REPRODUZIR)

O conteúdo de cada disco DVD varia de acordo com a produção e as características que foram incluídas na gravação.

O menu do disco será acionada para que você selecione a opção que desejar, quando a tecla **MENU** for pressionada. Também pode pausar a execução ou reiniciar apertando as teclas **PAUSE** e **PLAY** no controle remoto. Além disso as opções Menu de Reprodução (**MENU PLAY**), Menu de Títulos (**TITLE**), Reprodução **SEQÜENCIAL** e outras também são oferecidas.

- **Menu de Reprodução (PLAY) (Compatível com discos DVD, SVCD, VCD 2.0)**
 - **Pressione a tecla MENU**
 - A tela da TV mostrará o Menu do DVD quando este já estiver sendo lido.
 - Quando o disco for SVCD ou VCD 2.0 o menu será mostrado na tela se a função PBC estiver desligada (**OFF**). Pressione a tecla **PBC** para saber qual o estado da função PBC (ligado ou desligado).
 - A função PBC é iniciada quando um disco SVCD ou VCD2.0 é colocado no DVD-500.
 - Quando um disco DVD é colocado no DVD-500 as teclas direcionais podem ser utilizadas para escolher as opções do menu do disco DVD. No caso de SVCD e VCD 2.0 você pode utilizar as teclas numéricas para selecionar a trilha (Faixa) que queira reproduzir.

- Pressione a tecla ENTER ou PLAY no Controle Remoto e a exibição começara de acordo com sua escolha.
- Retornar ao MENU do disco DVD quando em reprodução: Quando um disco DVD esta sendo reproduzido você pode retornar ao menu principal do disco DVD pressionando a tecla MENU no Controle Remoto. No caso de discos SVCD e VCD 2.0 a mesma função estará disponível pressionando a tecla MENU ou PBC.
- STOP (PARAR)
 - Quando a tecla STOP é pressionada uma vez o DVD-500 entrara na função PRÉ-PARAR, na tela da TV aparecera a expressão PRÉ-PARAR. Para parar definitivamente a exibição aperte a tecla STOP duas vezes.
 - Na função PRÉ-PARAR o DVD-500 lembrara o ponto onde você mandou parar a exibição, desta maneira você poderá voltar a exibir o filme ou show partindo do ponto onde você mandou parar.
 - Na função PARAR definitivamente , quando apertar a tecla STOP duas vezes, quando você apertar a tecla PLAY a exibição começara a partir do inicio do disco DVD.
- Para proteção dos discos DVD antes de apertar a tecla OPEN/CLOSE (ABRIR/FECHAR) para retirar o disco da bandeja, aperte a tecla STOP duas vezes, para parar definitivamente a exibição. Depois de retirar o disco da bandeja pressione OPEN/CLOSE outra vez para fechar a bandeja.
- Se você não for usar o DVD-500 por um longo tempo, desconecte o equipamento da rede elétrica.
- Menu de Títulos (TITLE) (Compatível com discos DVD)
 - Durante a exibição de um disco DVD, pressione a tecla TITLE (TÍTULOS) para exibir o conteúdo do disco DVD.
 - Utilize as teclas direcionais para escolher o titulo que deseja, depois pressione ENTER, você também pode usar as teclas numéricas para fazer sua escolha.
 - O DVD-500 iniciara a reprodução a partir do capítulo 1 do titulo escolhido.
- Reprodução Sequencial (Compatível com discos DVD, SVCD,CD-G,MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.)
 - Quando um disco SVCD ou VCD for colocado no DVD-500 e a função PBC estiver ligada (ON) uma vez pressionada a tecla PBC a função PBC será desligada (OFF). O DVD-500 passara a reproduzir o disco de modo seqüencial, quando a tecla PBC for pressionada duas vezes a função PBC passara a estado função Ligada (ON).
 - Exceto para os discos SVCD e VCD , no estado de PARAR, quando a tecla PLAY for pressionada o disco entrara em modo de reprodução seqüencial. Esta característica tem efeito em todos os discos compatíveis.

- Reprodução Programada (Program Play) (Compatível com discos DVD, SVCD,CD-G,MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.

A função reprodução programada permite que você programe a ordem de execução de capítulos ou trilhas (faixas) que você deseja, em um maximo de 16 capítulos ou trilhas.

- Menu de programação:



Discos DVD, WMA, MP3/JPEG



DISCOS SVCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD:



- Se a função PBC estiver ligada (ON) durante esta operação ela ficara no estado de desligada (OFF e a exibição se dara na ordem que você selecionou.

- Observando as opções que estão na tela da TV, use as teclas numéricas para selecionar a ordem em que você quer executar as trilhas (Faixas) ou capítulos. Pressione a tecla **PLAY** ou utilize as teclas direcionais para selecionar **PLAY** na tela e se usar as teclas direcionais pressione a tecla **ENTER**, para confirmar a seleção. As trilhas ou capítulos serão reproduzidos na ordem escolhida.
 - # Você pode programar no máximo 16 trilhas , faixas ou capítulos.
- Observando o Indicador de Direção na tela, você pode, utilizando as teclas direcionais, escolher onde quer começar a reprodução.
- Durante a Reprodução Programada, se a tecla **PROG** for pressionada a ordem de reprodução programada e os conteúdos serão mostrados na tela da TV e a reprodução programada entrará em estado de **STOP (PARAR)**. Pressionando **STOP** ou **PLAY** a reprodução reiniciará.
- **Notas:**
 - # *Para limpar a ordem programada utilize as teclas direcionais para escolher a opção **CLEAR (LIMPAR)** na tela da TV e depois de selecionar aperte a tecla **ENTER**.*
 - # *Para modificar a ordem programada utilize as teclas direcionais para selecionar o item a ser modificado, então entre com a nova trilha (faixa) ou capítulo.*
- Entretanto, o indicador de programação no visor frontal estará iluminado com a informação e a tela da TV também indicará qual está sendo reproduzida.

Capítulo 2 Operações Adicionais

1. Selecionando Trilhas (Faixas) (Compatível com discos DVD, SVCD,CD-G,MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.)

- Quando reproduzindo um disco DVD, pressione as teclas numéricas na tela de menu ou de títulos, para selecionar trilhas (faixas). Durante a reprodução de um disco DVD você pode entrar com o numero do titulo desejado diretamente.
- Quando reproduzindo um disco SVCD ou VCD, pressione as teclas numéricas, para selecionar trilhas (faixas). Durante a reprodução programada e quando PBC esta ligado (ON), você só pode selecionar trilhas pressionando as teclas PREV/NEXT.
- Quando reproduzindo um disco CD, CD-G, HD-CD, MPEG4, Pressione as teclas numéricas para selecionar Trilhas (Faixas).
- Quando reproduzindo um disco WMA, MP3/JPEG, pressione as teclas numéricas para selecionar Trilhas (Faixas) somente da lista de trilhas que esta em reprodução.

Notas: Para selecionar trilhas de 1 a 10 pressione as teclas numéricas equivalentes.

Para selecionar trilhas acima do numero ao pressione a tecla 10+ , por exemplo o numero 15 pressione a tecla 10+ e a tecla 5. Se por acaso a trilha não existir a entrada será considerada invalida.

2. Saltando Trilhas (Faixas) (Compatível com discos DVD, SVCD,CD-G,MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.)

- Para avançar para o inicio do próximo titulo/capitulo/trilha, pressione a tecla NEXT no controle remoto ou no painel frontal do DVD-500.
- Para retroceder para o inicio do titulo/capitulo/trilha anterior pressione a tecla PREV no controle remoto ou no painel frontal do DVD-500.
 - Quando reproduzindo o ultimo capitulo/trilha de um disco SVCD ou VCD com a função PBC desligada (OFF), pressionando a tecla NEXT a reprodução ser interrompida. Quando reproduzindo o primeiro capitulo/trilha de um disco SVCD ou VCD com a função PBC desligada (OFF), pressionando a tecla PREV a reprodução ser interrompida. Quando a reprodução esta interrompida se você pressionar as teclas NEXT/PREV não serão consideradas validas.
 - A função acima depende de como o disco DVD foi gravado e quais as funções que estão configuradas nele.

3. Reprodução em alta velocidade (Compatível com discos DVD, SVCD,CD-G,MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.)

Você pode pesquisar o disco avançando ou retrocedendo em alta velocidade durante a reprodução.

- a. Pressione a tecla FWD no controle remoto ou no painel frontal do DVD-500 durante a reprodução de um disco DVD para pesquisar as imagens a frente.
- b. Pressione a tecla FWD outra vez para aumentar a velocidade de pesquisa ou de avanço. O DVD-500 tem 4 velocidades de avanço X2, X4, X8 e X20. A cada vez que você pressionar a tecla FWD a velocidade aumenta. Se você pressionar por 5 vezes seguidas a velocidade de reprodução voltará ao normal.

Durante a reprodução de um disco DVD a cada vez que a função avanço em alta velocidade chegar ao começo de um título/capítulo a velocidade de reprodução voltará ao normal. Durante a reprodução de um disco SVCD ou VCD com a função PBC ligada (ON) a cada vez que a função avanço em alta velocidade chegar ao começo da próxima trilha (faixa) a velocidade de reprodução voltará ao normal.

- Pressione a tecla PLAY para voltar a exibição normal
- Durante a reprodução de um disco CD, HD-CD, MP3 ou WMA, com a velocidade de avanço na posição X2 , o DVD-500 tem audio.

- c. Pressione a tecla REV no controle remoto ou no painel frontal do DVD-500 durante a reprodução de um disco DVD para pesquisar as imagens anteriores.
- d. Pressione a tecla REV outra vez para aumentar a velocidade de pesquisa de imagens anteriores. O DVD-500 tem 4 velocidades de retrocesso X2, X4, X8 e X20. A cada vez que você pressionar a tecla REV a velocidade aumenta. Se você pressionar por 5 vezes seguidas a velocidade de reprodução voltará ao normal.

Durante a reprodução de um disco DVD a cada vez que a função retrocesso em alta velocidade chegar ao começo de um título/capítulo a velocidade de reprodução voltará ao normal. Durante a reprodução de um disco SVCD ou VCD com a função PBC ligada (ON) a cada vez que a função retrocesso em alta velocidade chegar ao começo da próxima trilha (faixa) a velocidade de reprodução voltará ao normal.

- CD,CD-G,MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.
- Durante a reprodução de um disco CD, HD-CD, MP3 ou WMA, com a velocidade de avanço na posição X2 , o DVD-500 tem audio.

4. Reprodução em câmera lenta (Compatível com discos DVD, SVCD,CD-G,MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.)

Pressione a tecla SLOW (Câmera Lenta) quando reproduzindo um disco, você entrará no modo de exibição em Câmera Lenta. Pressione a tecla SLOW (Câmera Lenta) no Controle Remoto

quando reproduzindo um disco. Pressione a tecla outra vez para mudar para a próxima a velocidade de exibição. A Reprodução em Câmera Lenta tem 6 velocidades: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 e 1/7. Cada vez que você pressionar a tecla SLOW a velocidade de exibição diminuirá. Se você pressionar a tecla SLOW por 7 vezes a velocidade de exibição retornará a velocidade normal.

Pressione a tecla PLAY para voltar a exibição normal

5. Avanço tela a tela (Compatível com discos DVD, SVCD,CD,CD-G,MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.

- a. Durante a reprodução de discos CD,CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG. Pressione a tecla Play/Pause uma vez para congelar a reprodução.
- b. Durante a reprodução de discos DVD, SVCD,e VCD Pressione a tecla Play/Pause uma vez para congelar a imagem e exibir tela a tela.

Pressione a tecla PLAY para voltar a exibição normal

6. Usando as Características de repetição (REPEAT) (Compatível com discos DVD, SVCD, VCD, CD-G,MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.)

Durante a reprodução de um disco, pressione a tecla REPEAT , a tela de sua TV mostrara a informação sobre o modo de repetição.

- a. Na reprodução seqüencial de um disco SVCD, VCD, CD-G,MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG, pressione a tecla REPEAT para ligar a função REPEAT (REPETIR). Pressione a tecla outra vez para ir ao próximo modo de repetição. Existem três opções de repetição: Desligado (OFF), TRACK REPEAT (Repetição de Trilha/faixa) e DISC REPEAT (Repetição do Disco). Cada vez que você pressionar a tecla você selecionara um dos modos. Se você pressionar a tecla por 4 vezes consecutivas a função de repetição entrara no modo desligado (OFF).
- b. Na reprodução de um disco DVD pressione a tecla REPEAT para ligar a função REPEAT (REPETIR). Existem três opções de repetição: Desligado (OFF), CHAPTER REPEAT (Repetição de Capítulo) e TITLE REPEAT (Repetição de Título). Se você pressionar a tecla por 4 vezes consecutivas a função de repetição entrara no modo desligado (OFF).
- c. Na reprodução de WMA, MP3/JPEG pressione a tecla REPEAT para ligar a função REPEAT (REPETIR). Existem quatro opções de repetição: Desligado (OFF), TRACK REPEAT (Repetição de Trilha/Faixa) e DIRECTORY REPEAT (Repetição de Diretório) e DISC REPEAT (Repetição do Disco). Se você pressionar a tecla por 5 vezes consecutivas a função de repetição entrara no modo desligado (OFF).

7. Usando as Características de Display (Compatível com discos DVD, SVCD, VCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.)
- a. Carregando e reproduzindo DVD's (duas paginas)
- Pressione a tecla OSD para mostrar a primeira pagina:
"Tipo de disco (Disc Type), Título */* (Title) (Indica o título que esta sendo exibido e o total de títulos), Capítulos */* (Chapter) (Indica o Capítulo que esta sendo exibido e o total de capítulos), Tempo transcorrido do disco."
 - Pressione a tecla OSD outra vez para exibir a segunda Pagina:
"Língua */* (O numero da língua que esta sendo utilizada / O total de línguas disponíveis) ou desligado (OFF), Tipo de Língua, Tipo de Áudio, legenda */* (o numero da legenda que esta sendo utilizada / total de legendas disponíveis) ou desligado (OFF), Ângulo (Angle) */* (O numero do angulo que esta sendo utilizado / total de ângulos disponíveis) ou desligado (OFF).
 - Pressione a tecla OSD pela terceira vez e o menu OSD desaparecerá.
 -
- b. Carregando e reproduzindo discos SVCD (duas paginas):
- Pressione a tecla OSD para mostrar a primeira pagina:
"Tipo de disco (Disc Type), Trilha */* (Track) (Indica a trilha que esta sendo reproduzida e o total de trilhas), Capítulos */* Mute , PBC, Modo Repetição (Repeat) Tempo transcorrido do disco."
 - Pressione a tecla OSD outra vez para exibir a segunda Pagina:
"Língua */* (O numero da língua que esta sendo utilizada/ O total de línguas disponíveis) ou desligado (OFF), Tipo de Língua, Tipo de Áudio, legenda */* (o numero da legenda que esta sendo utilizada / total de legendas disponíveis) ou desligado (OFF)
 - Pressione a tecla OSD pela terceira vez e o menu OSD desaparecerá.
- c. Carregando e reproduzindo discos VCD (duas paginas):
- Pressione a tecla OSD para mostrar a primeira pagina:
 - "Tipo de disco (Disc Type), Trilha */* (Track) (Indica a trilha que esta sendo reproduzida e o total de trilhas), Capítulos */* Mute , PBC, Modo Repetição (Repeat) Tempo transcorrido do disco."
 - Pressione a tecla OSD pela terceira vez e o menu OSD desaparecerá
- d. Carregando e reproduzindo discos CD CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG :

- Pressione a tecla OSD para mostrar a primeira página:
 - “Tipo de disco (Disc Type), Trilha */* (Track) (Indica a trilha que esta sendo reproduzida e o total de trilhas), Capítulos */* Mute , PBC, Modo Repetição (Repeat) Tempo transcorrido da trilha atual.”
 - Pressione a tecla OSD pela terceira vez e o menu OSD desaparecerá
8. Usando as Características de Busca (SEARCH) (Compatível com discos DVD, SVCD, VCD, CD, CD-G, MPEG4, HD-CD).
Você pode usar a característica de Tempo (TIME) e selecionar um título/capítulo/número da trilha ou ir a um ponto específico em um título. Primeiramente, pressione a tecla TIME no controle remoto para acessar o menu de busca e para entrar no modo de edição; Em seguida, pressione a tecla direcional para destacar o título/capítulo/número da trilha ou a opção TIME; Depois, pressione as teclas numéricas para entrar no título/capítulo/trilha que você quer reproduzir ou o tempo decorrido que você quer nesse título; Por último, pressione a tecla ENTER para começar a reprodução. Por exemplo, entrando com 01:23:56 a reprodução começará uma hora, vinte e três minutos e cinquenta e seis segundos do título. Se o número de entrada for inválido, a CHAVE da informação ENTRADA INVALIDA será indicada na tela.

*** Notas**

- I. Esta característica não trabalha no Modo Program Play .
- II. Se PBC estiver ligado, desligará automaticamente quando a reprodução começa.
- III. Quando executando discos WMA,MP3/JPEG, característica de busca não funciona. *****

9. Usando as Características de Índice (Compatível com discos SVCD, VCD; as características de busca também são compatíveis com discos CD, CD-G, HD-CD
- 9.1 Pressione a tecla PREV quando em estado PARAR (STOP).
- a. Quando um disco SVCD ou VCD está sendo executado inicialmente aparecem pequenos desenhos ou “thumbnails”, da trilha disponível. De acordo com a seqüência de trilhas do disco até 9 “thumbnails” serão mostrados por tela, e cada “thumbnail” ficará disponível por 3 segundos.
- Se a função PBC esta ativada (LIGADA) ela será desligada automaticamente, quando iniciar a resenha de trilhas (BROWSE PLAYBACK).
 - Para visualizar a próxima serie de nove “thumbnails” pressione a tecla NEXT, para ver as anteriores pressione a tecla PREV.
 - Para sair da função pressione a tecla PLAY, retornando a exibição normal.

- Cada “thumbnail” tem um numero no canto. Você pode selecionar apertando este numero no controle remoto.
- b. Quando um disco CD, CD-G, HD-CD está sendo executado, de acordo com a seqüência de trilhas no disco, cada trilha aparecerá por 15 segundos.
 - Você pode selecionar as trilhas, iniciando a busca, usando as teclas numéricas.
 - Para sair da busca e voltar à reprodução normal pressione a tecla PLAY.
 - Durante uma reprodução normal pressione a tecla PREV para iniciar uma busca a partir da trilha que esta em reprodução. (caso a trilha que esta sendo reproduzida, tenha mais de 15 segundos de reprodução a busca começará a partir da próxima trilha)

9.2 Pressione a tecla PREV outra vez, quando estiver em reprodução da resenha (BROWSE PLAYBACK), a tela mostrara grande desenhos ao invés de “thumbnails”. De acordo com a seqüência de reprodução no disco cada desenho ficara em exibição por 15 segundos. Você pode iniciar esta função através da teclas numéricas.

- Você pode iniciar esta função através da teclas numéricas.
- Para voltar a exibição normal pressione a tecla PLAY.

9.3 Durante uma reprodução normal, pressione a tecla PREV para mostrar o “thumbnail” da trilha que esta sendo executada.

- Se a função PBC esta ativada (LIGADA) ela será desligada automaticamente, quando iniciar a resenha de trilhas (BROWSE PLAYBACK).
- Para visualizar a próxima serie de nove “thumbnails” pressione a tecla NEXT, para ver as anteriores pressione a tecla PREV.
- Para sair da função pressione a tecla PLAY, retornando a exibição normal.
- Cada “thumbnail” tem um numero no canto. Você pode selecionar apertando este numero no controle remoto.

10. Mudando tipo de som da trilha sonora (Compatível com discos SVCD, CD-G, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.)

Pressione a tecla R/L no controle remoto para mostrar a trilha que esta em reprodução

- a. Pressionando a tecla você mudar o tipo de som da trilha sonora .
- b. Pressione outra vez para ir para o próximo tipo de som.

- Quando reproduzindo um disco SVCD ou VCD existem cinco tipos de som de trilha sonora disponíveis//; Estéreo (L/R), Mono Esquerdo (L/L), Mono Direito (R/R), L/L Auto Sequências e Auto Direita, pressionando consecutivamente a tecla R/L o tipo de trilha sonora irá se alterando. Se você pressionar a tecla por 6 vezes ao tipo de som de trilha sonora voltará para estéreo.
- Quando reproduzindo um disco CD, CD-G, HD-CD, WMA, MP3/JPEG, você terá disponíveis somente 3 tipos de som: Estéreo (L/R), Mono Esquerdo (L/L) e Mono Direito (R/R).

Notas:

- *Os tipos de configuração referentes aos itens acima dependem do disco DVD.*
- *Quando um disco VCD com duas línguas gravadas está sendo reproduzido, pressione a tecla R/L para selecionar a língua desejada.*

11. Mudando a linguagem de Áudio (Compatível com discos DVD, SVCD).

Durante a exibição de um disco pressione a tecla Language (Linguagem) no Controle Remoto uma vez, a tela mostrará as linguagens disponíveis.

Quando o disco DVD ou SVCD estiver gravado com múltiplas linguagens, você pode usar a tecla Language para alterar a linguagem da trilha sonora.

O DVD-500 suporta 8 línguas: Português, Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Chinês, Japonês e Latim. Cada vez que você pressionar a tecla a linguagem se altera e o número correspondente aparece na tela. Por exemplo: {Português DTS 2.0 CH} ou {OFF} (as linguagens disponíveis dependem da gravação do disco).

12. Legendas (Compatível com discos DVD, SVCD)

Durante a exibição de um disco pressione a tecla SUBTITLE (Legenda) no Controle Remoto uma vez, a tela mostrará as legendas disponíveis.

Quando o disco DVD ou SVCD estiver gravado com múltiplas legendas, você pode usar a tecla SUBTITLE para alterar a legenda, o padrão é legenda desligada (OFF). A tela mostrará SUBTITLE OFF (Legenda desligada).

Para mostrar as legendas pressione a tecla outra vez. A linguagem padrão do disco será mostrada na tela com seu número correspondente e as legendas estarão nesta língua.

O DVD-500 suporta 8 línguas: Português, Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Chinês, Japonês e Latim. Cada vez que você pressionar a tecla a legenda se altera e o número correspondente aparece na tela. Por exemplo: {Português DTS 2.0 CH} ou {OFF} (as linguagens disponíveis dependem da gravação do disco). Para retirar a legenda pressione a tecla SUBTITLE até aparecer OFF (Desligada).

13. Mudando o Ângulo de Exibição (Compatível com discos DVD)

Durante a exibição de um disco pressione a tecla **ANGLE** (Angulo) no Controle Remoto uma vez, a tela mostrara os ângulos de filmagem disponíveis.

Alguns discos DVD foram gravados com múltiplos ângulos de exibição de uma cena em particular ou de uma sequência, sendo assim você pode usar a tecla **ANGLE** para vê-los.

Pressione a tecla **Angle** outra vez para ir ao próximo ângulo, se múltiplos ângulos de gravação estiverem disponíveis no disco, o ícone de ângulos mostrara o ângulo atual e o numero de ângulos disponíveis.

Por exemplo Ícone de ângulo : {1 / 4} ou {OFF}; a figura 1/ 4 indica que estamos no ângulo numero 1 de 4 ângulos diferentes disponíveis, os ângulos disponíveis dependem da gravação do disco se não houverem ângulos alternativos disponíveis aparecera a mensagem **Invalid Key** (Entrada Invalida).

14. Mudando o Sistema de Cores (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.)

Pressione a tecla **N/P** no controle remoto para mostrara o sistema de cores em que o DVD-500 esta configurado.

Pressione a tecla outra vez para mudar para o próximo sistema de cores do DVD-500. São oferecidos 4 sistema: **PAL-M**, **NTSC**, **PAL** de **AUTO**. Cada vez que você pressionar a tecla **P/N** o sistema de cores se alterara. Se você pressionar cinco vezes consecutivas retornara ao inicial.

*É recomendado configurar o DVD-500 na função **AUTO**, assim o próprio DVD-500 encontrara o tipo de sistema de cores disponível.*

15. Inibindo o sistema de áudio (MUTE) (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3/JPEG.)

Pressionando a tecla **MUTE** o volume de som será inibido mantendo a exibição sem som., e a ser mostrado na tela a mensagem **"MUTE"**. Pressione a tecla **MUTE** outra vez ou a tecla **VOL+/-** e a função será cancelada, voltando o som normal.

NOTAS:

❖ *Quando na função **MUTE** os microfones também não tem som.*


❖ *Caso a exibição de um disco esteja sem som tente pressionara tecla **MUTE** para corrigir o problema.*

16. Repetindo um segmento específico disco conforme sua escolha (Compatível com discos DVD, SVCD, CD-G, MPEG4, HD-CD, WMA, MP3)

- a. Durante a exibição de um disco em modo normal o em avanço rápido, pressione a tecla A/B no Controle Remoto uma vez, a tela mostrara “REPEAT A-“. Isto estará indicando o início do ciclo de repetição.
 - b. Durante a exibição de um disco em modo normal o em avanço rápido, pressione a tecla A/B outra vez e a mensagem “REPEAT A-B” parecerá na tela, isto estará indicando o fim do ciclo de repetição.
 - O ciclo se repetirá constantemente, reproduzindo a sequência entre os pontos A e B que forma selecionados até que você cancele.
 - c. Pressione A-B outra vez para cancelar o ciclo
 - Em um disco SVCD, VCD ou CD, você só pode repetir um segmento dentro de uma trilha. Quando a próxima trilha se inicia, a função A/B é desligada automaticamente.
 - Em um disco DVD, você pode repetir um segmento específico dentro de um título ou capítulo.
- 17. Procedimentos de operação da porta USB e leitor de cartões**
- a. Durante a operação de execução deste procedimento, por favor esteja certo que o cartão de memória esteja corretamente inserido ou o cabo ou dispositivo USB esteja corretamente colocado e que tenham pelo menos um arquivo gravado.
 - b. Utilize a tecla SETUP para selecionar a fonte de exibição que deseja: DISCO/ USB/ CARTÃO, depois que escolher USB/CARTÃO pressione a tecla ENTER, aí você poderá escolher entre os arquivos disponíveis no dispositivo.

Capítulo 3 Reproduzindo discos WMA, MP3 e JPEG.

Coloque um disco MP3/JPEG na bandeja, o DVD-500 localizará automaticamente os diretórios salvos no disco. Depois irá diretamente ao primeiro diretório MP3 salvo no disco (em discos que tenham os dois tipos de arquivos MP3 e JPEG. Nos discos que tenham um só tipo de arquivo(MP3 ou JPEG), o DVD-500 irá diretamente ao primeiro arquivo salvo caso seja MP3 reproduzirá automaticamente a primeira musica do primeiro arquivo . A tela mostrara as informações coma abaixo

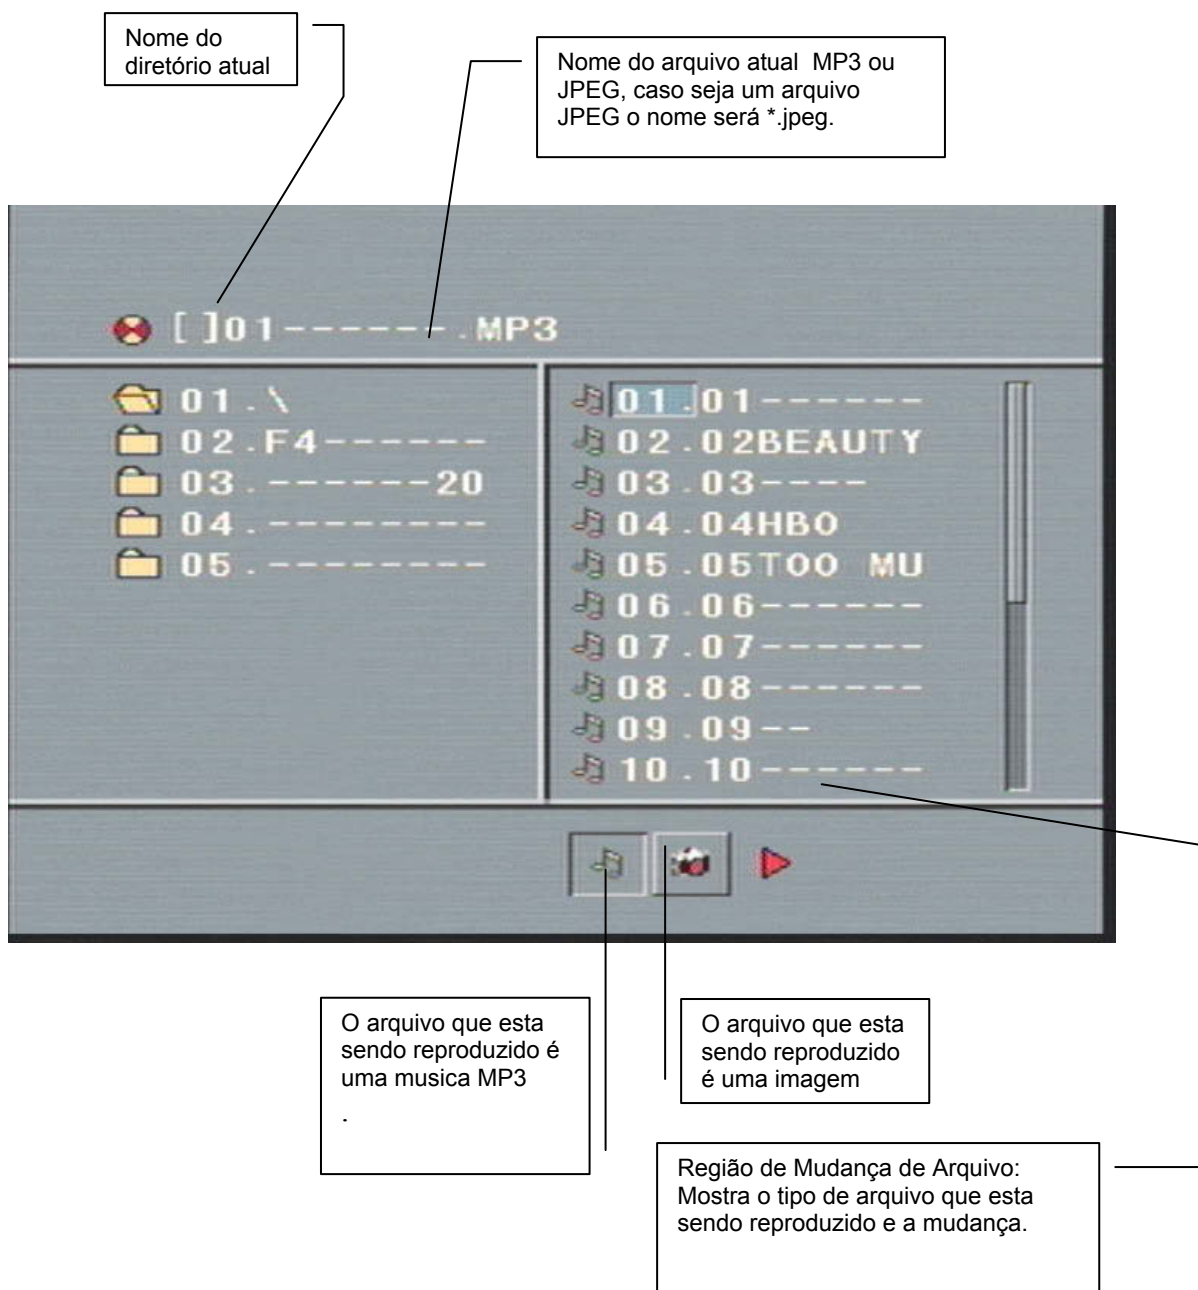

Utilize as teclas direcionais para entrar na Região de Mudança de Diretório, e escolha o diretório desejado, neste momento será iniciada a reprodução da primeira musica ou exibição da primeira imagem,

utilizando as teclas direcionais você também pode entrar na Região de Arquivos e selecionar o arquivo que você quer executar.

NOTAS:

1. *Pressione as teclas direcionais direita e esquerda para ativar a REGIÃO de DIRETORIO, REGIÃO de ARQUIVOS e a REGIÃO DE MUDANÇA DE ARQUIVO separadamente.*
2. *A figura acima mostra como navegar pela REGIÃO de DIRETORIOS e pela REGIÃO DE ARQUIVOS. Quando aparecer um retângulo transparente na REGIÃO DE MUDANÇA DE ARQUIVOS.*
3. *Na Região de Mudança de Arquivos utilize as teclas direcionais para efetuar as mudanças então pressione a tecla ENTER para confirmar; o botão "M", "P" e "G" estão ilustrados na figura acima.*

Por exemplo: se um arquivo MP3 ou JPEG esta carregado mas sem nenhum arquivo NES presente, a cor das letras M e P será branca e da letra G será preta. SE um arquivo MP3 esta sendo reproduzido a letra M ficara Preta.


4. *Com discos WMA, MP3 e JPEG, quando uma imagem JPEG estiver sendo reproduzida pressione a tecla RETURN para retornar a lista de imagens JPEG.*
5. *Você pode usar as teclas numéricas para selecionar o arquivo que deseja reproduzir.*

NOTA: Quando reproduzindo um disco com arquivos MP3 não haverá saída de vídeo, somente saída de áudio digital.

6. *Quando reproduzindo imagens JPEG, pressione a tecla PROGRAM para escolher o modo de mudança de imagens. Existem 17 modos de imagens disponíveis: Pressione a tecla PROGRAM repetidamente para escolher os modos: De cima para baixo, de baixo para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do alto a esquerda para direita baixa, do alto a direita para esquerda baixa, esquerda baixa para alto a direita, direita baixa para esquerda ao alto, do centro para o alto ou baixo, pasta para cima, pasta para a esquerda/ direita para o centro, disparador horizontal, disparador vertical pastas do canto par o centro, randômico, e OFF*
7. *Quando um imagem esta sendo exibida utilize as teclas direcionais para mudar o ângulo de exibição.*
8. *Quando uma imagem esta sendo exibida ou esta em estado de pausa, pressione a tecla MENU a tela mostrara pequenas imagens. Até doze imagens por tela são possíveis. Para visualizar as próximas doze imagens aperta a tecla NEXT, para visualizara s 12 imagens anteriores pressione a tecla PREV. Você pode selecionar a imagem que quer ver pressionando o numero da imagem no controle remoto.*


Capítulo 4 Menu do Sistema de Configuração (SETUP)

1. Passos gerais do menu de configuração
 - a. Pressione a tecla **SETUP**, o menu principal de configuração aparecerá na tela.
- ❖ Quando o menu principal aparece o DVD-500 entra automaticamente em estado de pausa.

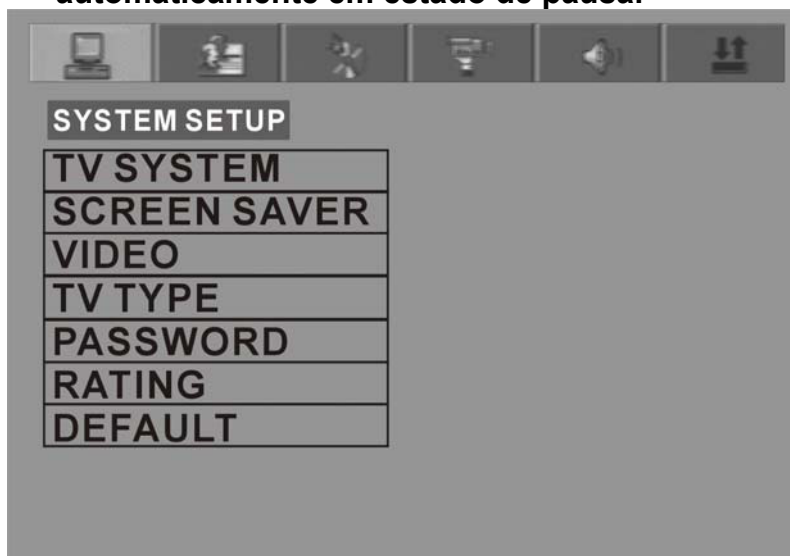

- ❖ Pressione as teclas direcionais direita/esquerda para escolher o ícone da página de menu desejada, pressione as teclas direcionais para cima / para baixo para ativar a página de menu escolhida. Por exemplo, se você quer selecionar a página do menu de vídeo, pressione a tecla direcional para a direita, para entrar no ícone de vídeo, a página do menu de vídeo aparecerá na tela.
2. Introdução aos itens de Configuração (SETUP)
 - a. Configuração do sistema de cores


As opções de sistemas estão ilustradas abaixo

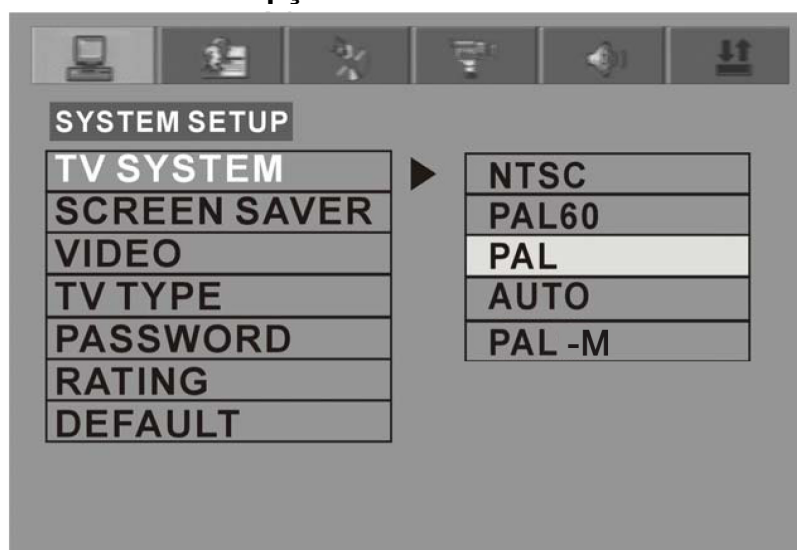

- ❖ Sistema de Cores

Você pode escolher o sistema de cores de acordo com sua TV.


- **AUTO:** Escolha esta opção se sua TV for multi sistemas.
- **NTSC:** Se for NTSC
- **PAL:** se for PAL

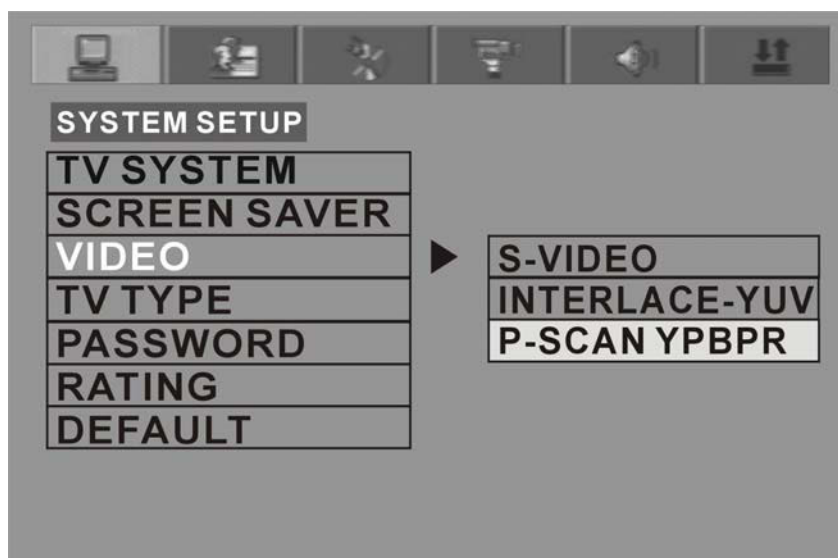

❖ VÍDEO

- **INTERLACE- YUV:** utilize esta característica se sua TV for compatível
- **TV-RGB:** utilize esta característica se sua TV for compatível
- **S-Video:** utilize esta característica se sua TV for compatível


Escolha TV-RGB se sua TV for Progressive Scan

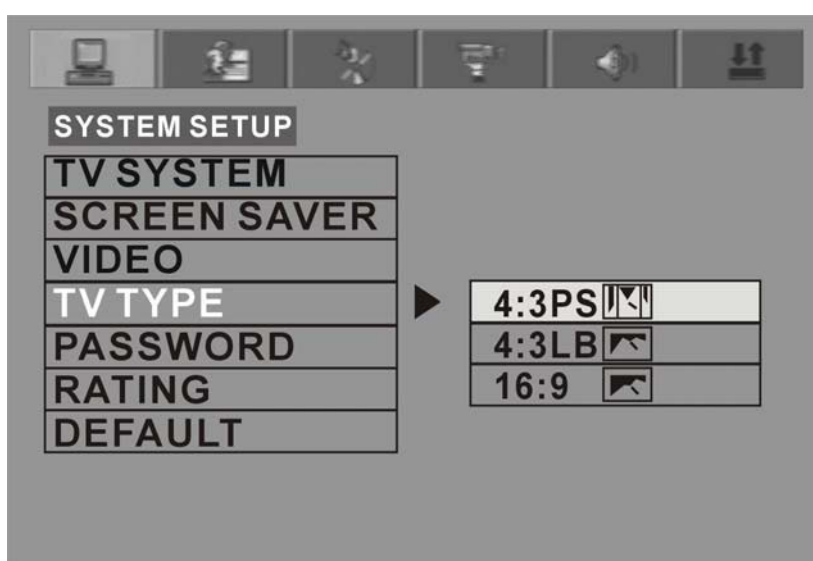

- ❖ Tipo de TV16:9 (WIDE SCREEN): utilize esta característica se sua TV for wide screen. Caso você selecione esta característica em uma TV normal a imagem poderá aparecer distorcida.
- ❖ 4:3 (Letter Box) : utilize esta característica se sua TV for normal, alguns filmes poderão aparecer com faixas negras em baixo e em cima da tela.
- ❖ 4:3 OS (Pan & Scan): utilize esta característica se sua for normal você verá imagem na tela toda ,em alguns filmes com uma perda nas laterais.

NOTAS:


- ❖ *As imagens que são exibidas são de acordo com o formato em que foram gravadas no disco, alguns discos não podem exibir a imagem de acordo com a escolha que você fez.*
- ❖ *Se você exibir um disco gravado em formato normal em uma TV wide screen, faixas pretas aparecerão no lado direito e esquerdo da TV*
- ❖ *Você precisa ajustar o DVD-500 de acordo com a TV que você possui.*

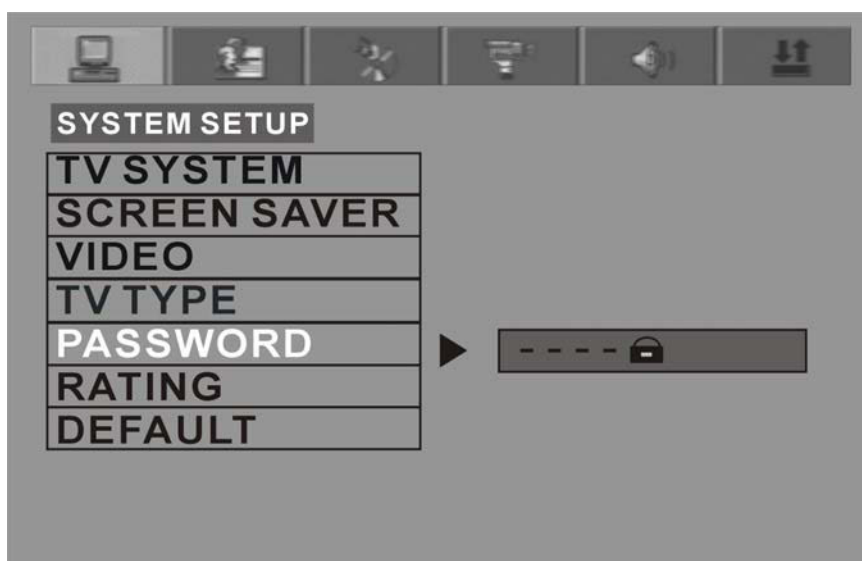

❖ **SENHA**

A opção SENHA (PASSWORD) vem de fábrica travada, e você não pode de forma alguma configurar os limites de censura ou trocar a senha.

Para iniciar o processo de censura a opção Senha deve estar ativada. Para habilitar a função senha você deve entrar com a senha padrão de fábrica que é 8888 e então pressionar a tecla ENTER para confirmar. Para trocar a senha você deve na primeira vez entrar com a senha de fábrica e depois trocar por um número de 4 dígitos. Toda vez que você quiser trocar você deve ter a mão a senha atual (aquela que você escolheu.).

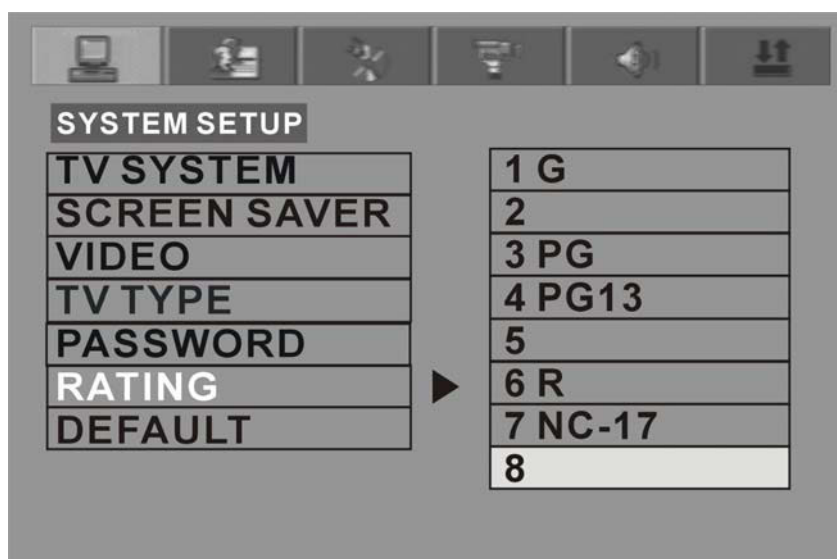

- ❖ **Censura**
 Esta característica de censura é semelhante a censura por idade dos filmes que você vê no cinema. Ela funciona com discos DVD que tenham assinalados em sua gravação esta característica. Ela auxilia você a controlar os tipos de discos DVD que sua família assiste.
 - Existem duas opções de censura: Não adultos, e seguro para crianças
- ❖ Os limites de censura não funcionam se a senha não esta ativa.
- ❖ **DEFAULT (PADRÃO DE FABRICA)**
 Escolha esta opção para retornar o DVD-500 para os padrões de configuração de fabrica.

b. Configuração de linguagem

As opções de configuração de linguagem estão ilustradas abaixo:



- ❖ Entre nas opções de linguagem OSD, pressione as teclas direcionais para escolher a língua que prefere. Pressione ENTER para confirmar, neste momento toda a comunicação entre o DVD_500 e Você será feita na linguagem escolhida.



- ❖ Entre nas opções de linguagem de AUDIO, pressione as teclas direcionais para escolher a língua que prefere. Pressione ENTER para confirmar, neste momento o disco DVD que estiver sendo exibido passara a utilizar a língua escolhida:

existem oito opções de língua: Português, Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Chinês, Japonês e Latim.



- ❖ Entre nas opções de linguagem de LEGENDA (SUBTITLE), pressione as teclas direcionais para escolher a língua que prefere. Pressione ENTER para confirmar, neste momento o disco DVD que estiver sendo exibido passara a utilizar a língua escolhida: existem oito opções de língua: Português, Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Chinês, Japonês e OFF (DESLIGADO)




- ❖ Entre nas opções de linguagem do MENU, pressione as teclas direcionais para escolher a língua que prefere. Pressione ENTER para confirmar, neste


momento o disco DVD que estiver sendo exibido passara a utilizar a língua escolhida: existem oito opções de língua: Português, Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Chinês, Japonês e Latim.

c. Configuração de Áudio

A opções de configuração de áudio estão ilustradas abaixo:

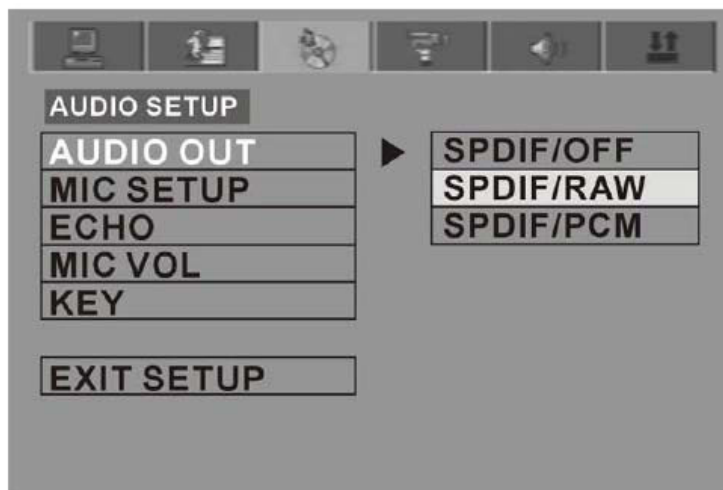


- ❖ Entre nas opções de AUDIO, pressione as teclas direcionais para escolher o modo de saída de áudio que prefere. Pressione ENTER para confirmar, existem 3 opções de saída de áudio: ANALÓGICA (SPDIF/OFF), SPDIF/RAW e SPDIF/PCM
- ❖ ANALÓGICA: Saída ANALÓGICA (Estéreo)
- ❖ SPIDIF/RAW: Utilizado quando usar as conexões de audio coaxial ou ótica.
- ❖ SPIDF/PCM: Converte os sinais de audio digital para dois canais. (Exemplo: Para conectar em amplificadores digitais de dois canais estéreo)
- ❖ INSTRUÇÕES PARA KARAOKÊ:
 1. Regule as opções de eco e atraso como abaixo
 2. Aperte a tecla SCORE para obter a sua pontuação
 3. Sua pontuação será apresentada na tela
 4. Veja as instruções no item 10 para manter ou tirar a voz do cantor do disco de DVD.

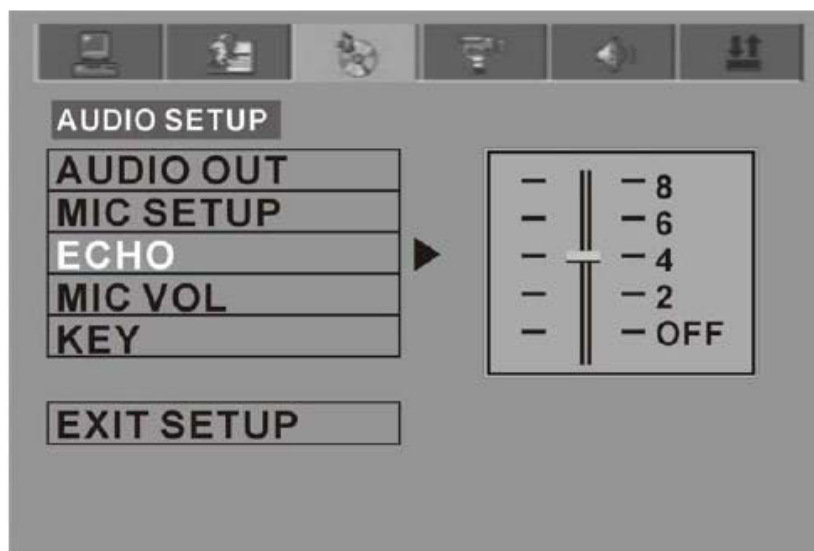

❖ ECO

Utilize as teclas direcionais para mover o cursor e ajustar o nível de eco.

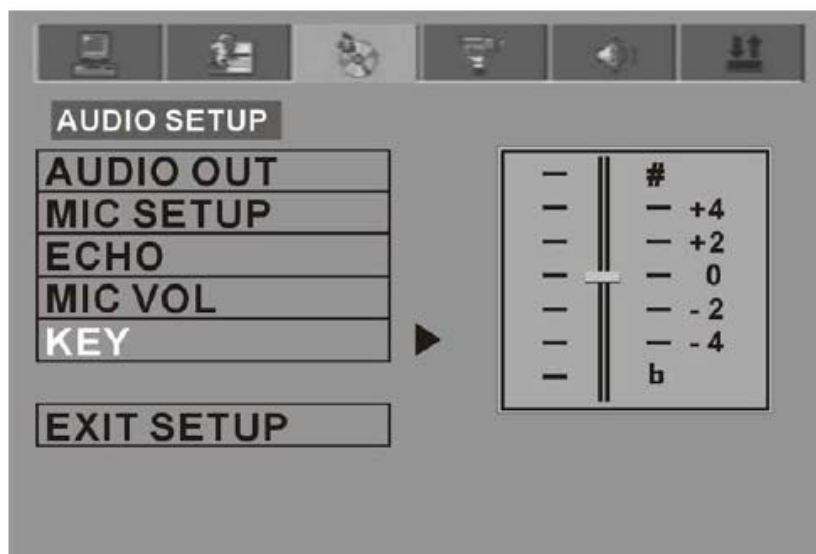

❖ KEY (ATRASSO)


Utilize as teclas direcionais para mover o cursor e ajustar o nível de atraso.

d. CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO




❖ BRILHO

Utilize as teclas direcionais para mover o cursor e ajustar o nível de brilho.

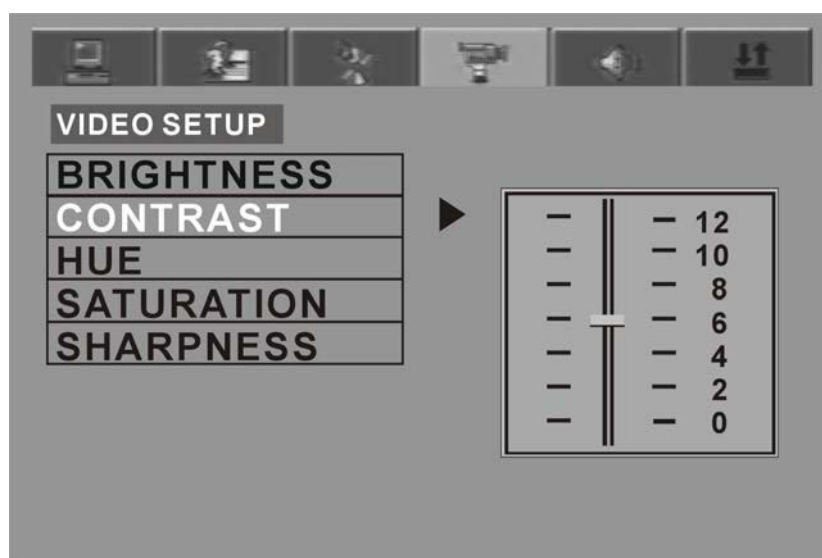


❖ **CONTRASTE**

Utilize as teclas direcionais para mover o cursor e ajustar o nível de contraste.

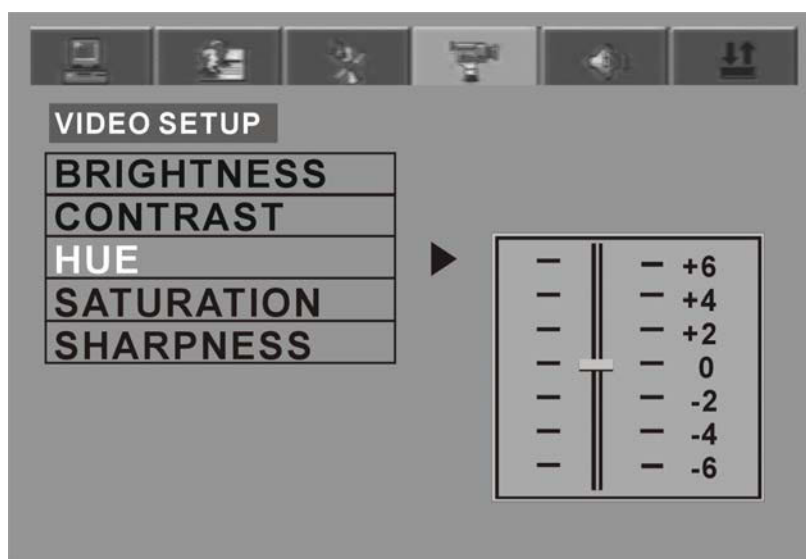


❖ **Matiz (HUE)**

Utilize as teclas direcionais para mover o cursor e ajustar o matiz entre vermelho, verde e azul.

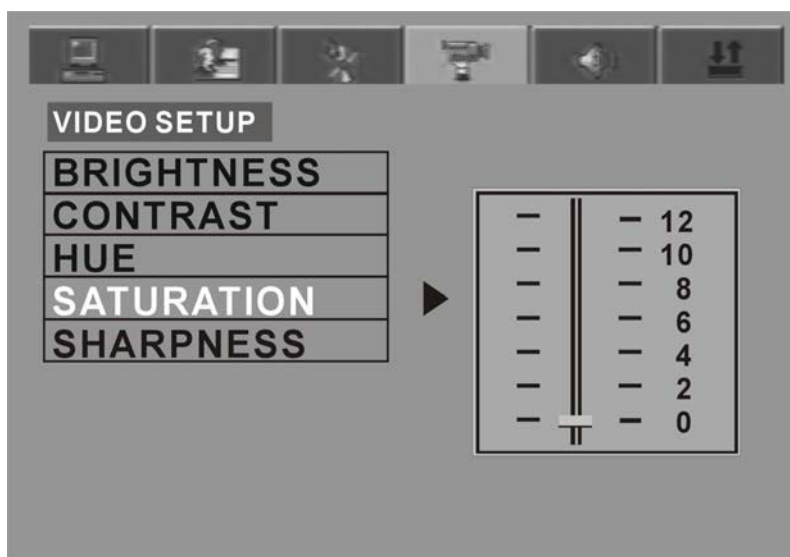

❖ **SATURAÇÃO**

Utilize as teclas direcionais para mover o cursor e ajustar o nível de saturação de cores.

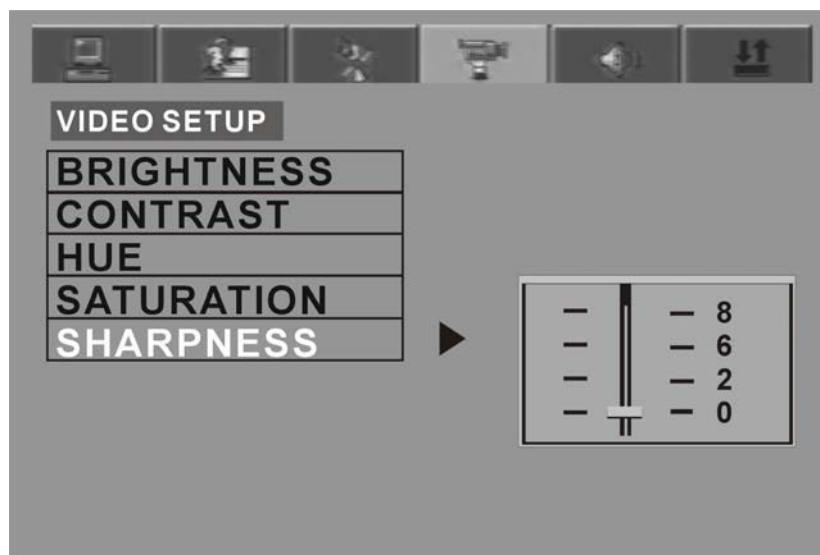


❖ **NITIDEZ**

Utilize as teclas direcionais para mover o cursor e ajustar o nível de nitidez

e. **Configuração dos alto falantes**

As opções de configuração dos alto falantes estão ilustradas abaixo:

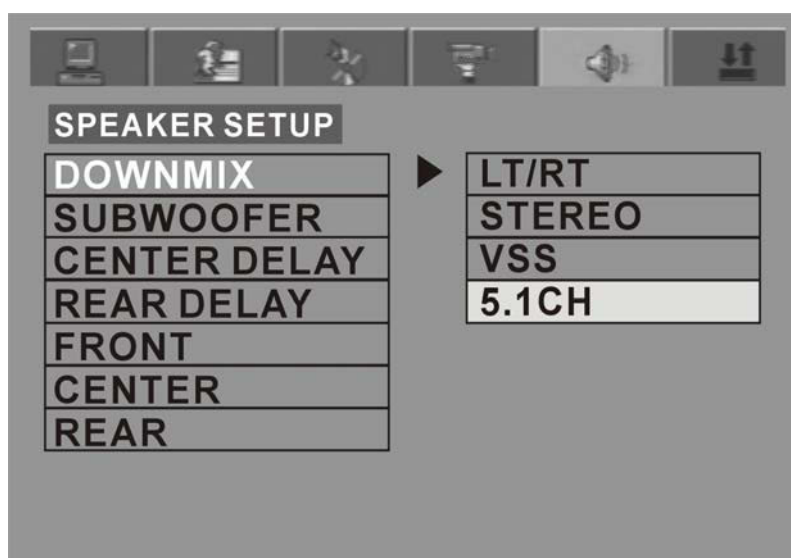


❖ **DOWM MIX**

Utilize as teclas direcionais para mover o cursor e escolher o ajuste de alto falantes.

- **LT/RT:** Escolhendo esta opção, o som parecerá de um cinema, se o disco que está sendo reproduzido estiver gravado em formato PRO LOGIC DOLBY DIGITAL
- **ESTEREO:** Escolhendo esta opção, quando reproduzindo em 5.1 canais você obterá som das duas trilhas sonoras da direita e


esquerda, se estiver reproduzindo em 2.0 você obterá som estéreo.

- VSS: Escolhendo esta opção, quando reproduzindo em 5.1 você obterá uma trilha sonora fictícia vinda da trilha sonora principal.
- 5.1 CH: escolha esta opção para configurar o som em 5.1 canais.

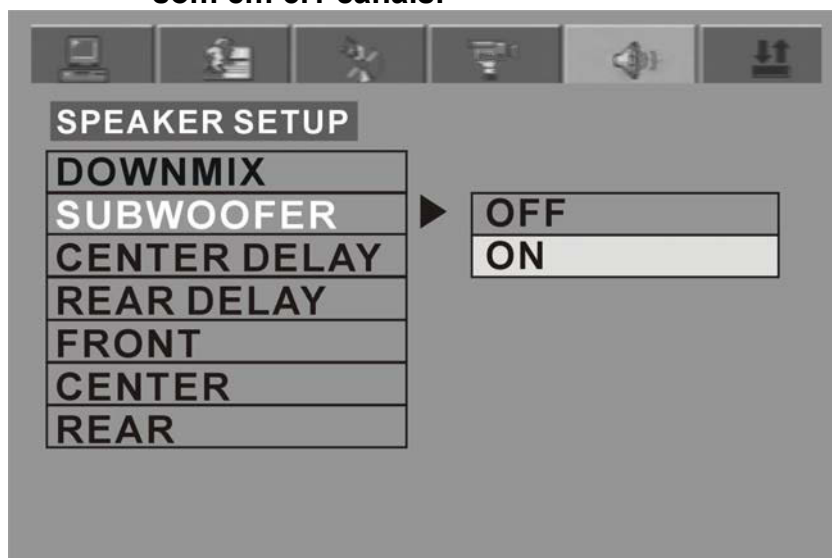


❖ SUBWOOFER.

Existem só duas opções ligado e desligado (ON/OFF)

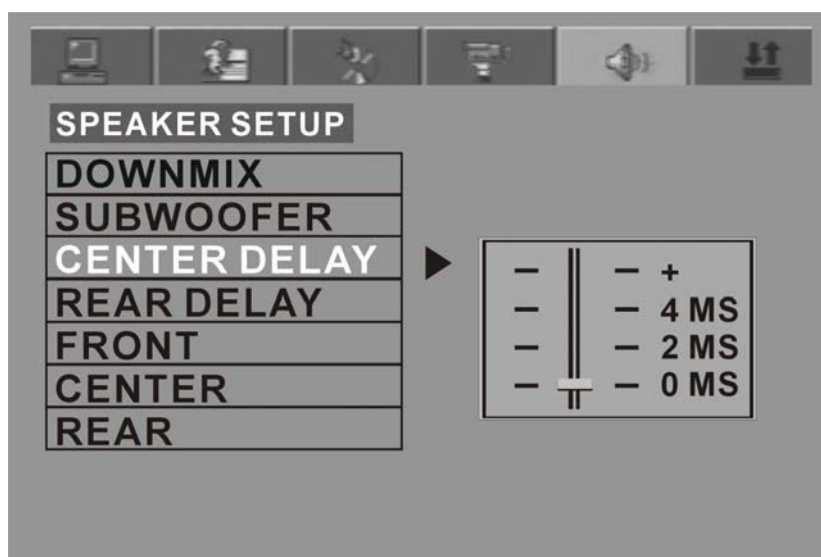


❖ Center Delay


Nesta opção você pode ajustar o atraso de som na caixa de som central.

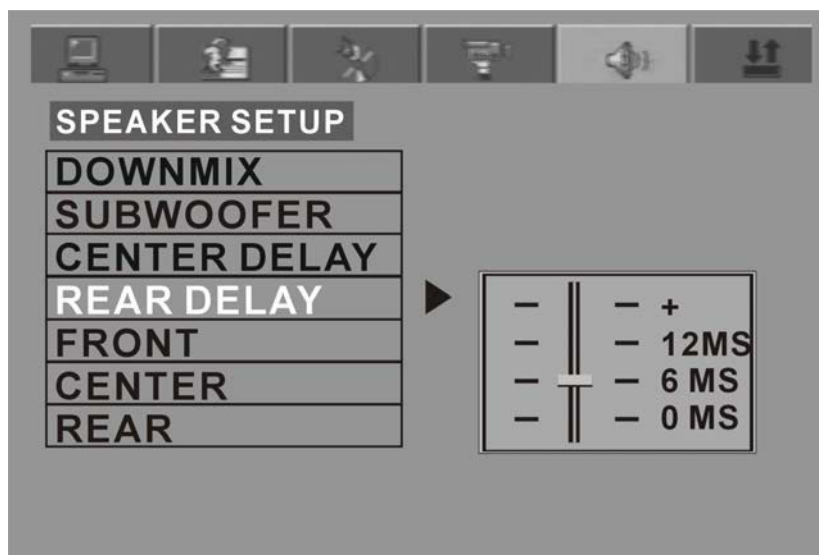


- ❖ **REAR DELAY (Atraso nas Caixas Traseiras)**
Nesta opção você pode ajustar o atraso de som nas caixas de som Traseiras.

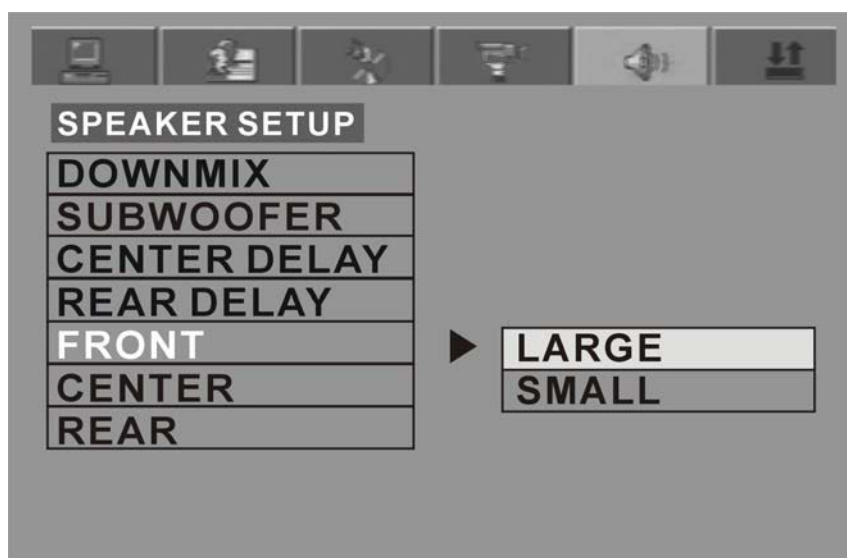

- ❖ **FRONT (FRONTAL)**
Nesta opção você pode ajustar o som nas caixas de som frente.

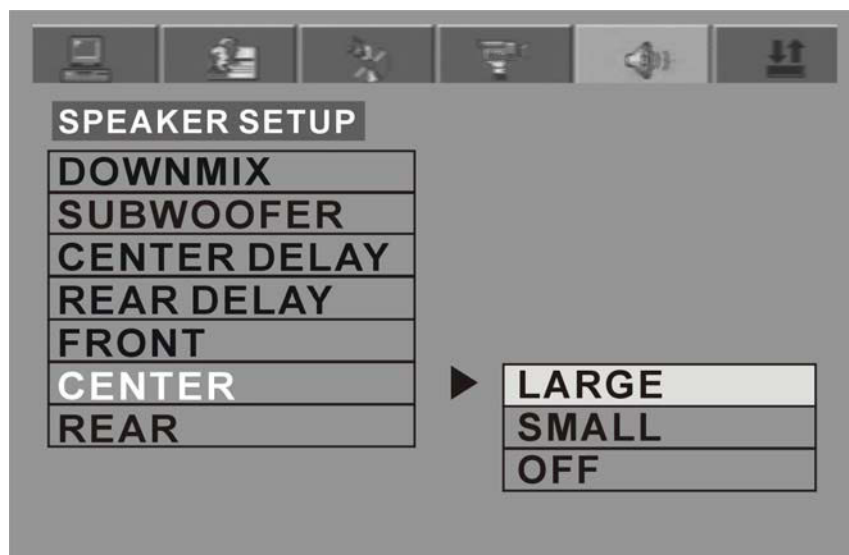


- ❖ **CENTER (CENTRAL)**
Nesta opção você pode ajustar o som nas caixas de som central

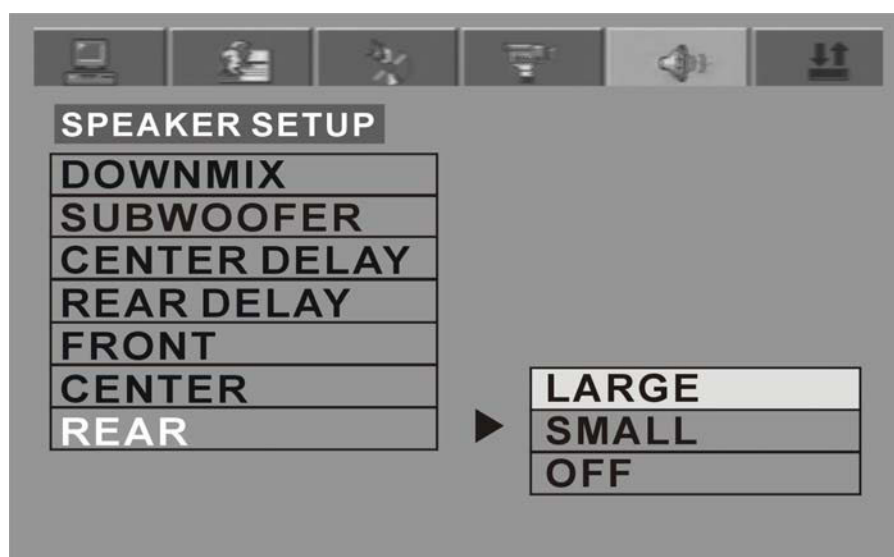

- ❖ **REAR (TRASEIRA)**
Nesta opção você pode ajustar o som nas caixas de som traseiro.


f. Configuração digital

As opções de configuração de áudio estão ilustradas abaixo

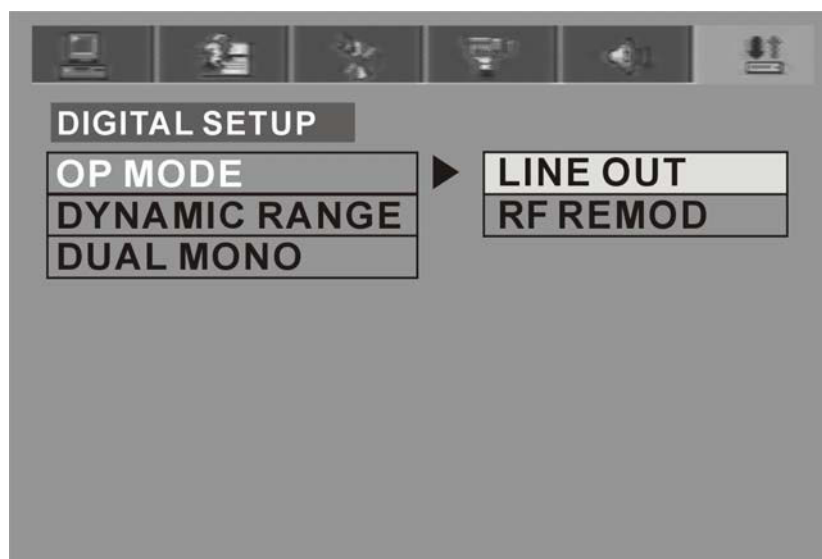

❖ OP mode

- Line Out (Saída Controlada): Indicado para exibições em horário noturno o som é mais apropriado.
- RF REMOD: Mais apropriado para exibições diurnas , quando o volume de som pode ser mais alto.

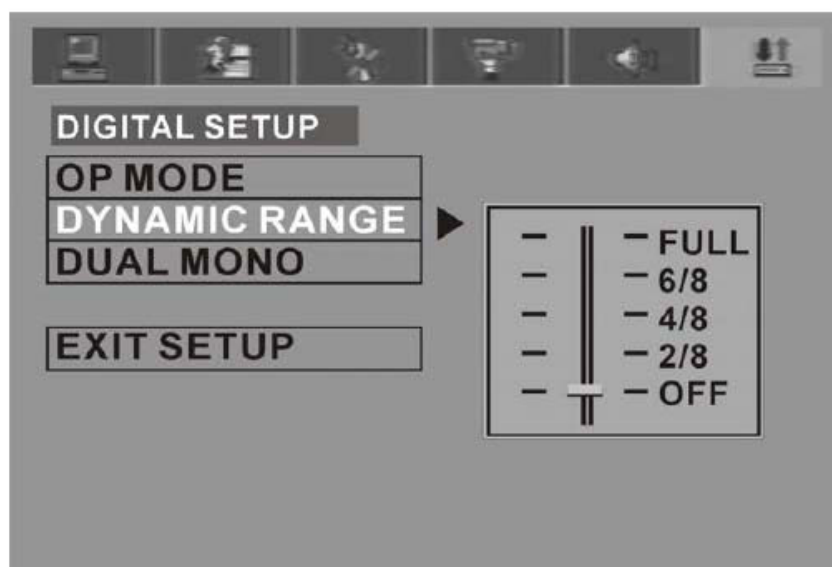


❖ Dynamic Range

Quando a função Line Out esta ativa, selecione esta opção para ajustar o som e obter diferentes efeitos. Se ajustar para FULL (CHEIO) o pico de volume será

mais baixo, se ajustar para OFF desligado o pico de volume será mais alto.

Nota:


Esta opção é válida quando a função downmix esta desligada.

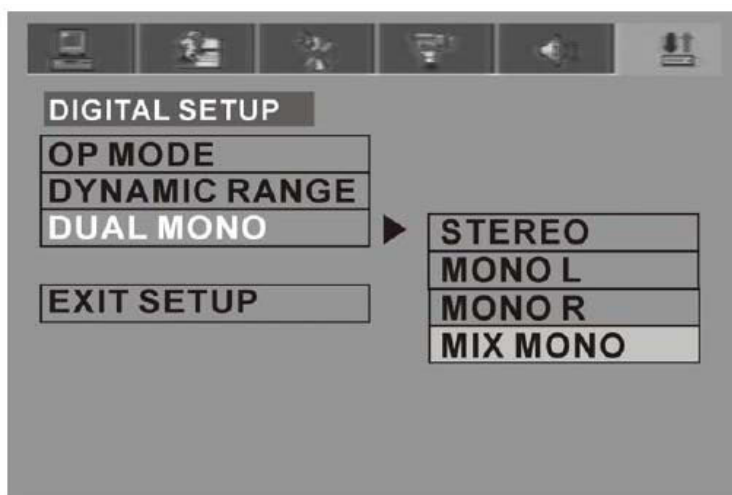

❖ **DUAL MONO (ESQUERDO/ DIREITO)**

Escolha esta opção para configurar seu DVD-500 Em modo de saída de som MONO na esquerda L ou na direita R. Existem 4 modos nesta opção: Estéreo, MONO L, MONO R, e MIX MONO. Estas opções são mais comumente usadas na função KARAOKE.

1. FUNÇÕES DO PAINEL TRASEIRO

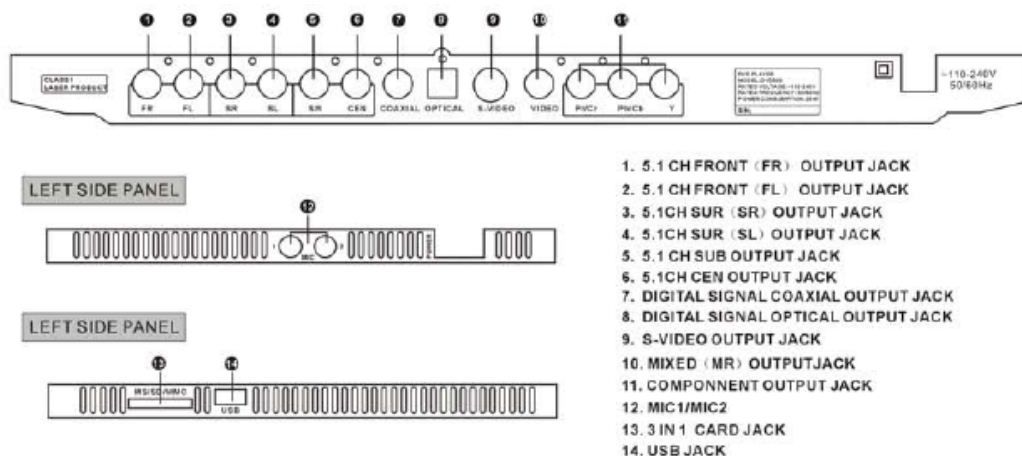

2. PREPARAÇÃO

a. Acessórios:


- ❖ Controle Remoto
- ❖ Cabo AV
- ❖ Manual do usuário
- ❖ Microfone

b. Instalação de pilhas no controle remoto

- ❖ Coloque duas pilhas AAA no compartimento de baterias do controle remoto. Esteja certo que a polarização esta correta. Certifique-se que não hajam grandes obstáculos entre o controle remoto e o DVD-500.

c. Conexão de Sistema

- ❖ Antes de iniciar qualquer instalação scertifi9que-se que a energia dos equipamentos esta desligada.
- ❖ Obedeça ao código de cores para as conexões:
 - Amarelo = Vídeo
 - Branco = Áudio
 - Vermelho = Áudio
- ❖ Esquema de Conexão

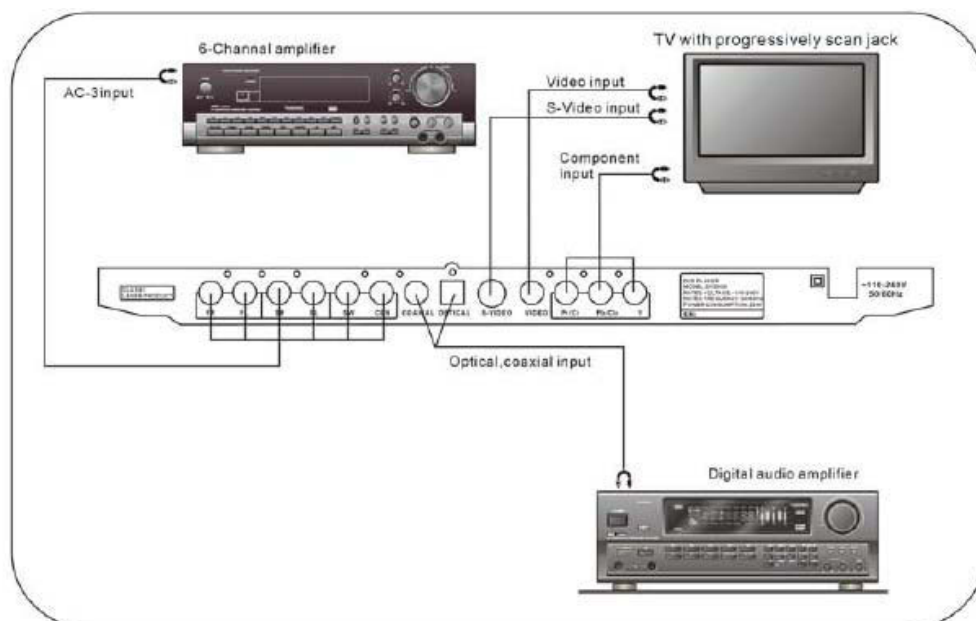

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Para proteger seu DVD-500 o intervalo entre ligar e desligar o equipamento deve ser superior a 30 segundos.
- Quando não for utilizar o DVD-500 por um espaço de tempo muito longo, tal como viagem de férias, desligue o aparelho da tomada de energia.
- O DVD-500 deve ser operado dentro das condições de energia estipuladas no painel traseiro, caso contrario poderá vir a funcionar mal ou sofrer danos.
- O DVD-500 pode não ser compatível com alguns tipos de DVD que não obedeçam aos padrões mundiais de gravação.