Manual do usuário

Auto Radio MP5 COM CAMERA TRASEIRA

NVS 3030CR

Por favor leia o manual de instruções antes de usar .

Botões de funções

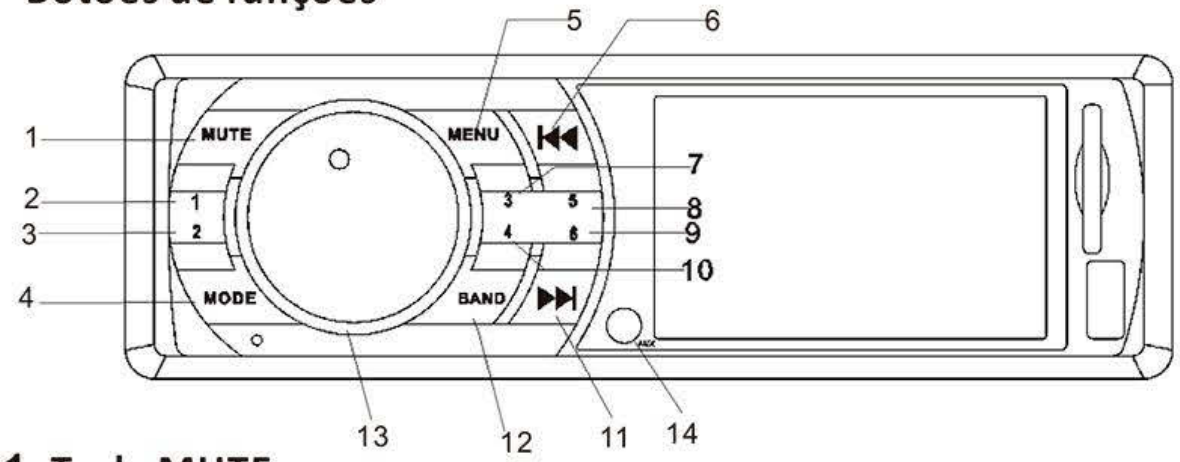

1 Tecla MUTE

Pressione por um curto periodo o botão MUTE , para retirar o SOM,

2 Tecla 1

na opção FM, pressione rapidamente a tecla para armazenar a primeira estação,pressione por um periodo maior para salvar a primeira estação .Na posição MENU, MUSIC, MOVE , FILE, O botão é o botão de confirmar.

3. **Tecla"2"**

Na opção FM, pressione rapidamente a tecla para armazenar a Segunda estação,pressione por um período maior para salvar esta estação.Este é o botão de navegação . Na opção MOVE , este é o botão de mostra OSD .

4. **TECLA MODE**

Pressione para escolher entre as opções FM-SD-USB-AUX/IN.NA OPÇÃO FM ; Pressione por mais tempo paragravar a opção FM, pressione novamente para sair da opção FM.

5. **TECLA MENU**

Nas opções MOVE, PHOTO, MUSIC esta tecla pára as opções.Em outras opções , esta tecla sai da opção.

6. **TECLA ⏮**

Na Opção FM , Pressione rapidamente para diminuir a frequência e pressione por um período maior para scanear as estações . Na opção MENU , pressione o botão a esquerda,este botão fica a esquerda da tecla de seleção.Nas opções MUSICA/VIDEO pressione rapidamente para selecionar musica /filme anterior e pressionando por mais tempo para recuar.

7. **TECLA 3**

Na opção FM, pressione rapidamente a tecla para armazenar a TERCEIRA estação,Pressione por um periodo maior para salvar a terceira estação .Na posição MENU/ MOVE, Este botão repete a opção;

8. **TECLA 5**

Na opção FM, pressione rapidamente a tecla para armazenar a QUINTA estação,Pressione por um periodo maior para salvar a QUINTA estação .Na posição MENU/ MOVE, Este botão escolhe a opção;

9. **TECLA 6**

Na opção FM, pressione rapidamente a tecla para armazenar a SEXTA estação,Pressione por mais tempo para salvar a sexta estação. Na opção CLOCK (relógio) pressione por mai tempopata ajustare salvar o horário.Pressione rapidamente para ajustar o relógio local

10. **TECLA 4**

Na opção FM, pressione rapidamente a tecla para armazenar a QUARTA estação, Pressione por mais tempo para salvar a sexta estação. Na opção MUSIC , pressione para Random tocar /Ordenar a reprodução reprodução. Na opção MOVE , pressione para escolher mostrar CVBS e LCD.

Pressione esta tecla para transferir a imagem para tela AUX (Que não vem com o RADIO)

11. **TECLA ⏭**

Na opção FM,pressione rapidamente para aumentar a frequencia ,pressione por mais tempo para scan automático, No modo MENU ,a tecla esta a direita da tecla escolhida .No modo MUSIC/MOVE ,pressione rapidamente para selecionar o próximo musica/filme .

12. TECLA FREQUÊNCIA

Na opção FM , pressione rapidamente para escolher entre as opções Fm1- FM2-FM3,pressione pór mais tempo para selecionar a opção de SCAN automatico durante todas as frequencias. No modo MOVE -filme, pressione a tecla para selecionar canais a direita e esquerda.

13.TECLA POWER/VOLUME (LIGA E /VOLUME)

Pressione por um maior tempo para desligar. Nos modos MUSIC/MOVIE/FM/AUX , pressione rapidamente para escolher:volume, luz de fundo , bass, treble, EQ ou loud. Nas opções MENU/FILE/SETUP, pressione rapidamente para confirmar e para ligar.

14.Função AUX IN

escolha um equipamento compatível de aúdio externo para conectar e reproduzir

Esta unidade pode suportar sitema de arquivos FAT32.Por favor não use este sistema de arquivo, quando formatação dohard disk /USB/SD/CARTÃO MMC.

Controle Basico :

1. Tecla Mute

Pressione a tecla MUTE para baixar o som , pressione para sair deste modo, e garvar o ultimo nível de volume.

2. Conecte SD / UDisk sob qualquer modalidade, a unidade irá mudar para o modo de música;Quando SD / UDisk removido, a unidade irá mudar automaticamente para o modo FM. As opções, MÚSICA / CINEMA / FOTO em SD / UDisk que finalmente conectado-in serão apresentados primeiro.

3.Após conectar câmera traseira,Quando se marcha, interruptor para mostrar a vista traseira automaticamente

Controle do Rádio

1.Controle de Frequência :

1) Pressione o botão BAND para selecionar a banda repetidamente para percorrer três rádio banda:

FM1-FM2-FM3

2) Pressione e segure o botão BAND, o rádio irá verificar s estações mais forte, e e predefinido automaticamente em 1-6 teclas numéricas. No modo FM, 18 estações, pode ser armazenado de modo FM1-FM3. Pressione qualquer tecla numérica para desfrutar a estação armazenada.

3) Botão de Sintonia

Pressione ⏮ / ⏭ para sintonizar a sisntonia de radio desejada , então pressione e armazene nas teclas de número 1-6 para aramazená-los .

Instalação

Esta unidade foi projetado com bloqueio Anti roubo,

Por favor, siga as instruções de instalação abaixo:

1. Empurre a placa da guarnição contra o chassis até que ele seja provido
2. Insira a unidade no painel de instrumentos empurre a unidade para o metal chassis até que seja bloqueado

Atenção:

1. Escolha o local de montagem onde a unidade não irá interagir com o função normal de condução do condutor.
2. Antes de instalar o aparelho, conecte os fios temporariamente e fazer certificar de que está todas conectado corretamente eo aparelho e sistema funcionar corretamente.
3. Para a instalação segura, use o hardware de montagem fornecido pelo fabricante.

Remoção:

Inserir as alavancas fornecidas com a unidade para dentro das ranhuras em ambos os lados da unidade até ouvir um clique. Puxando as alavancas torna possível remover a unidade, do painel.

Instruções de MONTAGEM E DESMONTAGEM

Instruções de Montagem

Conecte o chicote unidade com trava e empurrá-los juntos pra dentro coloque o cinto unidade no painel de instrumentos,e empurrar o tocador para o cinto de metal até que ele seja travado.

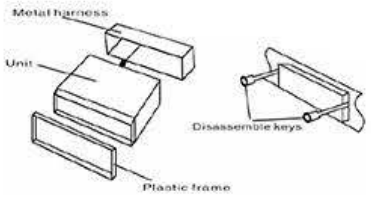

Se o ângulo de montagem está acima de 30 graus , o produto vai trabalhará de forma anormal.O local de instalação não deve afetar as operações normais do condutor ou ferir os passageiros quando o carro é freado rapidamente .

Instruções de Desmontagem

Retire o quadro plástico, e insera as chaves nos buracos painel. em seguida, retire as teclas com força para levar o tocador para fora do painel de instrumentos.

Diagrama de Conexão

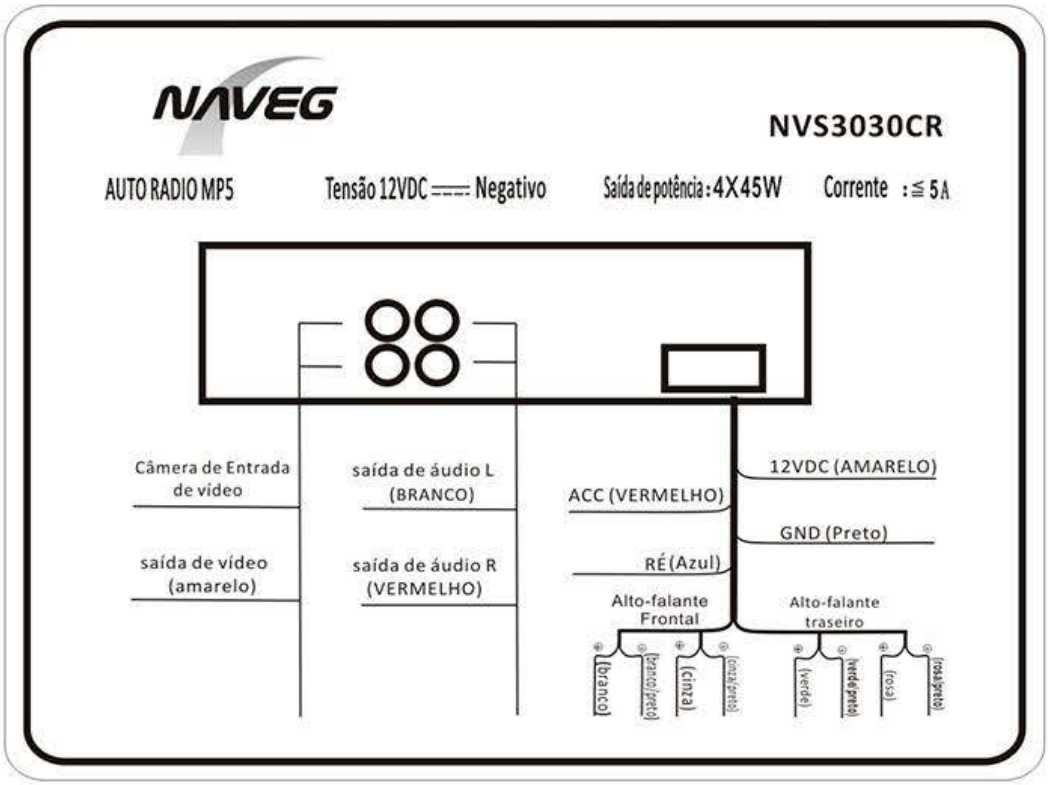

Soluções de Problemas

SINTOMAS	CAUSA	SOLUÇÃO
Não Liga	O cabo do alto falante DESLIGADO	Verifique se as pontas do alto falante e os cabos de potência estejam conectados corretamente
	Fusível queimado.	Troca de fusível.
Sem Som	Volume está mínimo	Ajuste o nível de volume
	Fiação inadequada.	Verifique as conexões
O rádio não funciona, e não seleciona as estações automaticamente	O cabo da antena não está conectado ,ou o sinal tambem não está .	Seleciona a estação no modo manual Insira o cabo de antena firmemente.
O produto está ligado mas não toca músicas	A música no formato Mp3 não funciona.	Assegure se as música em USB ou cartão SD são no formato em Mp3

Especificações

Alimentação	12V DC
Sistema	Eletrodo Negativo
Corrente	5A (MAX)
Dimensão (L*W*H)	178X156X100mm
Peso	0.8Kg
Temperature	-20℃~+70℃
Temperatura de Operação	-30℃~+80℃

Audio

Saída de Alta Potência	4X45Watts
Impedância do Alta Falante	4Ohms~8Ohms

Sintonizador de FM

Faixa de Frequencia	87.5~108MHZ
Sensibilidade	10dB (S/N 30dB)

Manual da Camera Traseira

1. ESPECIFICAÇÕES

indice	item	descrição
1	Nome	Camera Traseira
2	Consumo de Corrente	MAX:90mA
3	Alimentação	9-16V DC
4	IC Sensor	Pixelplus BYD3003 CMOS-III,1/4
5	Resolução (pixels)	648x 488
6	Sistema de TV	NTSC ou PAL
7	Saída de Vídeo	Saída de video colorida： 1.0Vp-p carga 75(ohm)
8	Resolução	TV 42 Linha（cabo de 420 TV ）
9	Angulo	Diagonal 170°, Horizontal： 105°
10	Iluminação Mínima	0.5 Lux
11	Imagem	Espelho de visualização traseiro
12	Luz IR	Não
13	Linha cordenação	SIM
14	Aprova dágua	Sim (IP67-IP68)
15	Temperatura de Operação	-20℃ a +70℃
16	Cor	Preto

2.Características

Item	Componente	Material	Especificações
1	Sensor	BYD3003	CMOS 3rd chip, resolução HD, alta illuminação
2	Lentes	Vidro,170°	Feito de vidro optico ,Boa transmissão,Redução da vida do Video
3	Corpo	Aluminium alloy	Can be applied to be used in various harsh environment
4	Vidro a prova de água	Comprimento vidro Optical	Vidro Optical pode ter alta transmitância; Reforça a capacidade anti choque e impacto.
5	Caracteríticas	Design de Aparência	Inteligência， fácil instalação

3.Diagrama de Connexão

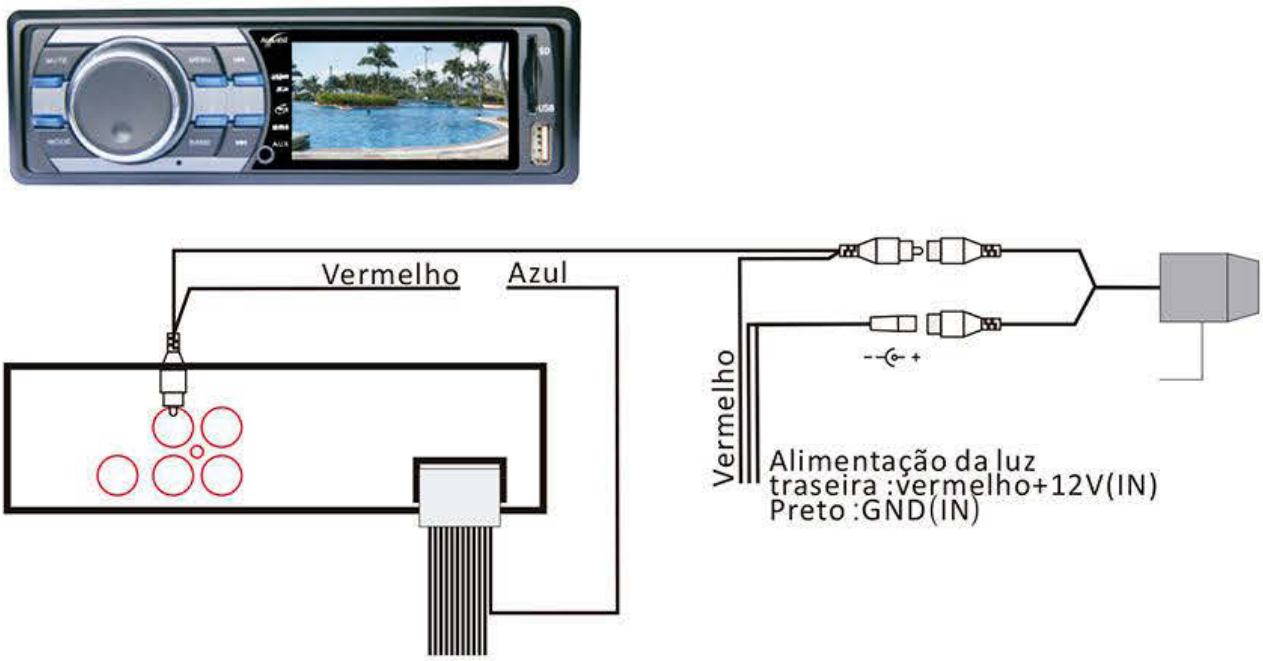

4.APARENCIA FISICA

5.Corpo a prova d' água

1).Usa a tecnologia a prova d'agua de extrusão de borracha , Propriedades a prova d'agua nao e afetada a temperaturas diferentes e condições climáticas na aplicação automotiva. Usa alta qualidade de Aluminio alto ciclo de vida

2).Passou por todos os testes de pressão

3).Padrão de ser aprova d'agua : IP67-IP68

5.Qualidade Assegurada

1).Todos os produtos passa por teste durante 4 horas