MANUAL DO USUÁRIO

AUTORADIO MP3 PLAYER

NVS 3066

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR E USAR.

FUNÇÕES DAS TECLAS DO PAINEL FRONTAL:

1 **Tecla Liga/Desliga (Power On/Off)**

- **Pressione esta tecla para ligar ou desligar o NVS3066.**

2 **Tecla Relógio (CLK) (ajuste de hora e minutos)**

- **Pressione a tecla CLK por algum tempo, o visor mostrara "00:00", quando os dois primeiros zeros "00:" brilharem, gire o botão de volume para esquerda ou direita para ajustar a hora. Pressione o botão de CLK , quando os dois últimos zeros ":00" brilharem. Gire o botão de volume para esquerda ou direita para ajustar os** minutos

3 **Tecla Modo (MODE)**

- **Pressione a tecla MODE para escolher a função que deseja entre RADIO/USB/SD/AUX** ***(RADIO/ PORTA USB/CARTÃO DE MEMORIA/ENTRADA AUXILIAR).***

4 **Controle de Volume**

- **Girando o botão de volume para a esquerda o volume de som diminuirá (baixar o volume), girando para a direita o volume aumentará.**

5 **Tecla ⏮**

- **Pressione a tecla ⏮ para reverso de arquivos MP3 em alta velocidade (*FAST REVERSE*)**

6 **Tecla MUTE**

- **Pressione a tecla MUTE para suprimir o som, pressione novamente para voltar o som no volume anterior**

7 **Tecla BAND**

Pressione para mudar a banda de estações na seguinte ordem:

FM1-FM2-FM3

8 1/PAU

· Pressione a tecla 1/PAU para executar pausa (PAUSE) em uma musica, pressione novamente para voltar à execução normal da musica.

9 Tecla 2/INT (INTRODUÇÃO)

· A tecla INT permite que o usuário escute os 10 segundos iniciais de cada musica presente no arquivo que esteja sendo reproduzido.

10 Tecla 3/RPT (REPETIR)

· Pressione a tecla RPT para repetir uma musica.

11 Tecla 4/RDM

· Pressione a tecla RDM (RANDOM) para reproduzir as musicas de um arquivo aleatoriamente.

12 Tecla 5/-10

·Pressione esta tecla para voltar 10 musicas para traz rapidamente de uma só vez.

13 Tecla 6/+10

Pressione esta tecla para ir 10 musicas para frente rapidamente de uma só vez.

14 Função ENTRADA AUXILIAR (AUX IN)

·Esta entrada auxiliar permite que você conecte qualquer equipamento de áudio no NVS3066 .

15 Conector de cartão de memória SD.

·Insira um cartão de memória SD com musicas em MP3 para reproduzir as musicas nele contidas.

16 Porta USB

·Insira um cartão de memória SD com musicas em MP3 para reproduzir as musicas nele contidas.

17 Display de LCD (VISOR)

·O visor mostra a hora e informações das funções selecionadas.

18 Tecla EQ

·Esta tecla (EQ) ativa o equalizador (POP/CLASSIC/ROCK)

19 Tecla ⏭

Pressione a tecla ⏭ para avanço rápido das musicas contidas em um arquivo MP3. (*FAST FORWARD*)

FUNÇÕES DAS TECLAS DO CONTROLE REMOTO:

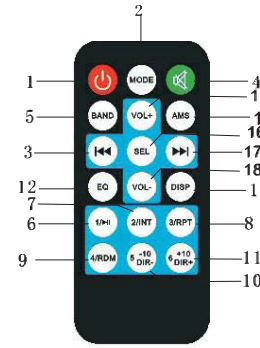

1.Tecla Liga/Desliga (Power On/Off)

· Pressione esta tecla para ligar ou desligar o NVS3066 .

2.Tecla Modo (MODE)

· Pressione a tecla MODE para escolher a função que deseja entre RADIO/USB/SD /AUX*(RADIO/ PORTA USB/CARTÃO DE MEMORIA/ENTRADA AUXILIAR).*

3. Tecla ⏮

Pressione a tecla ⏮ para reverso de arquivos MP3 em alta velocidade (*FAST REVERSE*)

4.Tecla MUTE

· Pressione a tecla MUTE para suprimir o som, pressione novamente para voltar o som no volume anterior

5.Tecla BAND

· Pressione para mudar a banda de estações na seguinte ordem:

FM1-FM2-FM3

6.Tecla 1/PAU

Pressione a tecla 1/PAU para executar pausa (PAUSE) em uma musica, pressione novamente para voltar à execução normal da musica..

7 Tecla 2/INT (INTRODUÇÃO)

·A tecla INT permite que o usuário escute os 10 segundos iniciais de cada musica presente no arquivo que esteja sendo reproduzido.

8.Tecla 3/RPT (REPETIR)

Pressione a tecla RPT para repetir uma musica.

9.Tecla 4/RDM

·Pressione a tecla RDM (RANDOM) para reproduzir as musicas de um arquivo aleatoriamente.

10.Tecla 5/-10

·Pressione esta tecla para voltar 10 musicas para traz rapidamente de uma só vez.

11.Tecla 6/+10

·Pressione esta tecla para ir 10 musicas para frente rapidamente de uma só vez.

12.Tecla EQ

·Esta tecla (EQ) ativa o equalizador (POP/CLASSIC/ROCK)

13.Display de LCD (VISOR).

·O visor mostra a hora e informações das funções selecionadas.

14.Tecla AMS

Pressione a tecla AMS por mais de 3 segundos para buscar estações de radio, quando localizadas utilize as teclas de números 1 a 6 para colocar na memória, tanto para as bandas FM1,FM2 como para a banda FM3.

15.Tecla VOL+

·Pressione esta tecla para aumentar o volume.

16.Tecla SEL

· Pressione esta tecla para selecionar e confirmar funções.

17.Tecla ⏭

Pressione a tecla ⏭ para avanço rápido das musicas contidas em um arquivo MP3. (*FAST FORWARD*)

18.Tecla VOL+

·Pressione esta tecla para diminuir o volume.

FUNÇÕESPRINCIPAIS:

* Suporta USB , Cartão SD / MMC e Disco Rígido Móvel.
* Suporta de formato MP3 de arquivo de áudio.

Esta unidade suporta apenas arquivos FAT16 ou FAT32.
Por favor, ao formatar o DISCO RÍGIDO /DISPOSITIVO USB / CARTÃO SD / MMC seus ARQUIVOS DE MUSICA SERÃO DESTRUIDOS,disk/USB/SD/MMC Card.

CONTROLES BASICOS

1.LIGA/DESLIGA e MUTE

·Pressione a tecla PWR (LIGA/DESLIGA) para ligar o NVS3066 , pressione outra vez quando quiser desligar.

. Pressione a tecla MUTE para suprimir o som, pressione e segure a tecla pressionada por alguns segundos para retornar o som no mesmo nível de volume anterior.

2.TECLA MODE

.Com o NVS3066 em modo RADIO insira um dispositivo USB ou um cartão SD/MMC para entrar no modo USB/CARTÃO SD/MMC.

·Quando você retirar o dispositivo o NVS3066 retornara ao modo RADIO.

.Quando você estiver usando um dispositivo USB ou CARTÃO SD/MMC e pressionar a tecla MODE o equipamento retornara a função radio.

3.HORA E AJUSTE DO RELOGIO

·A hora será mostrada no visor pressionando ligeiramente a tecla CLK o visor de LCD voltara à informação inicial depois de 5 segundos.

.Pressione e segure pressionada a tecla CLK para acertar a hora use a tecla ⏭ e para acertar os minutos use a tecla ⏮

4.BOTÃO DE AUDIO

·Gire o botão de AUDIO para aumentar e diminuir o volume

.Pressione o botão Áudio para selecionar os modos de volume e ajustes que deseja , " VOL,BAS,TRE,BAL,FAD"(VOLUME, GRAVES, AGUDOS, BALANÇO e FADER). A função selecionada aparecera no visor de LCD, girando o botão você aumentara ou diminuirá a função escolhida(VOLUME, GRAVES, AGUDOS, BALANÇO e FADER).

·Pressione e segure pressionada novamente para entrar no modo de equalização você poderá escolher entre DSP off, CLASSIC, ROCK, FLAT e POP.

CONTROLE DO RADIO

1.Controle do tipo de banda.

·Pressione a tecla BAND para selecionar o tipo de banda entre 5 tipos FM1-FM2-FM3.

·Pressione e segure a tecla BAND para fazer a busca de estações em cada tipo de banda. Você pode armazenar 18 estações em FM1-FM2-FM3. Para fazer a armazenagem de estações pressione e segure pressionadas as teclas de 1 a 6 em cada banda selecionada para cada estação selecionada.

.Sintonia manual use as teclas ⏮ e ⏭ Repita a operação acima para armazenar as estações manual mente selecionadas.

Mp3

1.O equipamento lê arquivos MP3 que se encontram em

dispositivos USB e em Cartão SD/MMC. O equipamento informa no visor de LCD qual dispositivo (USB ou CARTÃO SD/MMC) esta sendo utilizado, o ícone USB ou SD/MMC e o ícone MP3 aparecem no visor de LCD.

2. Para Avançar para a próxima musica pressione a tecla ⏭ para avançar para próxima musica e pressione a tecla ⏮ para ir para a musica anterior.
3. Para pausar uma musica pressione a tecla 1/PAU pressione novamente para retornar à reprodução da musica.
4. A tecla 3/RPT inicia ou para a repetição de uma musica.
5. Para reproduzir todas musicas em modo aleatório (randômico) pressione a tecla 4/RDM. Pressione novamente para parar este tipo de reprodução.
6. Para reproduzir as 10 musicas anteriores pressione a tecla 5/- 10.
7. Para reproduzir as 10 próximas musicas pressione a tecla 6/+10.

INSTALAÇÃO

Por favor, siga as instruções abaixo para instalar seu NVS3066 .

1. Empurrar a luva contra o chassis do equipamento até que esteja encaixado
2. Insira o equipamento no painel e empurre até que esteja travado.

ATENÇÃO

1. Instale este equipamento onde não atrapalhe a visão do motorista
2. Depois de instalar fisicamente faça as ligações de cabos provisoriamente para testar todas as funções após o teste faça sãs ligações definitivas.

REMOVER O EQUIPAMENTO.

Insira as alavancas fornecidas junto com o equipamento nas guias próprias para a remoção nos dois lados do equipamento até travar (CLIQUE).

Puxe as alavancas até remover o equipamento do painel do automóvel.

MONTANDO E DESMONTANDO O EQUIPAMENTO

MONTAGEM

Coloque a luva no equipamento com a trava e empurre até fixar, coloque a luva no painel do automóvel.
Coloque o equipamento na luva e empurre até travar.
Coloque a moldura.

DESMONTAGEM

Retire o lacre de borracha, insira as alavancas que acompanham o equipamento nos orifícios laterais do painel frontal do NVS3066, puxe as alavancas para retirar o equipamento do painel do automóvel.

DIAGRAMA DE CONEXÃO

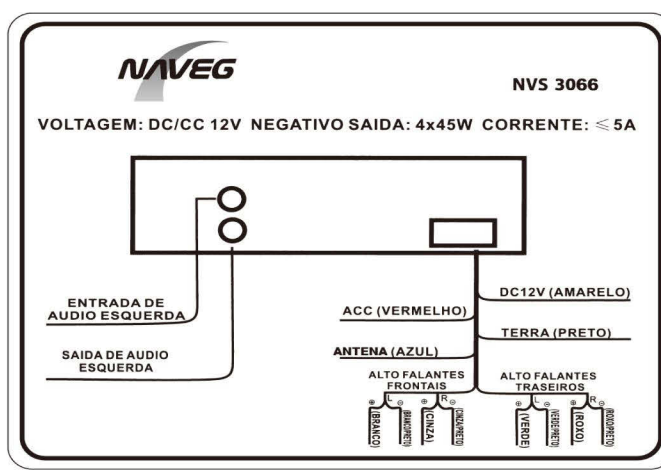

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
NÃOLIGA	CABOS DE AUTO FALANTES DESLIGADOS CABO DE ENERGIA COM DEFEITO	VERIFIQUE SE TODOS OS CABOS ESTÃO CORRETAMENTE LIGADOS
	FUSIVEL QUEIMADO	TROQUE O FUSIVEL
SEM SOM	O VOLUME ESTA NO MINIMO	AJUSTE O VOLUME
	OS CABOS ESTÃO DESLIGADOS	REVEJA AS CONEXÕES DE CABOS
O RADIO NÃO FUNCIONA E A SELEÇÃODE ESTAÇÕES AUTOMATICA NÃO FUNCIONA	D CABO DA ANTENA ESTA DESLIGADO OU AS ESTAÇÕES TEM TRANSMISSÃO FRACA NA REGIÃO	CONECTE O CABO DA ANTENA OU SINTONIZE AS ESTAÇÕES MANUALMENTE
USB OU CARTÃO SD/ MMC NÃO FUNCIONA	O ARQUIVO NÃO TEM FORMATO Mp3	VEJA SE O ARQUIVO ESTA GRAVADO EM FORMATO Mp3

SEM ENERGIA	NÃO LIGA	VERIFICA SE O FIO DC 12V ESTA JUNTO COM O FIO ACC

ESPECIFICAÇÕES

ALIMENTAÇÃO	12V DC
TERRA	NEGATIVO
CORRENTE MAXIMA	5 A MAXIMO
DIMENSÕES	175X120X 50mm
PESO	0,8 KG
Audio	
SAIDA MAXIMA	4X45 W RMS
IMPEDANCIA	4 Ω ~ 8 Ω
SINTONIA FM	
ESPECTRO DE	87.5 ~ 108 MHZ
FREQUENCIASENSIBILIDADE	10dB (S/N 30dB)