TRC-185

DVD COM TV DIGITAL PORTATIL COM PORTA USB E LEITOR DE CART O TELA DE LCD 7 " COLORIDA

MANUAL DE INSTRU ES

ANTES DE LIGAR LEIA ESTE MANUAL COM ATEN O E GUARDE-O PARA FUTURAS REFERNCIAS

NDICE

- CUIDADOS 2
- INSTRU ES DE SEGURANA 3
- FUN ES B SICAS 4
- TIPO DE DISCO E PRECAU ES 4
- TECLAS DO PAINEL DE OPERA ES 5
- DEFINI ES DE INTERFACES DO EQUIPAMENTO E L MPADA INDICADOR A.. 6
- TECLADO E CONECTORES.....7
- DIAGRAMA FUNCIONAL DO CONTROLE REMOTO E PRECAU ES 7
- FUN ES B SICAS E OPERA ES 8
- SETUP MENU 9
- TV SETUP MENU 11
- SETUP MENU 11
- SETUP FUN O 16
- SETUP FUN O 17
- SETUP FUN O 18
- SETUP FUN O 19
- SETUP FUN O 20
- SETUP FUN O 21
- ANTES DE ENVIAR PARA A ASSISTENCIA TECNICA.....24
- ESPECIFICA ES E ACESS RIOS 25

INFORMA O IMPORTANTE

Quando voc est usando bateriainterna de litio ou de polmero de lio como fonte de alimentao para o equipamento, as situaes a seguir, provavelmente, podem ocorrer se a bateria estiver com um nivel baixo de carga aps o uso por peodo de tempo:

1. Tela tremula ou piscando, tela preta;

2. Disco travado e sistema parado, teclas de funo sem resposta.

por favor, desligue a mquina e carregue a bateria imediatamente, ou use a fonte externa (carregador)

X CUIDADOS

Obrigado por adquirir este produto! Por favor leia as Instrues de Operao e guarde-as para futura referncia.

CUIDADOS

ATEN O: Como o equipamento equipad o com sistema de laser, voc deve ler o manual de Instrues de operao completament e para utilizar o equipamento

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

corretamente. Se for necessario manuteno , entre em contato com nossa central de atendimento 0800-774-7042. Veja a Folha Anlise e Soluo para mais detalhes. No abra o aparelho para e vitar a exposio direta a radiao laser. Emite radiao laser visvel ao abr ir o gabinete.

ATEN O: Para evitar choques eltricos, por favor, insira a tomada na parede corretamente

CUIDADO: Para reduzir o risco de incndio ou choque eltrico, no exponha este aparelho a chuva ou umidade.

ATEN O: O equipamento no deve ser exposto a pingos ou salpicos e no ser usado proximo a objectos com lquidos, como vasos, copos, jarras etc..

ATEN O: A bateria interna de tio ou uma bateri a de pohmero de tio no deve ser substituda seu prprio critrio, pois podem explo dir se indevidamente manuseada; substituir apenas com o mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante.

X INSTRU ES DE SEGURANA

1. Leia estas instrues cuidadosamente

Todas as instrues deste manual devem ser lidas cuidadosamente antes de usar o equipamento.

2. Video Disco

No use discos queb rados, deformados ou riscados, isto pode causar algum tipo de defeito no sistema de leitura, ou reduzir a capacidade de leitura.

3. Reparos

No tente desmontar a mquina, isto pode provocar o choque eltrico, todos os reparos devero ser confiados a pessoal profissional.

4. gua e umidade.

O equipamento no deve ser utilizado perto de gua e umidade, em locais tais como banheiro, lavanderia, banheira, piscina, pores midos etc.

5. Ventilao

Para garantir um funcionamento confivel do equipamento , coloc -lo em um ambiente ventilado, evitar o superaquecimento, no coloc -lo na cama, sof, tecido ou outros materiais similares, para que as sadas de ventilao no sejam bloqueadas.

6. Fonte de calor

No coloque o aparelho em um local sujeito a luz direta d o sol ou calor extremo, tais como aquecedores, lareiras, foges, etc..

7. Ajuste o volume para o nvel de apropriado quando usar um fone de ouvido, ouvir msica em volume al to por muito tempo pode causar deficincia auditiva.

8. No olhe fixamente para o feixe de laser, prejudica os olhos.

9. No toque na mquina com as mos molhadas, pode causar choque eltrico .

10. Segure o plugue quando desconectar o cabo de alimentao

11. Por favor, coloque o equipamento sempre em uma superfcie horizontal, e nunca coloque objetos pesados em cima do mesmo.

12. Manter o equipamento funcionando em modo de espera quando no estiver em uso, se no for usado por muito tempo, por favor, desligue e desconecte o adaptador de CA da parede.

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

X FUN ES BASICAS

1. Excelente TFT-LCD com alta resoluo, ngulo visual largo e cor rica;
2. Alto-falante hi-fi estreo embutido;
3. Super proteo contra choques eleticos;
4. Compatvel com DVD, SVCD, VCD, CD, MP3, MP4, DIVX e CD de imagens;
5. Com bateria interna de litio recarregavel
6. Com decodificador interno Dolby Digital;
7. Suporta cartes SD, MS, MMC;
8. Funo TV Digital;
9. Sistema da cor: NTSC, PAL, AUTO;
10. Equipado com controle remoto infravermelho;
11. Fonte de alimentao AC 100-240V 50/60Hz;

X TIPOS DE DISCOS E PRECAU ES .

INTRODU O

TIPO DE DISCO	ROTULO	POSSIVEL CONTEUDO	TAMNHO DO DISCO	DURA O APROXIMADA
DVD	DVD	AUDIO + VIDEO (FILME)	12CM	2 HORAS (SS-SL) 4 HORAS (DS-SL)
			8CM	80 min (SS-SL) 160 min (DS-SL)
SVCD	SVCD	AUDIO + VIDEO (FILME)	12CM	74 MINUTOS
VCD	VCD 1.0/2.0	AUDIO + VIDEO (FILME)	8CM	20 MINUTOS
CD	CD	AUDIO	12CM	74 MINUTOS
			8CM	20 MINUTOS
MP3	MP3	AUDIO	12 CM	600 MINUTOS

X Nota: A durao de alguns DVD, VCD e SVCD pode estar sujeita s exigncias de produtores de software e serem um pouco diferente das listadas acima.

Precaues

Utilizao de discos

X Por favor, segure os discos pela borda externa, no toque na superfcie, de modo a evitar danos superfcie , bem como eixar gosrdura na superficie, isto causara ma leitura.

X No guarde os discos em um local sujeito a luz direta do sol ou calor extremo; proteger os discos adequadamente depois de usar;

X Limpar os discos

- Limpe os discos usando um tecido de algodo limpo em linha reta do centro da disco para a borda exterior.
- No use a gasolina ou liquidos limpadores volteis tais como solventes e diluentes, para limpar os discos.

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

X TECLAS DO PAINEL DE OPERA ES

1. VOL-/VOL: pressione este boto para diminuir ou aumenta r o volume, tambm podem ser usados como teclas direcionais para mover para a esquerda / direita;

2. ▲ : pressione para ouvir capitulo/titulo anterior no modo de reproduo de DVD, o canal para cima (CH +) no modo TV, e tambm pode ser usado como tecla direcional subir em modo DVD / TV / AV para configurao da funo.

3. ▼: pressione para ouvir capitulo/titulo posterior no modo de reproduo de DVD, o canal para baixo (CH -) no modo TV, e tambm pode ser usado como tecla direcional para baixo em modo DVD / TV / AV para configurao da funo.

4. ◄ : usado para retrocesso rpido no modo de reproduo d e DVD e tambm pode ser usado para mover para a esquerda no modo DVD / TV / AV para configurao da funo;

5. ► :usado para avano rpido no modo de reproduo de DVD e tambm pode ser usado para mover para a direita no modo DVD / TV / AV para configurao da funo;

6. ENTER: pressione este boto para confirmar a funo escolhida . Tambm pode ser usado para confirmar a reproduo .

7. Reproduzir / Pausa: pressione este boto para tocar , e pressione novamente para pausar;

8. Stop: pressione este boto para pausar temporariamente (para continuar a reproduo pressione PLAY), pressione a tecla duas vezes para parar a reproduo definitivamente;

9. SETUP: pressione este boto para entrar no modo de configurao do modo DVD e pressione-o novamente para sair deste modo, as funes de TV Digital so habilitadas pela tecla SETUP.

10. MODE: pressione este boto para alter nar o modo entre TV / AV / DVD;

11. ON / OFF: pressione este boto para ligar / desliga r;

12. OPEN: Pressione este boto para abrir a tamp a da bandeja de recepo de discos.

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

X DEFINI ES DE INTERFACES DO EQUIPAMENTO E LMPADA INDICADORA

Interfaces

1. SD / MMC / MS: Conector trs -em-um , usado para conectar com cartes SD / MMC / MS;
2. USB: Porta USB , usada para conectar com dispositivo USB;
3. Fone de ouvido: conector fone de ouvido, usada para conectar com fone de ouvido (o alto-falante interno desligado automaticamente com o fone de ouvido conectado);
4. AV / OUT: sada de udio e vdeo (sada de sinais de udio e vdeo);
5. DC / IN: conector de alimentao DC, com o adaptador AC de 9V-12V;
6. TV / IN: interface da antena (opcional);

Lmpada indicadora

1. Lmpada: pisca luz vermelha indica o estado de carga da bateria, e fica acesa constantemente quando a bateria esta totalmente carregada.
2. Lampada ON/OFF: lmpada verde pisca na inicializao, e no pisca quando o equipamento esta desligado;
3. IR: Receptor infra-vermelho do controle remoto, recebe os comandos enviados pelo controle remoto.

Configuraes de fabrica (Def ault)

1. Quando a bandeja aberta, pressione as teclas numricas 5, 1, 6, 8 para ver a verso do software;
2. Quando a bandeja aberta, pressione as teclas numricas 5, 1, 6, 7, para ver o modo de funcionamento MCU e a verso do software;
3. Quando a bandeja aberta, pressione as teclas numricas 5, 1, 6, 9 para inserir o controle remoto modo de monitoramento
Nota: Acima de 1, 2 e 3 funes de recuperao aps a reinicializao da unidade

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

X DIAGRAMA FUNCIONAL DO CONTROLE REMOTO E PRECAU ES

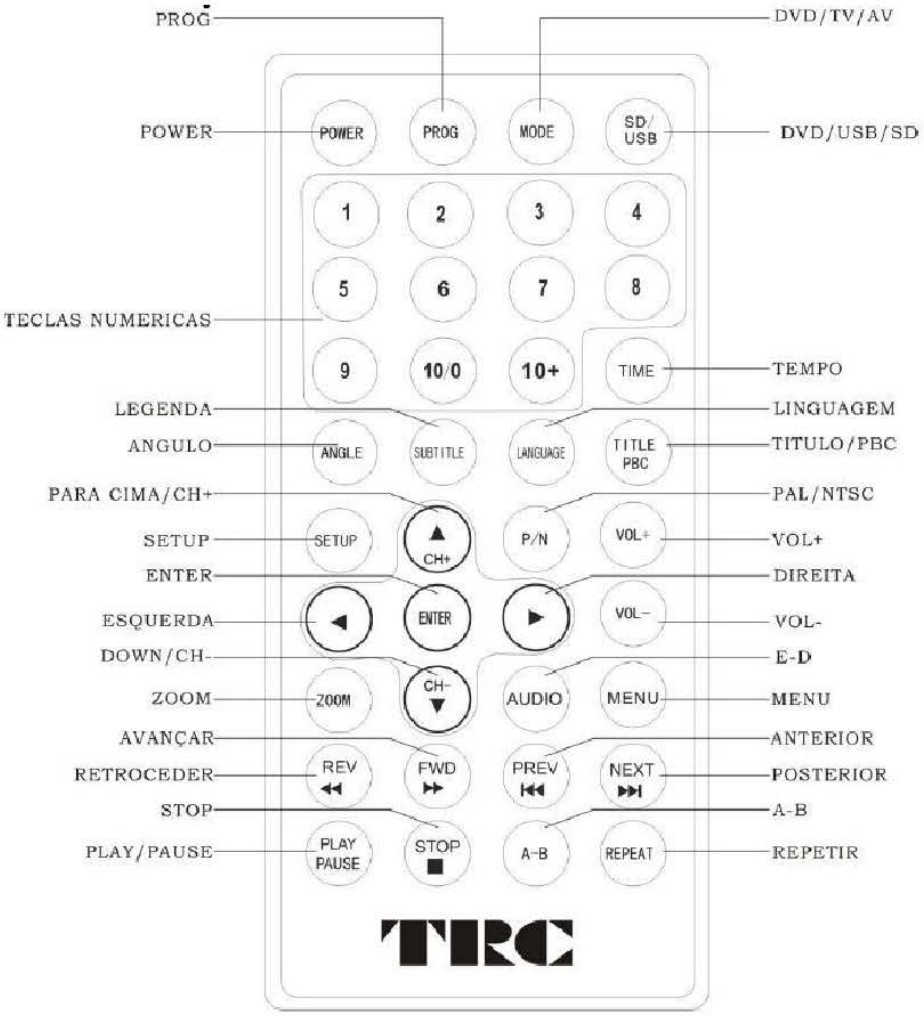

PRECAU ES:

1. Coloque a bateria corretamente como marcado nos terminais positivo (+) e negativo (-) ;
2. No use baterias recarregveis para o seu controle remoto; no use diferentes marcas e tipos de pilhas, ou pilhas novas e velhas misturadas.
3. Retire as pilhas do controle remoto quando no for usado por um longo tempo, para evitar vazamento eletrolitico das pilhas dentro do controle remoto.
4. Nunca tente bater o controle remoto, e mantenha-o afastado de alta temperatura e umidade;
5. Ao utilizar o controle remoto, mantenha-o at 7m de distancia do equipamento e 30 graus de ngulo do receptor de sinais infra-vermelho do equipamento.
6. Caso no esteja funcionando verifique se as pilhas est boas.

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

X FUN ES B SICAS E OPERA ES

1. Ligado

Conecte o adaptador AC, e depois mude o boto ON / OFF para a posio ON, o equipamento est ligado , no estado de inicializao permite acesso a tela do DVD.

2. Power Off

Acionando a tecla ON / OFF para a posio OFF, o equipamento desliga .

3. Carga

Conecte o adaptador AC e carregue a bateria interna da mquina, lmpada vermelha ficara piscando, neste momento, tambm ocone da bateria pisca no canto inferior direito da tela no modo de DVD, quando a bateria esta carregada completamente, o vermelho ficara aceso o tempo todo, e ocone da bateria tambm pra de piscar.

Nota: Dois modos de carga esto disponveis para este modelo de produto.

1. Carga com o produto desligado conhecido como Fast Charge (Carga Rpida) , a bateria pode ser completamente carregada em 2-3 horas;

2. Carga de energia com o produto desligado conhecido como carga lenta, e a bateria pode ser completamente carregada em 6-8 horas;

4. Descarga o equipamento carregara automaticamente se estiver ligado no adaptador AC . (Lmpada de carregamento no est funcionando no momento).

Nota: Se o equipamento usar apenas a bateria interna para reproduo, quando a carga da bateria estiver baixa o equipamento vais detectara esta condio automaticamente, entrar no modo de proteo e no voltara a funcionar enquanto a bateria estiver com baixa carga, se voc precisar reiniciar o equipamento para reproduo, por favor, conectar o adaptador AC, desligue o interruptor de energia e em seguida reinicie, o equipamento funcionara normalmente aps a inicializao.

5. Reproduo de DVD Disc

1) Inicializao do equipamento , pressione o boto OPEN para abrir a bandeja do DVD;

2) Coloque o disco de DVD na bandeja e feche-o;

Nota: Remova o escudo de proteo da cabea laser para usar pela primeira vez.

6. Tocar dispositivo USB

1) Insira o dispositivo USB interface USB do equipamento quando em modo DVD;

2) Se no houver ne nhum disco na bandeja, o equipamento ir detectar automaticamente o dispositivo USB, reproduzindo arquivos MP3 em primeiro lugar.

3) Quando o disco est colocado na bandeja, o equipamento ira reproduzir primeiro o disco antes de outros arquivos, pressione USB / SD boto para selecionar a funo USB e confirm -la, ento o eq uipamento ira automaticamente para a funo USB em modo DVD, e automaticamente reproduzir os arquivos MP3

4) Pressione o boto STOP para retornar a pasta de arquivo do arquivo e selecione o novo arquivo usando as teclas de direo.

Nota: 1. a bandeja de disco ficara totalmente fechada;

2. Verifique se o dispositivo USB esta inserido corretamente;

3. Suporte para formatos de arquivo MP4, MP3, JPG ou VCD para dispositivo USB;

4. Quatro formatos de arquivo, incluindo msica, vdeo (AVI, DIVX3, 05/11, 11), jogo e imagem.

7. Leitura do carto (SD / MMC / MS)

1) Quando em modo DVD, insira o carto no conector de MMC / SD / MS;

2) Se no houver nenhum disco na bandeja, o equipamento ir detectar automaticamente o dispositivo , e executar arquivos MP3 em primeiro lugar.

3) Quando o disco est colocado no tabuleiro, o equipamento vai executar os arquivos em disco antes de outros arquivos, pressione a tecla USB / SD, selecione a

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

funo CARD e confirme a seleo, ento o equipamento ir automaticamente para a funo de leitura do carto em modo DVD, e vai reproduzir automaticamente os arquivos MP3 em primeiro lugar.
4) Pressione o boto STOP para retornar a pasta de arquivo s e selecione o arquivo que deseja usando as teclas de direo.
Nota: 1. a bandeja de disco ficara totalmente fechada;
2. Verifique se o carto est inserido corretamente com a sua superfie pinos de contato voltada para cima;
3. Suporte para formatos de arquivo MP4, MP3, JPG ou VCD a partir do dispositivo carto ;
4. Quatro formatos de arquivo, incluindo msica, vdeo (AVI, DIVX3, 05/11, 11), jogo e imagem.
8. DVD Funo de Operao
1) Seleo de canais de udio
* Ao reproduzir DVD ou SVCD multihge, voc pode escolher o idioma desejado.
* Ao reproduzir disco de DVD / SVCD, pressione a tecla AUDIO para selecionar a hguas (quando disponvel no disco).
* Ao reproduzir disco CD multicanal / disco VCD, pressione a tecla AUDIO para selecionar o canal esquerdo / direito ou sada estreo.
Para o disco VCD, o canal esquerdo usa do para a dublagem, enquanto o canal direito para ouvir a gravao da msica, assim voc pode escol her o canal esquerdo para ouvir a dublagem.
2) Quick Play (Reproduo rpida)
* Ao reproduzir o disco, a funo avanar ou retrocede r a reproduo, tambm procurar para a frente ou para trs;
* Pressione o boto ► no painel de operao quando reproduzindo, para entrar no Fast Forward (FF) (Avano Rpido) , o modo SCAN executa a funo , para cada vez pressione a mesma tecla;
(FF) 2 X→ (FF) 4 X→ (FF) 8 X→ (FF) 20 X
* Pressione o boto ◄ no painel de operao quando reproduzindo, para entrar no modo retrocesso (REW) (Retrocesso Rapido) o modo SCAN executa a funo , para cada vez pressione a mesma tecla;
(REW) 2 X→ (REW) 4 X→ (REW) 8 X→ (REW) 20 X
* Pressione o boto PLAY / PAUSE para entrar no modo de reproduo n ormal.
3) Repetir
A. Ao reproduzir um disco DVD, voc pode repetir o tulo ou capulo atual.
* Repita capulo: Pressione o boto REPEAT at que a tela mostre o Capulo que deseja;
* Repita Tulo: Pressione o bo to REPEAT at que a tela mostre o t tulo que deseja;
* Repita Cancelar: Pressione o boto REPEAT at os caracteres desaparecerem da tela.
B. Quando reproduzir um VCD / SVCD / CD, voc pode repetir um item ou todos os itens do disco.
* Repeat One: Pressione o boto REPEAT at a tela mostra r repetir uma vez, repetir item atual;
* Repeat All: Pressione o boto REPEAT at que a tela mostre a repetio completa, para reproduzir todos os itens em disco repetidamente;
* Repita Cancelar: Pressione o boto REPEAT at os caracteres desaparecerem da tela.
Nota: Quando PBC (Play Back Control)estiver ligado, os padres VCD3.0 SVCD, VCD 2.0, no pode ser reproduzidos

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

4) ShutDown PBC
* Pressione o boto TITLE, a tela ir mostrar ShutDown PBC (Desligar PBC), pressione o boto novamente para reiniciar a funo.
5) Menu Play DVD
* Ao reproduzir um DVD, pressione o boto MENU para voltar ao disco de DVD em modo de menu;
* Se o disco VCD, pressione o boto MENU para entrar no modo PBC.
6) Reproduo em cmera lenta
* Pressione o boto SLOW no contr ole remoto durante a reproduo, para entrar no modo de reproduo SLOW (Cmera Lenta), o modo Slow executa a funo, para cada vez pressione a mesma tecla;
(SLOW) 02/01→ (SLOW) 03/01→ (SLOW) 04/01→ (SLOW) 05/01→ (SLOW) 06/01→ (SLOW) 07/01→ Normal
7) Legenda (disponvel para DVD, SVCD)
* Ao reproduzir discos de DVD, SVCD que possuam legendas em varias hguas , voc pode selecionar uma legenda dentre as disponveis
A. Pressione o boto SUBTITLE, selecione a legenda;
B. Se voc precisar cancelar a exibio de legendas, bas ta pressionar o boto SUBTITLE novamente at que OFF seja exibido na tela;
Nota: O idioma da legenda funes dependem do disco. Se no houver legend a gravada no ser possvel selecionar esta funo , o boto SUBTITLE invlido.
8. Busca de Trilha /Busca de Tempo (Track Seek/ Time Seek)
* Ao reproduzir o disco, pressione o boto TIME e botes direcionais para selecionar as opes.
A. Ttulo: Mostr a o ttulo da atual, e voc pode digitar o nmero do ttulo para reproduo;
B. Captulo: Mostra o capitulo atual, e voc pode inserir os nmeros de captulo para reproduo;
C. Hora: Mostra a hora atual do equipamento, e voc pode inserir os nmeros d e tempo para reproduo;
Pressione o boto ENTER para confi rmar sua seleo e, em seguida saia do menu
9) ZOOM (disponvel para DVD, VCD e SVCD)
* Usado para zoom de filmes/ imagem esttica;
* Pressione o boto ZOOM quando reproduzir disco.
2X→-3X→ 4X→1/2X→1/3X→1/4X→CLOSE (Normal)
10) OSD
* Pressione o boto DISPLAY para mostrar a reproduo do disco, por exemplo, ttulo ou captulo, tempo, etc .
Nota: Diferentes discos podem ter diferenas nestas funes .
11 Programao)
Pressione * PROGRAMAO boto para entrar no menu de programao. Neste modo, voc est autoriza ndo reproduzir na seqncia que quiser;
* Uma vez que a seqncia foi definida, pressione o boto PLAY / PAUSE ou ENTER, o aparelho de reproduzira de acordo com a seqncia programada.
* Se voc precisar cancelar a programao, selecione a opo REMOVER no menu de programao e, em seguida pressione o boto OK, ou pressione o boto STOP por duas vezes.
9. Funo de Operao de TV
1) Ligue o aparelho, pressione a tecla DVD / TV / AV para mudar para o modo de TV;
2) Ligue a antena externa;
3) Pressione a tecla SETUP a seguinte tela aparecera

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

4) Voc pode assistir os programas, aps a pesquisa;
5) Use o boto + CH -/CH ou os botes numricos no controle remoto para selecionar os canais;
6) Ver TV menu de configurao para obter mais detalhes das operaes de funo;
10. Sada de udio e video
Voc pode conectar o udio / vdeo diretamente a uma TV, para criar a sensao de um local amplo.
Branco Audio Esquerdo --- Vermelho Audio Direito -- - Amarelo Vdeo

11. Entrada de audio e video
1) Pressione a tecla DVD / TV / AV para mudar para o modo AV (vdeo);
2) Ligue os cabos referindo-se ao diagrama acima, e voc pode usar o produto como um dispositivo AV
Branco Audio Esquerdo --- Vermelho Audio Direito -- - Amarelo Vdeo

Unidade (entrada AV)
AV Fonte do Sinal
Nota ★:
◇ ando?iver?o?odo?Vse?ão?á?enhusinal?e?nada?epois de?rês nus,??nidade?rá?utocan?ara o do?e?era?ara?conozar energia?létrica;

X SETUP MENU

TV DIGITAL SETUP MENU

- TM Pressione a Tecla MODE no controle remoto para entrar no modo TV DIGITAL
- TM Em sequencia aperte a tecla SETUP para entrar NO modo de configuraoes da TV DIGITAL, a tela abaixo sera mostrada:

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

™ **Use as teclas direcionais para selecionar Busca de Canais**

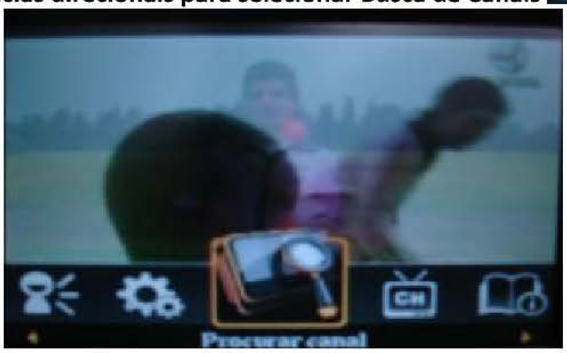

™ **Pressione atecla ENTER para Iniciar a busca de canais, a tela a abaixo ser mostrada:**

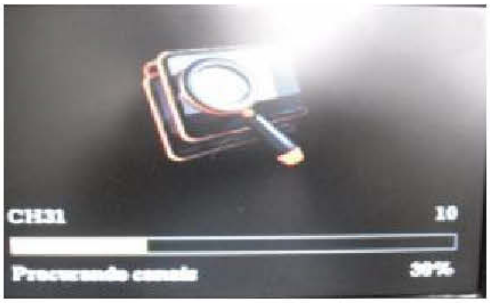

Aguarde alguns momentos, aps terminda a busca o primeiro canal encontrado sera sintonizado automaticamente.

™ **Pressione novamente a Tecla SETUP , uase as teclas de navega o para selecionar o proximo icone, LIOSTA DE CANAIS,**

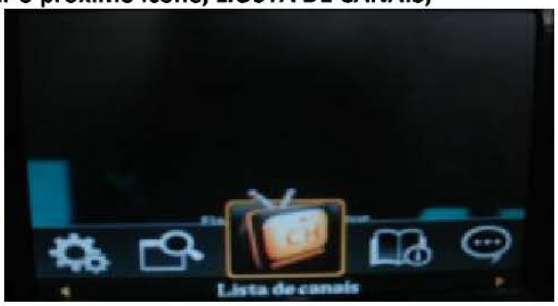

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

Aps selecionar a tela abaixo sera mostrada com a lista dos canais que foram encontrados:

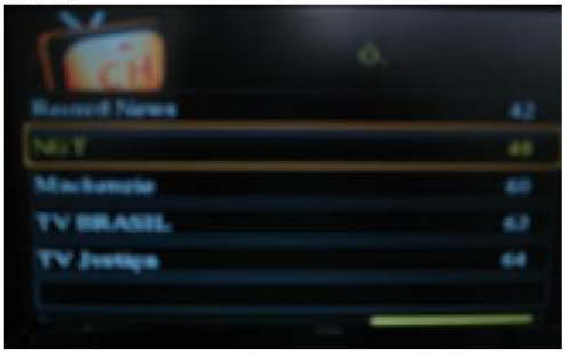

Com as teclas direcionai voce pode selecionar o canal que deseja assistir.

™ **Pressione a tecla SETUP er use as teclas direcionais para acessar o GUIA DE PROGRAMA O (EPG), quando fornecido pela emissora, este Guia proporciona uma viso dos programas que sero transmitidos pela emissora nos sproximos horarios.**

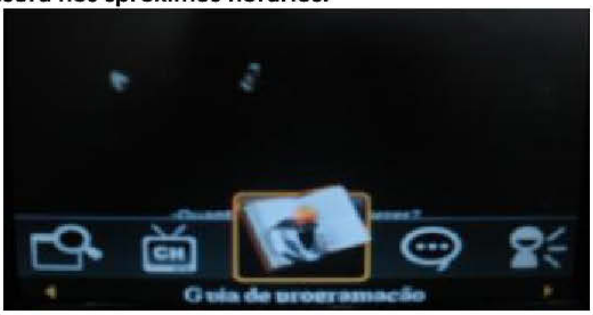

Aps a seleo quando disponivel pela emisso ra, a parecer a tela abaixo:

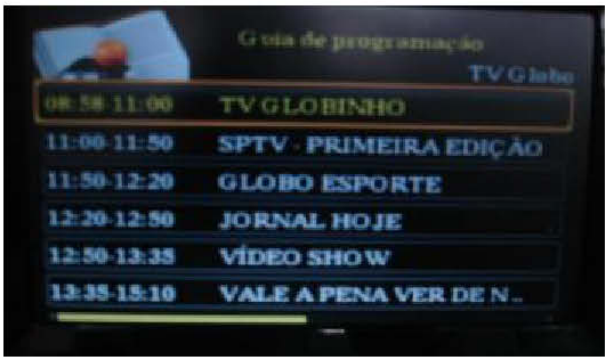

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

™ **Pressione a tecla SETUP e use as teclas direcionais para acessar a funo LEGENDA (CAPTION), quando fornecido pela emissora.**

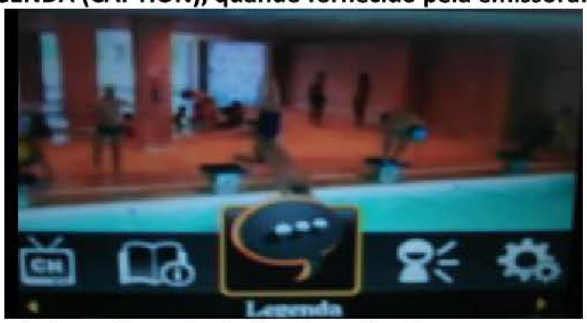

Voce pode selecionar legenda desligada ou ligada:

™ **Pressione a tecla SETUP para selecionar a funo Audio, quando fornecida pela emissora:**

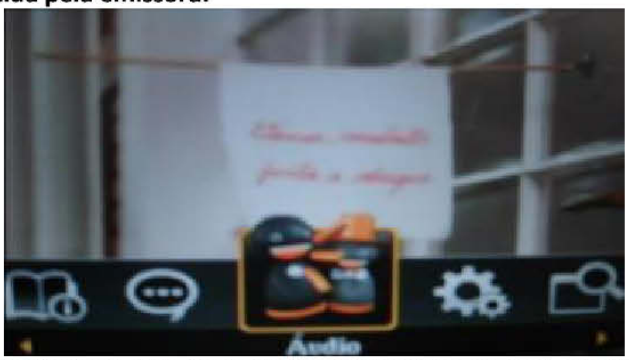

As opes baixo estaro disponiveis se fornecidas pela emissora:

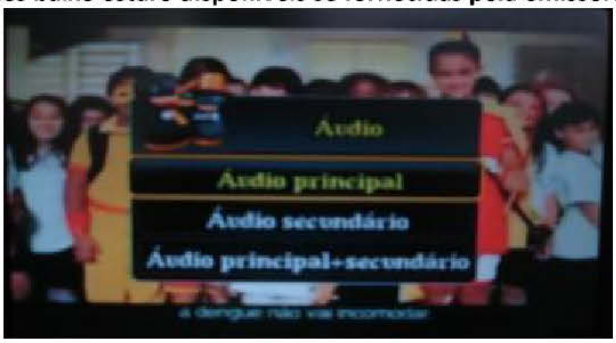

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

™ **A Funo configuraes permite as seguintes opes:**

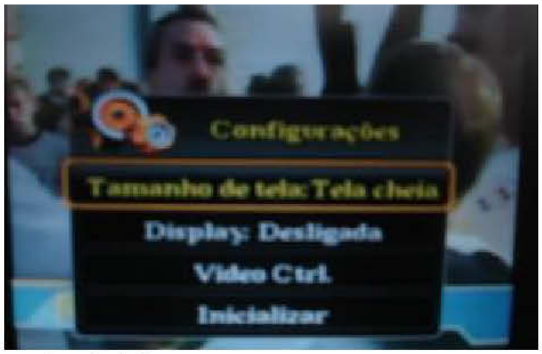

- **Tamanho da tela**
- **Protetor de tela ligado ou desligado**
- **Voltar as configuraes iniciais de fabrica: (INICIALIZAR).**

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

X SETUP MENU

DVD de instalao Funo

Pressione SETUP para entrar no menu de configurao ;
Pressione ◄► para mover para a esquerda / direita e selecione o submenu;
Pressione ▲ ▼ para mover para cima / baixo e introduza o item;
Pressione ENTER / OK para confirmar a seleo ;

Nota ★:

◇ m a nse aalição de stware a cfiguração menu D pe r p diferen;

◇ menu pe r seleadquando equipamen eá mo D .

X SETUP DE FUN ES

Ajustes de funes d e DVD Menu de Configurao
Pressione SETUP para acessar em MODO DVD a configurao de sistema.

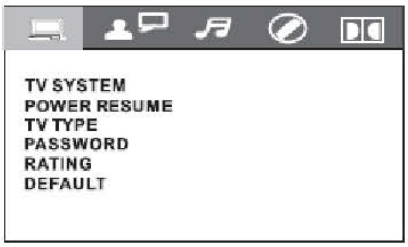

CONFIGURA O DE SISTEMA

SISTEMA DE TV
LIGA/DESLIGA
TIPO DE TV
SENHA
CENSURA
DEFAULT (CONFIGURA O DE FABRICA)

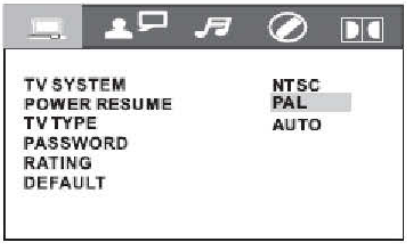

CONFIGURA O DE SISTEMA

SISTEMA DE TV — NTSC / PAL-M / AUTO
LIGA/DESLIGA
TIPO DE TV
SENHA
CENSURA
DEFAULT (CONFIGURA O DE FABRICA)

SISTEMA DE TV: Para selecionar NTSC, PAL-M ou AUTO dependendo do sistema de TV onde esta conectado.

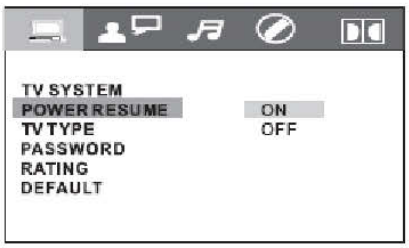

CONFIGURA O DE SISTEMA

SISTEMA DE TV
LIGA/DESLIGA — ON / OFF
TIPO DE TV
SENHA
CENSURA
DEFAULT (CONFIGURA O DE FABRICA)

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

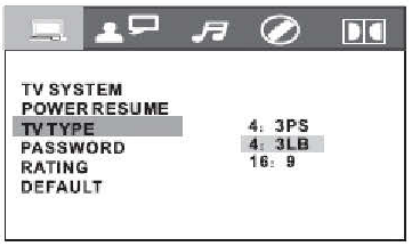

CONFIGURA O DE SISTEMA

SISTEMA DE TV
LIGA/DESLIGA
TIPO DE TV — 4:3 OS / 4:3 LB / 16:9
SENHA
CENSURA
DEFAULT (CONFIGURA O DE FABRICA)

1. **4:3 PS: Usado quando o DVD estiver conectado a uma TV comum imagens em wide screen sero apresentadas em tela inteira, apaesar de de certas partes serem deletadas automaticamente**
2. **4:3 LETTER BOX: Usado quando o DVD estiver conectado em uma TV comum, sendo que a imagem aparecera sem cortes mas com uma faixa preta em cima e embaixo da imagem quando o original for em wide screen.**
3. **16:9 WIDE SECREEN: Selecione esta opo quando o dvd estiver conectado a uma TV wide screen**

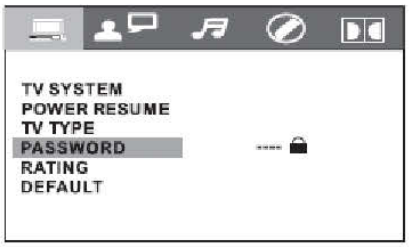

CONFIGURA O DE SISTEMA

SISTEMA DE TV
LIGA/DESLIGA
TIPO DE TV
SENHA ----
CENSURA
DEFAULT (CONFIGURA O DE FABRICA)

SENHA (PASSWORD): Para acionar a senha quando necessrio
SENHA DE FABRICA: 0000

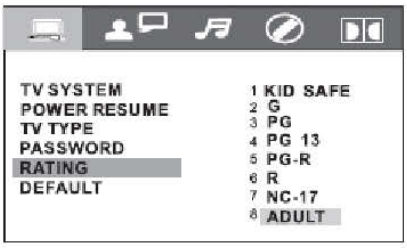

CONFIGURA O DE SISTEMA

SISTEMA DE TV
LIGA/DESLIGA
TIPO DE TV
SENHA
CENSURA
DEFAULT

1 . SEGURO P/CRIANAS
2. G
3. PG
4. PG13
5. PG-R
6. R
7. NC17
8. ADULTOS

CENSURA: Varios tipos de censura esto disponiveis .
NOTA: Para alterar a censura necessario a senha.

1 . SEGURO P/CRIANAS
2. G
3. PG
4. PG13
5. PG-R
6. R
7. NC17
8. ADULTOS

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

CONFIGURA O DE SISTEMA

SISTEMA DE TV	
LIGA/DESLIGA	
TIPO DE TV	
SENHA	
CENSURA	
DEFAULT (CONFIGURA O DE FABRICA)	RESTURAR

DEFAULT: Restaura as configuraes originais de fabrica
Selecione RESTORE (RESTAURAR) e pressione ENTER.

CONFIGURA O DE LINGUAGEM

LINGUAGEM OSD (DA TELA)
LINGUAGEM DE AUDIO
LINGUAGEM DA LEGENDA
LINGUAGEM DO MENU

CONFIGURA O D E LINGUAGEM
LINGUAGEM OSD (DA TELA)
LINGUAGEM DE AUDIO
LINGUAGEM DA LEGENDA
LINGUAGEM DO MENU

CONFIGURA O DE LINGUAGEM

LINGUAGEM OSD (DA TELA)	ENGLISH
LINGUAGEM DE AUDIO	GERMAN
LINGUAGEM DA LEGENDA	SPANISH
LINGUAGEM DO MENU	PORTUGUESE
	ITALIAN
	RUSSIAN

LINGUAGEM OSD (DE TELA)

ENGLISH	**INGLES**
GERMAN	**ALEM O**
SPANISH	**ESPANHOL**
PORTUGUESE	**PORTUGUES**
ITALIAN	**ITALIANO**
RUSSIAN	**RUSSO**

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

CONFIGURA O DE LINGUAGEM

LINGUAGEM OSD (DA TELA)	ENGLISH
LINGUAGEM DE AUDIO	CHINESE
LINGUAGEM DA LEGENDA	GERMAN
LINGUAGEM DO MENU	SPANISH
	FRENCH
	PORTUGUESE
	THAI
	OFF

LINGUAGEM DE AUDIO

ENGLISH	INGLES
CHINESE	CHINES
GERMAN	ALEM O
SPANISH	ESPANHOL
FRENCH	FRANCES
PORTUGUESE	PORTUGUES
THAI	TAILANDES
OFF	DESLIGADO

CONFIGURA O DE LINGUAGEM

LINGUAGEM OSD (DA TELA)	ENGLISH
LINGUAGEM DE AUDIO	CHINESE
LINGUAGEM DA LEGENDA	GERMAN
LINGUAGEM DO MENU	SPANISH
	FRENCH
	PORTUGUESE
	THAI
	OFF

LINGUAGEM DA LEGENDA

ENGLISH	INGLES
CHINESE	CHINES
GERMAN	ALEM O
SPANISH	ESPANHOL
FRENCH	FRANCES
PORTUGUESE	PORTUGUES
THAI	TAILANDES
OFF	DESLIGADO

CONFIGURA O DE LINGUAGEM

LINGUAGEM OSD (DA TELA)	ENGLISH
LINGUAGEM DE AUDIO	CHINESE
LINGUAGEM DA LEGENDA	GERMAN
LINGUAGEM DO MENU	SPANISH
	FRENCH
	PORTUGUESE
	THAI
	OFF

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

LINGUAGEM DO MENU

ENGLISH	**INGLES**
CHINESE	**CHINES**
GERMAN	**ALEM O**
SPANISH	**ESPANHOL**
FRENCH	**FRANCES**
PORTUGUESE	**PORTUGUES**
THAI	**TAILANDES**
OFF	**DESLIGADO**

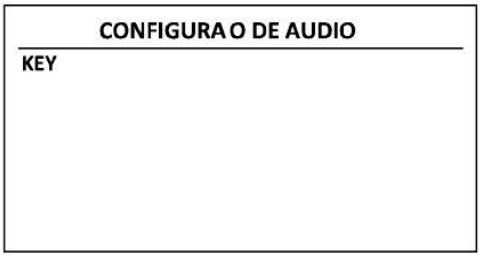

CONFIGURA O DE AUDIO
Sa la de audio digital

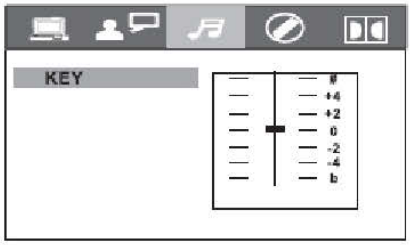

Ajustvel entre:
#, +4, +2, 0, -2, -4, b

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

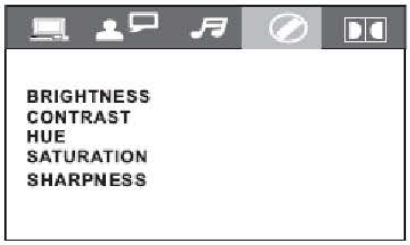

CONFIGURA O DE VIDEO

BRILHO
CONTRASTE
HUE
SATURA O
NITIDEZ

CONFIGURA O DE VIDEO
AJUSTE DE BRILHO
AJUSTE DE CONTRASTE
AJUSTE HUE
AJUSTE DE SATURA O
AJUSTE DE NITIDEZ

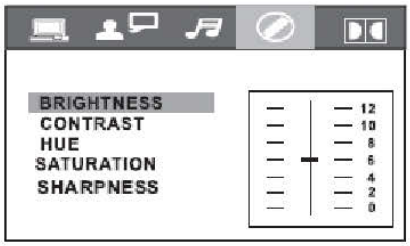

CONFIGURA O DE VIDEO

BRILHO
CONTRASTE
HUE
SATURA O
NITIDEZ

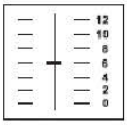

AJUSTE DE BRILHO
12, 10, 8, 6, 4, 2, 0

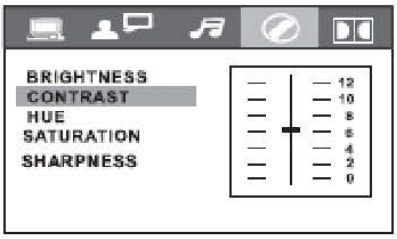

CONFIGURA O DE VIDEO

BRILHO
CONTRASTE
HUE
SATURA O
NITIDEZ

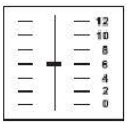

AJUSTE DE CONTRASTE
12, 10, 8, 6, 4, 2, 0

CONFIGURA O DE VIDEO

BRILHO
CONTRASTE
HUE
SATURA O
NITIDEZ

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

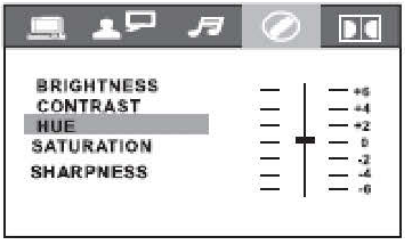

AJUSTE HUE
+6, +4, +2, 0, -2,-4.-6

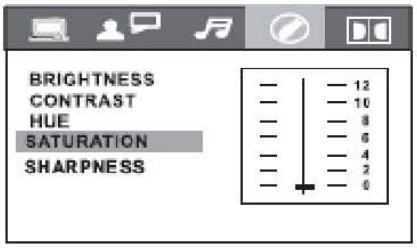

CONFIGURA O DE VIDEO

BRILHO
CONTRASTE
HUE
SATURA O
NITIDEZ

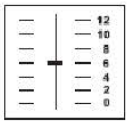

AJUSTE DE SATURA O
12, 10, 8, 6, 4, 2, 0

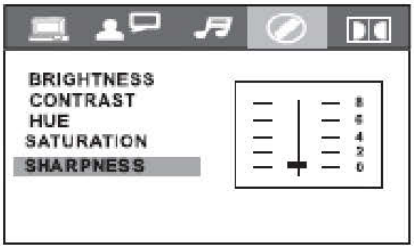

CONFIGURA O DE VIDEO

BRILHO
CONTRASTE
HUE
SATURA O
NITIDEZ



AJUSTE DE NITIDEZ
8, 6, 4, 2, 0

CONFIGURA O DE AUDIO DIGITAL

DYNAMIC RANGE
DUAL MONO

CONFIGURA O DE AUDIO DIGITAL
MODO DE SAIDA DE SOM
DYNAMIC RANGE
DUAL MONO

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

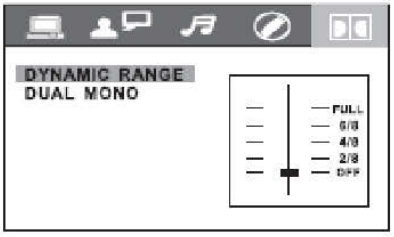

DYNAMIC RANGE
FULL, 6/8, 4/8, 2/8, OFF

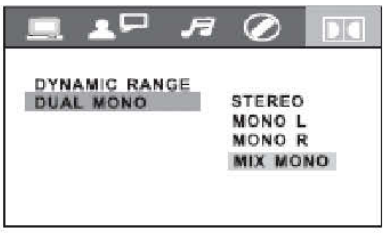

DUAL MONO
ESTEREO, MONO ESQUERDO
MONO DIREITO, MONO MISTURADO

CONFIGURA O DE AUDIO DIGITAL

CONFIGURA O DE AUDIO DIGITAL

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

ANTES DE ENVIAR PARA A ASSISTENCIA TECNICA

- **Falha ao Tocar**
  1. Certifique-se que o disco est corre tamente colocado;
  2. Coloque o disco na bandeja com o rotulo para cima;
  3. Limpe o disco se h sujeira no disco;
  4. Verifique se o disco esta quebrado, torcido ou riscado;
  5. Verifique se o formato de disco esta de acordo com os formatos suportados pelo equipamento;
- **Falha nos comandos do controle remoto**
  1. Remova os obstculos entre o controle remoto e o equipamento;
  2. Aponte o controle remoto para o sensor no painel frontal;
  3. Verifique as pilhas e substitua-as se necessrio;
- **Falha ao usar carto SD / MS / MMC ou USB**
  1. Certifique-se que o SD / MS / MMC Card ou USB est totalmente inserido e no lugar, e se os contatos do carto esto em bom estado;
  2. Se o formato de arquivo armazenado no carto suportado pelo equipamento.
- **Falha na inicializao**
  1. Verifique se a tecla Liga/Desliga esta na posio ON;
  2. Verifique se a bateria est carregada.
- **Imagem Rolando ou sem cor (quando ligar a TV)**
  1. Certifique-se que o cabo AV est conectado corretamente, e os conectores inseridos no lugar correto
  2. Verifique se o sistema de cores deste aparelho est em conformidade com o televisor, e selecione o sistema de cor adequado;
- **Tela com imagens distorcidas, disco parado ou travado, teclas no respondem.**
  1. Verifique se este problema no causado devido a disco arranhado, sujeira ou se o disco no esta torcido ;
  2. Veja se a situao no esta sendo causada por baixa carga na bateria.
  3. Por favor, reinicie o aparelho e opere a unidade de forma normal.
- **Explicao dos Status de tela**
  1. Uma vez que ocone da bateria apresenta uma cruz () sobre ele, ind ica que a bateria est danificada , ou o contato de conexo da bateria no esta bom
  2. Quando a informao "Hardware Failure, Please Remove External Power Supply" ("Falha de hardware, por favor, remova fonte de alimentao externa") aparecer, significa que h algo errado com o circuito de gerenciamento de energia, e voc deve desligar a fonte de alimentao externa entre em contato com nossa Central de Atendimento 0800-774-7042.

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

ESPECIFICA ES E ACESSORIOS

ESPECIFICA ES

IMAGEM	CONVERSOR DE VIDEO	10 bit
	RESOLU O HORIZONTAL	500 LINHAS
AUDIO	FREQUENCIA DE RESPOSTA	20Hz~20KHz
	DYNAMIC RANGE	80 dB
	CONVERSOR DE AUDIO	96KHz/24bit
ESPECIFICA ES	RESOLU O DE IMAGEM	480 X 234
	LCD	7" - 16:9
	ARQUIVOS SUPORTADOS	DVD+R/W, DVD-R/W, DVD, CD-R, CD-RW, VCD, SVCD, PHOTO-CD, JPEG, MP3, MP4, DIVX
	PESO	1 KG
	TAMANHO	245 178 43 mm
	SISTEMA DE TV	PAL-M /NTSC / AUTO
	IMPEDANCIA	750 Ω
TEMPERATURA DE OPERA O	ESPECTRO	0~40
ALIMENTA O	ADAPTADOR AC	ENTRADA 100-240 V SAIDA 9 V 1,5 A
CONSUMO	CONSUMO	11 W

ACESSORIOS

ACESSORIO	QUANTIDADE
CABO AV	1
ADAPTADOR AC/DC	1
ADAPTADOR PARA CARRO	1
ANTENA	1
CONTROLE REMOTO	1
MANUAL	1
CERTIFICADO DE GARANTIA	1

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn