CONTROLE REMOTO:

1. Tecla POWER: pressione para ligar ou desligar após mostrar no visor “HI” ou “OFF”, de volta ao modo MP3, se o modo MP3 não estiver acionado, vai para o modo de rádio.
2. PREV: Tecla retorna música anterior.
3. PLAY / PAUSE: Tecla tocar/pausar.
4. NEXT: Tecla para música seguinte.
5. MODE: Altera as funções AUX / USB / SD.
6. VOL + / VOL- : Pressione curto para aumentar ou diminuir o volume no modo Mp3 (USB / SD), FM, AUX, etc., pressione longo VOL + ou VOL, você pode aumentar ou diminuir a saída de alto-falante do volume eletrônico. Defina o modo de alarme altera, a sub-função.
7. 10 + tecla: Para saltar 10 faixas, como está tocando a faixa 23, se você pressionar o "10 +", pula para faixa 33.
8. As teclas numéricas 0-9: No modo MP3 (USB / cartão SD),se quiser ouvir a faixa de musica 123, você pode usar diretamente as teclas numéricas no número de três dígitos do controle remoto seguido de digitar 1, 2, 3, espere 2 segundos, a faixa saltará automaticamente para musica 123 especificada para começar a tocar, preste atenção ao dispositivo de entrada o número total de faixas de músicas existente, caso digite um numero de faixa inexistente, o número é inválido. No modo FM, basta digitar o número no 875-1080 diretamente para as características de freqüência de entrada, para entrada direta para ouvir 107.5MHZ digite 1075 por exemplo.

PARAMETRO PRINCIPAL:

- Potência: 35W
- Função Bluetooth
- Frequência de Resposta: 20Hz-20KHz
- Sensibilidade: FM：15dB
  AM：80dB
  SW：15dB
- Bateria: 6V 1200mah
- Carregamento: 3-4 horas
- Autonomia da bateria:100 min.

TRC 212
MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM 35W

210*148mm

COMPONENTES INCLUSOS

- Caixa de Som
- Cabo AC
- Controle Remoto
- Manual do Usuário
- Certificado de Garantia

Caixa de som com rádio AM / FM / SW1-2, USB / SD / Bluetooth
(LEIA ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO)
Característica do produto:
Rádio USB portátil
Porta USB para ler o formato MP3
Ranhura de cartão SD / MMC para ler o formato MP3
Rádio AM / FM / SW1 e 2 incorporado
Entrada AUX
Bateria interna recarregável
Fonte de alimentação: 110V/60Kz - 220V / 50Hz, (Chaveado)
DC 6V (adaptador não incluso)
Com função Bluetooth

OPERAÇÃO E RECURSOS:

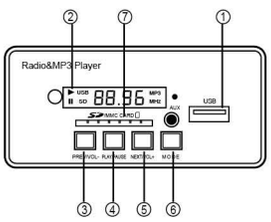

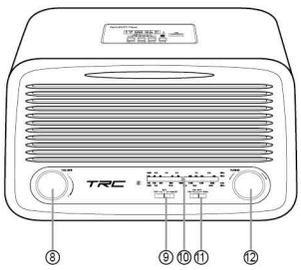

1.Entrada USB : usado para ler o 16G em MP3, formato FAT32, o sinal de música.
2.Display de LED
3.Pressione brevemente: PREV (Estação Anterior) / PREV (Anterior). Pressione e segure: VOL - (diminuir o volume)
4. Pressione brevemente: Play (Toca) / Pause (Pausar)
5. Pressione brevemente: NEXT (Seguinte) / Next Station (Estação seguinte); Pressione e segure: Vol + (Aumentar o volume)
6.Mode: Pressione a tecla do modo do painel de controle, altera para as funções AUX / USB / SD
7.Entrada SD: usado para ler o 16G em MP3, FAT32 formato, o sinal de música.
8.Botão de controle do VOLUME
9.Botão seletor da função
10.Visor das estações
11. Botão seletor do radio
12. Botão seletor das estações

Reprodução USB / SD / Bluetooth:

1.Para colocar a função modo (6) em MP3 / Bluetooth
Ligue o bluetooth do celular ou outros dispositivos móveis com função bluetooth, comece a pesquisar um bluetooth chamado "TRC 212", e emparelhe com ele.
Se a conexão for bem-sucedida, produzirá um som "di". Pressione o botão "PLAY" no aparelho irá reproduzir música automaticamente pelo dispositivo Bluetooth conectado,

Pressione o botão "PLAY" novamente irá pausar, Pressione "⏮" ou "⏭" irá reproduzir a música anterior ou a próxima. Se a conexão com o dispositivo Bluetooth tiver sido desconectada, produzirá um som "di", equipamento de correspondência é necessária antes de usar a função Bluetooth Play, a identificação do dispositivo: "TRC 212".

2.Insira um cartão USB / SD com música do formato Mp3, a unidade reproduzirá automaticamente, pressione PLAY / PAUSA para pausar e para reproduzir outra vez. Pressione o botão de repetição para repetir a musica. Pressione o botão PREV para selecionar a musica anterior e o botão NEXT para a próxima música.

3. Botão Mode: Ao usar o modo Cartão USB / SD, pressione o botão MODE para alternar entre USB / SD Card / AUX IN.